



iJiNUS
GROUPE CLAIRE

LOGAZPRO



Enregistreur autonome et capteur H2S

Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation: Version 07

Date de publication 07/2026

Documentation valable pour la version 7.5.1 du logiciel Avelour

Table des matières

1. Informations relatives au document	9
1.1. Contexte	9
1.2. Symboles utilisés	9
2. Informations sur le marquage du produit	10
3. Sécurité	11
3.1. Consignes générales	11
3.2. Note à l'attention des utilisateurs au Canada	11
4. Description du produit	12
4.1. Principe de fonctionnement	12
4.2. Description	13
4.3. Caractéristiques techniques	15
4.3.1. LOGAZPRO	15
4.3.2. Certifications	15
4.3.3. Cellule gaz	16
4.3.4. Dimensions	17
4.3.5. Connecteur M12 8 pts	18
5. Mise en service	19
5.1. Première utilisation d'une cartouche gaz	19
6. Alimentation électrique	20
6.1. Utiliser une alimentation secteur	20
6.2. Utiliser une batterie externe	20
7. Raccordement	21
7.1. Raccorder un ou plusieurs capteurs externes	21
7.2. Câblage	21
7.2.1. Câblage d'un débitmètre en Modbus	22
ABB - Aqua master 4	22
ARAD - Octave	22
Badger M5000	23
ENDRESS+HAUSER - Promag W 800	24
Krohne - Waterflux 3070	25
SIEMENS - MAG 8000	25
7.2.2. Câblage 4-20 mA en 3 fils	27
8. Installation	28

8.1. Installation d'un collier de fixation	28
8.2. Installation avec un kit de montage	28
8.2.1. Installation d'une antenne déportée	30
8.3. Installation d'un capteur gaz	32
9. Configuration de l'enregistreur sur Avelour	35
9.1. Matériel requis	35
9.2. Installation du logiciel Avelour	35
9.3. Se connecter à un enregistreur	35
9.4. Protection par un mot de passe	37
9.4.1. Activation et modification	37
9.4.2. Format du mode passe	38
9.4.3. Mot de passe oublié	38
9.5. Informations générales de la configuration	38
9.6. Configurer un enregistrement	40
9.6.1. Mesure de concentration en H2S	40
Principe	40
Configuration	40
Tableau des correspondances des datatypes / voies	44
9.6.2. SurfaceFLO / Sommer SQ-R + Modbus	45
Principe	45
Configuration	45
Tableau des correspondances des datatypes / voies / données	47
9.6.3. Capteur Mainstream Mainprobe : Mesure de vitesse Doppler	48
Configuration	48
Résumé et enregistrement de la configuration	48
Tableau des correspondances des datatypes / voies / données	48
9.6.4. Capteur Ubertone : Mesure Doppler Intelligent faible consommation	50
Principe	50
Configuration	50
Tableau de correspondance données / datatype / voies	53
9.6.5. Capteur IAVL : Mesure Doppler Low Profil	54
Principe	54
Configuration	54
Tableau de correspondance données / datatype / voies	57
9.6.6. Capteur NIVUS : mesure de vitesse Doppler	59
Principe	59
Configuration	59
9.6.7. Capteur Nivus : mesure de vitesse Doppler et surverse (débit facultatif)	61
Principe	61
Configuration	61
9.6.8. Capteur Nivus : vitesse Doppler + hauteur piézorésistive intégrée -> débit	63
Principe	63
Configuration	63
Capteur combiné vitesse Doppler / hauteur piézorésistive	63
9.6.9. Mesure physico-chimique	66
Principe	66
Configuration	66
Tableau des correspondances des datatypes / voies / données	71
9.6.10. Mesure de conductivité via un capteur B&C	73
Principe	73

Configuration	73
9.6.11. Mesure avec un débitmètre ISCO signature	75
Principe	75
Configuration	75
Tableau de correspondance Données / Datatypes / Voies	76
9.6.12. Configurer la visualisation des valeurs mesurées via un afficheur	78
Fonctionnement	78
Configuration de l'affichage	78
Résumé de la configuration	78
9.6.13. Mesure de surverse (Surverse filaire)	79
Principe	79
Configuration	79
Tableau des correspondances des datatypes / voies / données	80
9.6.14. Modbus maître	82
Principe	82
Configuration	82
9.6.15. Mesure via l'entrée DI/CO	85
Principe	85
Configuration	85
Tableau de correspondances datatypes / données / voies	85
9.6.16. Mesure de débit via le protocole Modbus - Débitmètre Modbus	87
Principe	87
Configuration	87
Tableau des correspondances des datatypes	89
9.6.17. Transmission de données via le protocole Modbus : Mode esclave	94
Principe	94
Configuration	94
9.6.18. Horodater les basculements d'auget d'un pluviomètre	96
Principe	96
Configuration	96
Résumé de la configuration	96
Tableau des correspondances données / datatypes / voies	96
9.6.19. Mesure de précipitations	98
Principe	98
Configuration	98
Configuration du pluviomètre	98
9.6.20. Mesure pour gestion d'un poste de relèvement / pinces ampèremétriques	100
Principe	100
Configuration	100
Tableau des correspondances des données / datatypes / voies	102
9.6.21. Mesure de débit via un compteur rapide 100 Hz	104
Principe	104
Configuration	104
Tableau des correspondances des Entrées / datatypes / voies	106
9.7. Configuration à distance	107
9.7.1. Principe	107
9.7.2. Configuration de l'accès au serveur	108
FTP	108
HTTP	108
MQTT	109
9.7.3. Paramétrage de l'envoi de données	110
FTP	110
HTTP	110
MQTT	111
9.7.4. Récupérer la configuration à distance	111
9.7.5. Modifier et envoyer la configuration par internet	112

9.7.6. Utiliser un autre protocole pour la configuration à distance	115
9.7.7. Modifier une configuration à distance d'un logger non communiquant	116
9.7.8. Mise à jour de firmware et paramétrage à distance	119
9.8. Configurer l'envoi des données enregistrées	119
9.8.1. Technologies utilisées	119
9.8.2. Qualité du signal : Valeur de la puissance du signal cellulaire	119
9.8.3. Configurer le modem de la carte de communication	120
Technologie	121
Code PIN	121
APN	121
Prioriser un opérateur (SIM Multi-opérateurs)	122
Programmer le modem	122
9.8.4. Vérifier la qualité réseau : Diagnostic modem	124
9.8.5. Envoi des données en FTP(s)	125
9.8.6. Envoi des données en Http(s)	128
Configuration	128
9.8.7. Envoi des données par SMS	131
9.8.8. Envoi des données en LoRaWAN	132
Cycle d'envoi	132
Informations de connexion	132
Créer la connexion	132
Tester l'envoi des données	133
Paramètres avancés	133
Mode expert	133
Intégration d'un logger sur Orange Live objects	133
Intégration d'un logger sur WIOTYS	134
Intégration d'un logger sur THE THINGS NETWORK	134
9.8.9. Envoi des données en MQTT(s)	136
Principe	136
Format de message	136
Activation	136
Configuration	137
9.8.10. Paramétrages avancés de la liaison internet	138
PPP	138
SNTP	138
Serveur DNS personnalisé	139
9.8.11. Gestion des certificats	139
Généralités	139
Gérer les certificats	140
9.8.12. Envoi des données par SMS	141
9.8.13. Configurer une alarme	142
9.8.14. Envoi de SMS d'alerte à un ou plusieurs opérateurs	143
9.9. Configuration de l'alimentation électrique	144
9.9.1. Batterie lithium	144
9.9.2. Batterie plomb	145
9.10. Définir le fuseau horaire	146
9.11. Appairer un ou plusieurs enregistreurs	146
9.12. Vérifier l'état de l'enregistrement et de l'envoi de données	147
9.13. Sauvegarder la configuration sur l'enregistreur	148
9.14. Visualiser les mesures en RF	149
9.15. Arrêter un enregistrement en cours	150

9.16. Se déconnecter de l'enregistreur	151
9.17. Gestion d'une configuration	151
9.17.1. Consulter un fichier de configuration	151
9.17.2. Archiver un fichier	151
9.17.3. Créer un modèle de configuration	152
9.17.4. Appliquer un modèle de configuration	153
10. Gestion des données sur Avelour	154
10.1. Récupérer les données enregistrées	154
10.2. Récupérer les données de la mémoire auxiliaire	156
10.3. Créer une nouvelle donnée calculée	157
10.4. Graphique de donnée	159
10.4.1. Outils d'affichage sur Avelour	159
10.4.2. Afficher le graphique des données	160
10.4.3. Personnaliser l'affichage du graphique	160
10.4.4. Masquer l'affichage d'une donnée sur le graphique	162
10.4.5. Afficher les valeurs sous forme de tableau	162
10.5. Exporter des données récupérées	164
10.6. Supprimer les données enregistrées sur l'enregistreur	164
11. Ijitrack	165
11.1. Qu'est-ce qu'IJITRACK ?	165
11.2. Interface utilisateur	165
11.3. Groupe	166
11.4. Equipements	166
11.5. Type	167
11.6. Envoi de données par SMS	167
11.7. Envoi de donnée par FTP	167
11.8. Etat de l'équipement	167
11.9. Points de mesure	168
11.10. Données	168
11.11. Type de données	168
11.12. Personnalisation	169
11.13. Utilisateurs	170
11.14. Configuration pour une nouvelle Installation	170
11.14.1. Création du compte et mot de passe	170
11.14.2. Référencer un capteur et son point de mesure	170
Via l'App WIJI	170
Via Ijitrack	173
11.15. Gestion des Données	175
11.15.1. Visualiser les données d'un Points de mesure	176
11.15.2. Visualiser les données sur la Carte	176
11.15.3. Tableau	177

11.15.4. Gestion des Types de donnée	177
11.15.5. Exporter des données	179
11.15.6. Alarmes	179
11.16. Configuration	180
11.16.1. Créer une nouvelle unité de mesure	180
12. Maintenance	181
12.1. Réinitialisation du logger (réglages d'usine)	181
12.1.1. Réinitialisation en Wiji	181
12.1.2. Réinitialisation manuelle	182
12.2. Remplacer la pile	183
12.3. Mise à jour du firmware	186
12.4. Vérification du filtre du capteur H2S	187
12.5. Remplacer la membrane PTFE	188
12.6. Changer la cartouche gaz	189

Chapitre 1. Informations relatives au document

1.1. Contexte

Le présent guide d'utilisation contient les informations nécessaires à l'installation, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant la maintenance. Il est donc primordial de le lire avant d'effectuer la mise en service d'un équipement Ijinus.

1.2. Symboles utilisés



Ce symbole indique une situation ou un usage pouvant entraîner un dommage, défaut ou un dysfonctionnement du matériel



Ce symbole indique des informations complémentaires utile pour la compréhension et le bon usage du matériel.



Ce symbole indique un prérequis à la réalisation d'une tâche.

Chapitre 2. Informations sur le marquage du produit



Marquage CE indiquant que le produit est conforme aux directives européennes en vigueur



Consulter le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit



Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Le produit doit être acheminé vers un point de collecte spécifique, ou collectés par un organisme qui s'assurera de leur traitement ultérieur.



Courant continu

Signification des symboles

Chapitre 3. Sécurité

3.1. Consignes générales

Ce document présente diverses manipulations et programmations à effectuer sur un enregistreur, un capteur ou un accessoire fourni par Ijinus. Ces manipulations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié pour l'utilisation des produits Ijinus.

Si l'appareil n'est pas utilisé suivant les recommandations décrites dans le manuel, la sécurité électrique peut être compromise.

Chaque intervention sur l'appareil nécessite de porter les équipements de protection individuels adaptés. Ci-dessous une liste, non exhaustive, des recommandations à suivre pour le respect de la sécurité des utilisateurs des enregistreurs Ijinus :

- N'utiliser que des piles référencées par Ijinus.
- Risques d'incendies ou de brûlures avec la pile lithium : ne pas court-circuiter, recharger, perforer, incinérer, écraser, plonger, décharger entièrement ni exposer à des températures supérieures à la gamme de température de fonctionnement des piles fournies par Ijinus.
- Ne pas secouer le capteur.
- Ne pas modifier physiquement le capteur.
- Ne pas nettoyer avec un produit agressif et notamment à l'Acétone et assimilé.
- L'appareil contient des éléments pouvant être endommagés ou détruits par des décharges électrostatiques. Décharger le corps des charges électriques avant d'ouvrir l'appareil et de le manipuler. Pour ce faire, toucher une surface métallique mise à la terre. Ijinus décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non conforme.

3.2. Note à l'attention des utilisateurs au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention d'autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux niveaux limites d'exigences d'exposition RF aux personnes définies par Industrie Canada. Cet appareil doit être installé afin d'offrir une distance de séparation d'au moins 20 cm avec l'utilisateur, et ne doit pas être installé à proximité ou être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Si l'antenne est amovible (CNR-GEN) : Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec les antennes énumérées ci-dessous et ayant un gain maximal de 0dBi. Les antennes non incluses dans cette liste ou dont le gain dépasse 0 dBi sont strictement interdites pour l'exploitation de ce dispositif. L'impédance d'antenne requise est 50 Ω . Liste des antennes acceptables :

- IJINUS
- B0E type

Chapitre 4. Description du produit

4.1. Principe de fonctionnement


Les enregistreurs Ijinus sont conçus pour être autonomes et alimentés par une pile au lithium. Ils enregistrent les données de l'équipement auquel ils sont raccordés. Un boîtier de programmation mobile (M0C00001) ou une Clé USB Wiji (WIJIKEY-8) permet de se connecter par radio (protocole Wiji) à l'enregistreur, de le configurer et de récupérer localement les données. Selon le modèle de l'enregistreur, il peut être équipé d'un modem permettant d'envoyer, automatiquement et sans connexion filaire, des données à distance à notre plateforme Web www.ijitrack.com ou bien sur un serveur client.



4.2. Description

L'enregistreur est alimenté par une batterie interne. Le boîtier de cet enregistreur bénéficie d'une étanchéité IP68 (immersion sous 10 mètres d'eau pendant 30 jours).

Un point d'accès radio, aussi nommé antenne de programmation, doit être utilisé pour programmer l'enregistreur. Ce point d'accès peut également permettre de télécharger sans contact et en local (quelques dizaines de mètres maximum entre l'enregistreur et le point d'accès connecté sur le port USB d'un ordinateur) les données mesurées par le capteur intégré ou relié à l'enregistreur via le connecteur M12 8 pts (**A**).

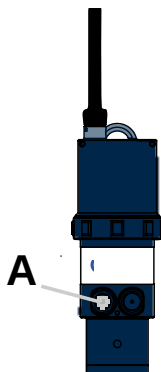

Enregistreur LOGAZ PRO



Pile lithium non rechargeable 3.6 V 34 Ah



Antenne de programmation



Antenne déportée (En option)



Kit de fixation : 2x Plaques de montage + 1x support + 4 écrous et boulons



Câble de raccordement (si nécessaire)

Les cartouches contenant la mesure du gaz sont conçues pour être interchangeables d'un logger Ijinus à un autre. Elles se démontent et se remontent simplement par le biais d'une mollette sur la base de la cartouche. Chaque cartouche contient

différents éléments (voir ci-après) mais surtout son étalonnage et son historique. Hormis le filtre, le démontage du reste n'est pas conseillé car cette cartouche est un ensemble fonctionnel dédié à être changé dans sa totalité.

Chaque cartouche contient :

- La cellule 0-2000 ppm,
- Un filtre de protection spécifique pour le gaz H₂S,
- Une carte électronique qui contient les paramètres d'étalonnage (type de gaz, offset, pente, date de l'étalonnage, ...) ainsi qu'une mesure de la température ambiante.



Les cartouches de gaz sont donc livrées étalonnées, elles sont donc prêtes à l'usage. Il est toutefois conseillé pour les cellules neuves de les mettre en fonctionnement quelques heures avant leur premier usage sur le terrain. Il est également important de veiller à ce que les différents éléments de la cellule soient correctement serrés.

4.3. Caractéristiques techniques

4.3.1. LOGAZPRO

Caractéristiques LOGAZPROV4-2000-H2S-8X (868 MHz) – LOGAZPROV4-2000-H2S-9X (915 MHz)	
Alimentation	Externe : 7 ... 24 Vdc Interne : Pile lithium 3,6 V – 34 Ah
Sorties process <i>Alimentation externe nécessaire (7...30 Vdc)</i>	Boucle de courant 4-20 mA (le capteur ne peut être alimenté par la boucle : <u>câblage 3 fils</u>) Modbus RS485 : • Mode ASCII ou RTU • Vitesse (Baud) 600, 1200, ... 19200, 38400, 57600 (défaut 9600 baud) • 8 bits de donnée, 1 bit de stop, pas de parité par défaut • Adresse esclave paramétrable (adresse par défaut=1) • Lecture de la concentration sur table modbus étendue (@184 cf : K0K00011, disponible dans la programmation de l'enregistreur sur le logiciel Avelour) Mot (16bits) codés en « little endian » : Poids faible en premier (lsb first) Short = 1 mot = 16 bits / Long = 2 mots = 32 bits 32 bits inversé = mot 2 avant mot 1
Période de mesure	10 secondes au minimum
Radio	Antenne interne – Portée 100 m en champs libre – Protocole WIIJ®
Fréquences radio	868 MHz (Europe – Chine) / 915 MHz (Etats-Unis, Canada, Australie...)
Enregistreur	500 000 Mesures
Pile interne	3,6 V – 34 Ah (A0G00030) • Permet le paramétrage par radio et la sauvegarde de l'heure en cas de coupure d'alimentation (pour la fonction datalogger) • Un fonctionnement sur pile ne permet pas l'utilisation des sorties process
Plage de température	-20 ...70 °C
Boîtier	ABS 20%FV
Étanchéité de l'enregistreur	IP68 (10 meters 30 days)
Programmation	Kit de programmation Wiji ou Wiji-key (réf. M0C0001) intégrant le Logiciel AVELOUR
Poids net	365 g

4.3.2. Certifications


Certifications	
Certification Atex Zone 2 - 	II 3G

Certifications	
	Ex ic ec IIB T4 Gc Tamb : -20 °C...60 °C
Certification CE/FCC/IC - 	SE6A002-A0102 / IC : 10983A-A002-A0102

4.3.3. Cellule gaz



Caractéristiques de la cellule Gaz	
Plage de mesure typique	0 - 2000 ppm
Surexposition maximale	10 000 ppm
Précision cellule	± 0,15 % pleine échelle
Résolution	1 ppm
Plage de température	-30 °C à +50 °C
Plage d'humidité relative	15 à 90% HR sans condensation
Plage de pression	80 à 120 kPa
Étanchéité cellule	IP66
Dimensions	Ø 54 x 58 mm
Poids	108 g
Étalonnage	Intégré à la cartouche

4.3.4. Dimensions

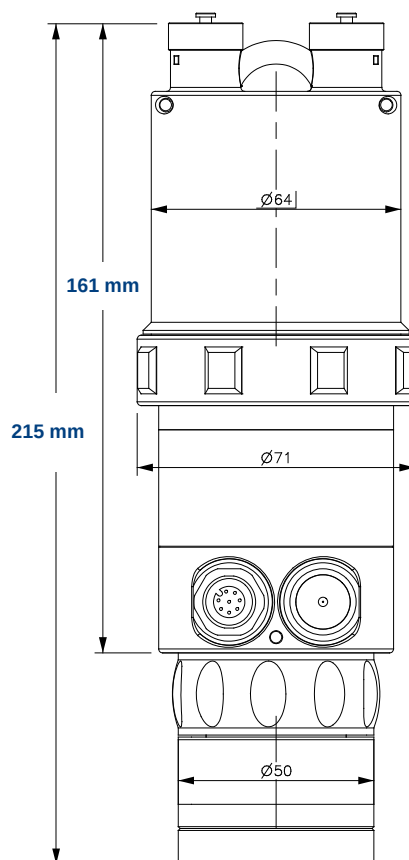

4.3.5. Connecteur M12 8 pts

Câblage

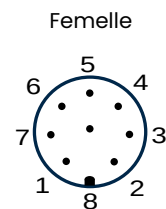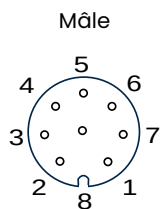

Couleur câble	Blanc	Marron	Vert	Jaune	Gris	Rose	Bleu	Rouge
								
Connecteur 8Pts : N°	1	2	3	4	5	6	7	8
Désignation	Vin	GND	Entrée OU Sortie	Entrée OU Sortie	Sortie	Sortie Open-drain 1	Sortie Open-drain 2	DI
Caractéristique	(5 V...24 V)	Masse	RS485-H	RS485-L	Courant	Open drain 1	Open drain 2	Contact Mise à la masse
Type	Entrée alimentation		Modbus	Modbus	Analogique 4-20 mA	Drain ouvert (1A/30V)	Drain ouvert (1A/30V)	Digitale

* 1,8 W maximum sur le V_{out} si le capteur connecté est alimenté par la pile interne (tension réglable par le logiciel).

Chapitre 5. Mise en service

Si l'enregistreur ne possède pas de carte de communication, alors il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier car la pile interne est déjà raccordée sur la carte électronique. L'enregistreur est donc directement fonctionnel.

Les enregistreurs Ijinus ne nécessitent pas d'activation car ils sont à l'écoute, toutes les 10 secondes, d'une demande de connexion radio émise par un point d'accès radio ou un autre enregistreur.

5.1. Première utilisation d'une cartouche gaz



Lors de la mise en service d'une cartouche gaz, la sonde nécessite quelques minutes avant stabilisation de la valeur mesurée à 0. Ne pas prendre en compte les premières mesures.

Chapitre 6. Alimentation électrique

6.1. Utiliser une alimentation secteur

Une alimentation externe sur secteur est possible pour les enregistreurs IjInus. La tension amenée jusqu'à l'enregistreur doit être comprise entre 7 V et 24 V.



Il est indispensable d'utiliser un transformateur (230V / 24 V par exemple) équipé d'une mise à la terre. En l'absence de mise à la terre, plusieurs dysfonctionnements peuvent apparaître (problème de comptage, perturbation des mesures...) liées aux perturbations apportées par l'alimentation électrique secteur.

- Pour la configuration de l'enregistreur, se référer au paragraphe [Configuration de l'alimentation électrique](#).

6.2. Utiliser une batterie externe

Deux types principaux de batterie sont disponibles chez IjInus :

- Batterie Plomb rechargeable.
- Batterie lithium non rechargeable.

Les batteries Plomb ont une tension de 12 V.

Deux types de batteries lithium sont disponibles : 10,8 V et 14,4 V.



Ne pas utiliser de batterie de 14,4 V sur un capteur autre que le Doppler Nivus.

L'utilisation d'une tension supérieure à 13 V sur un capteur Aqualabo aurait pour conséquence de mettre le capteur hors-service.

- Pour la configuration de l'enregistreur, se référer au paragraphe [Configuration de l'alimentation électrique](#).

Chapitre 7. Raccordement

7.1. Raccorder un ou plusieurs capteurs externes

L'enregistreur possède une embase M12 8pts afin d'y connecter différents types de capteurs ou équipements.

Pour connecter un capteur sur l'embase M12 8pts de l'enregistreur :

- Retirer le bouchon de protection puis visser le capteur sur le connecteur.



Pour obtenir une étanchéité IP68 du connecteur il est nécessaire de s'assurer du bon vissage du connecteur sur l'embase. Pour cela, appliquer un serrage maximum, à la main et sans outil, du connecteur sur l'embase.

Si plusieurs capteurs doivent être raccordés à l'enregistreur alors un boîtier de jonction est disponible (référence G0D00050) afin d'effectuer ce raccordement avec une étanchéité IP68 (sous réserve du bon serrage de tous les connecteurs).

- Raccorder le connecteur mâle sur l'embase de l'enregistreur et 3 embases sont alors disponibles sur le boîtier de jonction pour y raccorder des capteurs.

7.2. Câblage

Câblage



Couleur câble	Blanc	Marron	Vert	Jaune	Gris	Rose	Bleu	Rouge
Connecteur 8Pts : N°	1	2	3	4	5	6	7	8
Désignation	Vin	GND	Entrée OU Sortie	Entrée OU Sortie	Sortie	Sortie Open-drain 1	Sortie Open-drain 2	DI
Caractéristique	(5V...24 V)	Masse	RS485-H	RS485-L	Courant	Open drain 1	Open drain 2	Contact Mise à la masse
Type	Entrée alimentation		Modbus	Modbus	Analogique 4-20 mA	Drain ouvert (1A/30V)	Drain ouvert (1A/30V)	Digitale

* 1,8 W maximum sur le V_{out} si le capteur connecté est alimenté par la pile interne (tension réglable par le logiciel)


7.2.1. Câblage d'un débitmètre en Modbus



Pour le bon fonctionnement du débitmètre en communication MODBUS, il est nécessaire de câbler le fil de masse.

Pour plus d'informations sur le câblage du débitmètre, se référer au manuel du constructeur.


ABB – Aqua master 4

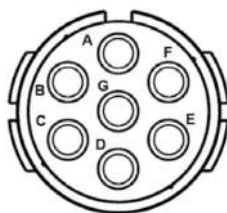

Connecteur vue de côté externe

Pts connecteur ABB	Couleur fils	Fonction	Pts connecteur M12 12 pts
A	Gris	RS485 L	8
B	Jaune	RS485 H	6
C	-	Aucune	-
D	-	GND	-
E	-	GND	-
F	-	GND	-
G	Marron	GND	1

ARAD – Octave

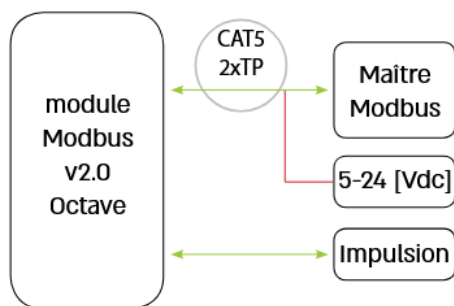


Câbles

	Fil	Fonction
ModBus	Bleu	D0/A/Tx+
	Blanc/Bleu	D1/B/Tx-
	Orange	5-24Vdc
	Blanc/Orange	Ground

Impulsion*	Rouge	Sortie impulsion
	Noir	Ground

MAG8000	Couleur fil Octave	Couleur fils IJINUS	Fonction	Pts connecteur M12 12 pts
Tx+	Bleu	Jaune	RS485 H	4
Tx-	Bleu/Blanc	Gris	RS485 L	5
GND	Noir	Marron	GND	2



Badger M5000

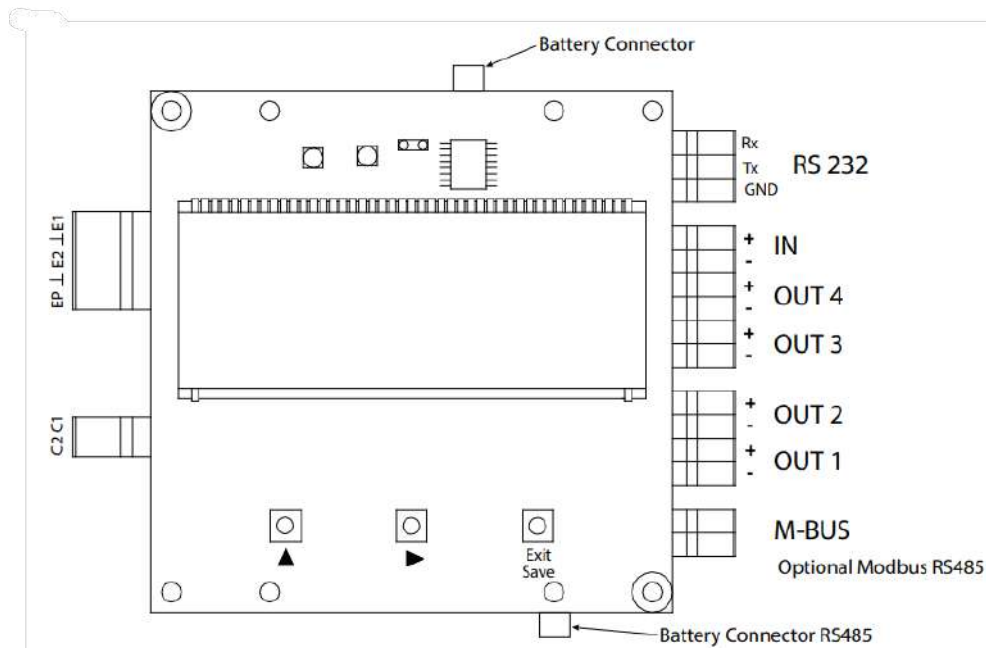

Input/Output	Description	Terminal
Output 1	Passive maximum 30V DC, 20 mA Maximum frequency 100 Hz	OUT1 (+) and (-)
Output 2	Passive maximum 30V DC, 20 mA Maximum frequency 100 Hz	OUT2 (+) and (-)
Output 3	Passive maximum 30V DC, 20 mA Maximum frequency 100 Hz	OUT3 (+) and (-)
Output 4	Passive maximum 30V DC, 20 mA Maximum frequency 100 Hz Can be used with digital input as an ADE interface.	OUT4 (+) and (-)
RS232	Modbus RTU	RxD, TxD, GND
IN	Digital input 3...35V DC	IN (+) and (-)
M-Bus ¹	M-Bus interface	No polarity
Optional Modbus RS485 ²	Modbus Interface Powered external 5...32V DC Optional internal by battery	GND, B-, A+, 12V

M5000	Couleur fils	Fonction	Pts connecteur M12 12 pts
A+	Jaune	RS485 H	4
B-	Gris	RS485 L	5
GND	Marron	GND	2


ENDRESS+HAUSER – Promag W 800

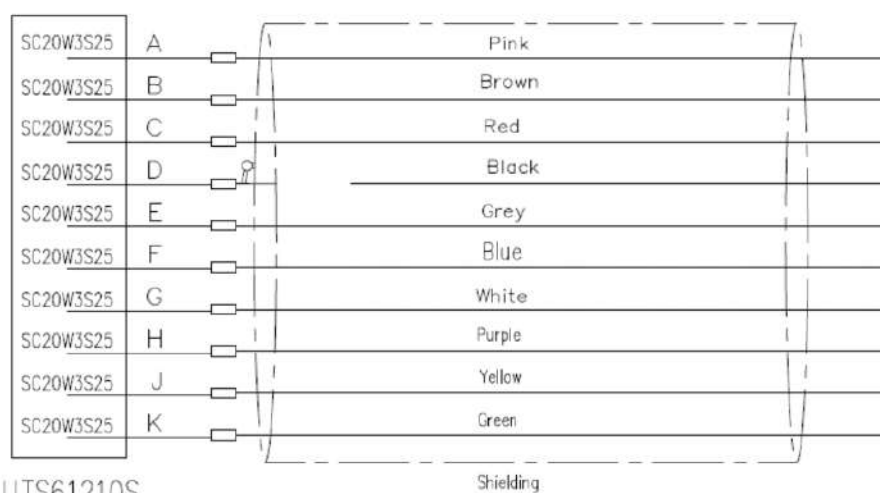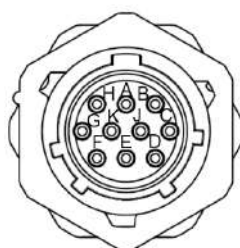

Broche	Fonction
A	PSO1+ (sortie impulsion/état 1+)
B	COM (potentiel de référence sorties impulsion/état)
C	NC (non connectée)
D	Terre
E	RS485_+ (Modbus B)
F	RS485_- (Modbus A)
G	PSO3+ (sortie impulsion/état 3+)
H	PSO2+ (sortie impulsion/état 2+)
J	NC (non connectée)
K	NC (non connectée)

MAG8000	Couleur fils IJINUS	Fonction	Pts connecteur M12 12 pts
E	Jaune	RS485 H	4
F	Gris	RS485 L	5
B	Marron	GND	2


Krohne – Waterflux 3070

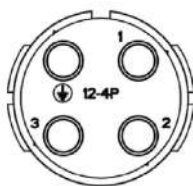

Connecteur vue de côté externe

Pts connecteur Krohne	Couleur fils	Fonction	Pts connecteur M12 12 pts
1	Gris	RS485 L	8
2	Jaune	RS485 H	6
3	NC	Aucune	NC
4	Marron	GND	1


SIEMENS – MAG 8000

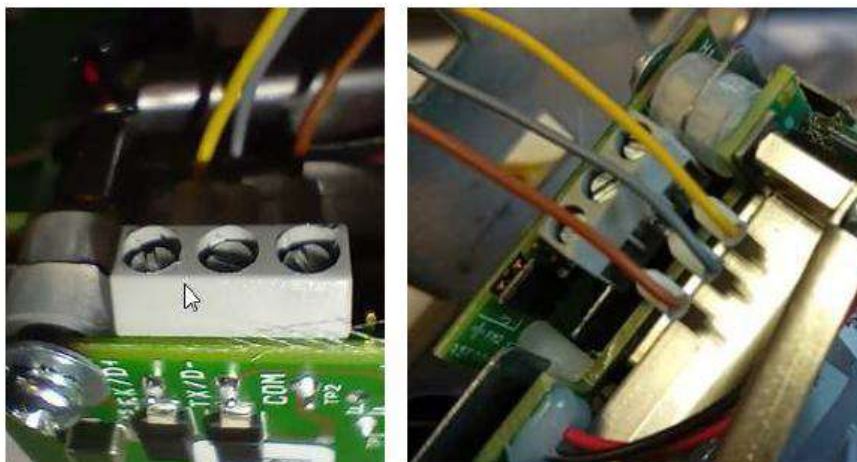

D+ : RS485 High (A) – IJINUS fil jaune
D- : RS485 Low (B) - IJINUS fil gris
COM : GND (fonctionne sans câblage de la masse) - IJINUS fil marron

MAG8000	Couleur fils	Fonction	Pts connecteur M12 12 pts
D+	Jaune	RS485 H	4
D-	Gris	RS485 L	5
GND	Marron	GND	2

7.2.2. Câblage 4-20 mA en 3 fils

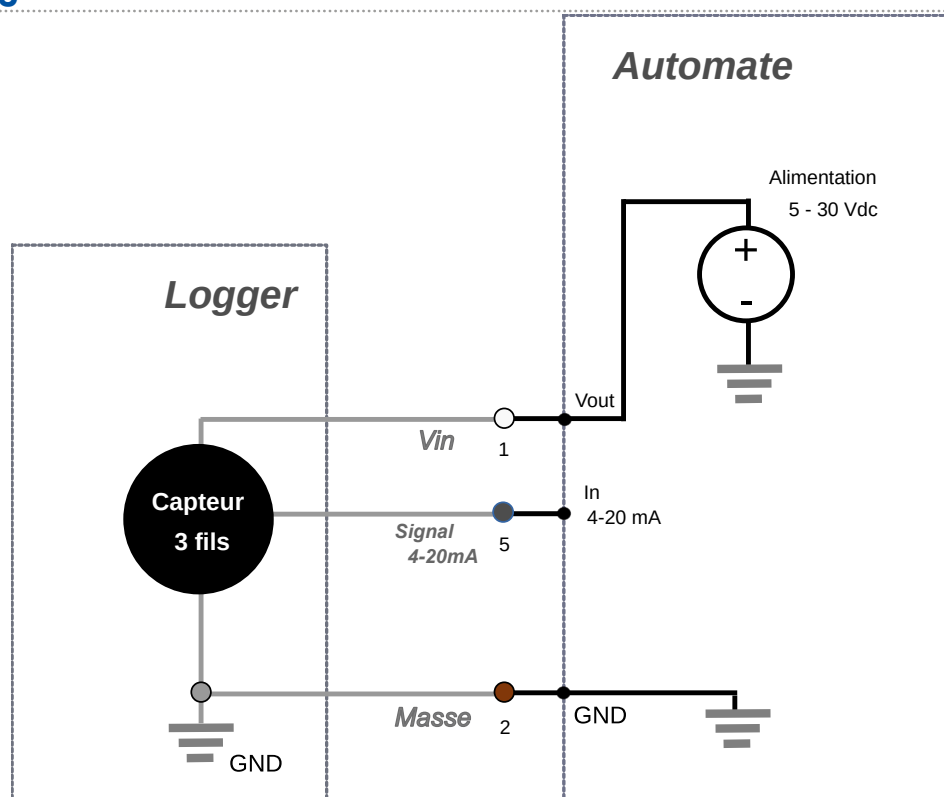

Chapitre 8. Installation

8.1. Installation d'un collier de fixation

Pour monter le collier de fixation Ijinus :

- Mettre en place le collier de manière à ce que le Logo Ijinus soit dans le même sens que logo de l'enregistreur.
- Pour retirer le collier, insérer un tournevis dans l'encoche (A) et faire levier pour défaire le collier.



8.2. Installation avec un kit de montage




Composition du kit : 2x Plaques de montage + 1x support + 4 écrous et boulons



Kit assemblé version 1




Kit assemblé version 2

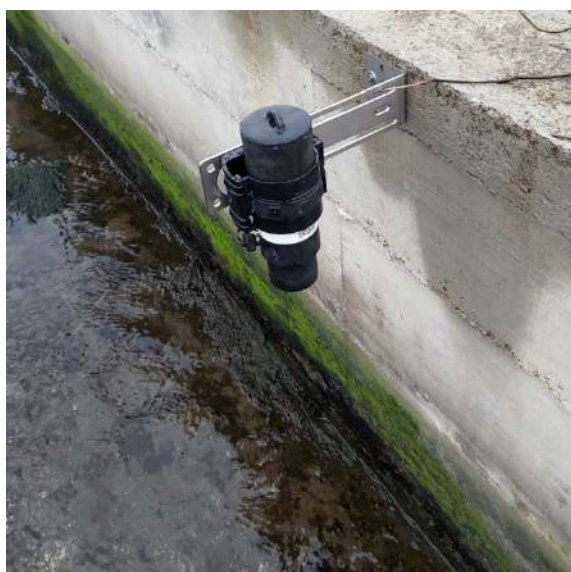

Exemple d'installation avec une plaque de montage



Exemple d'installation avec 2 plaques de montage

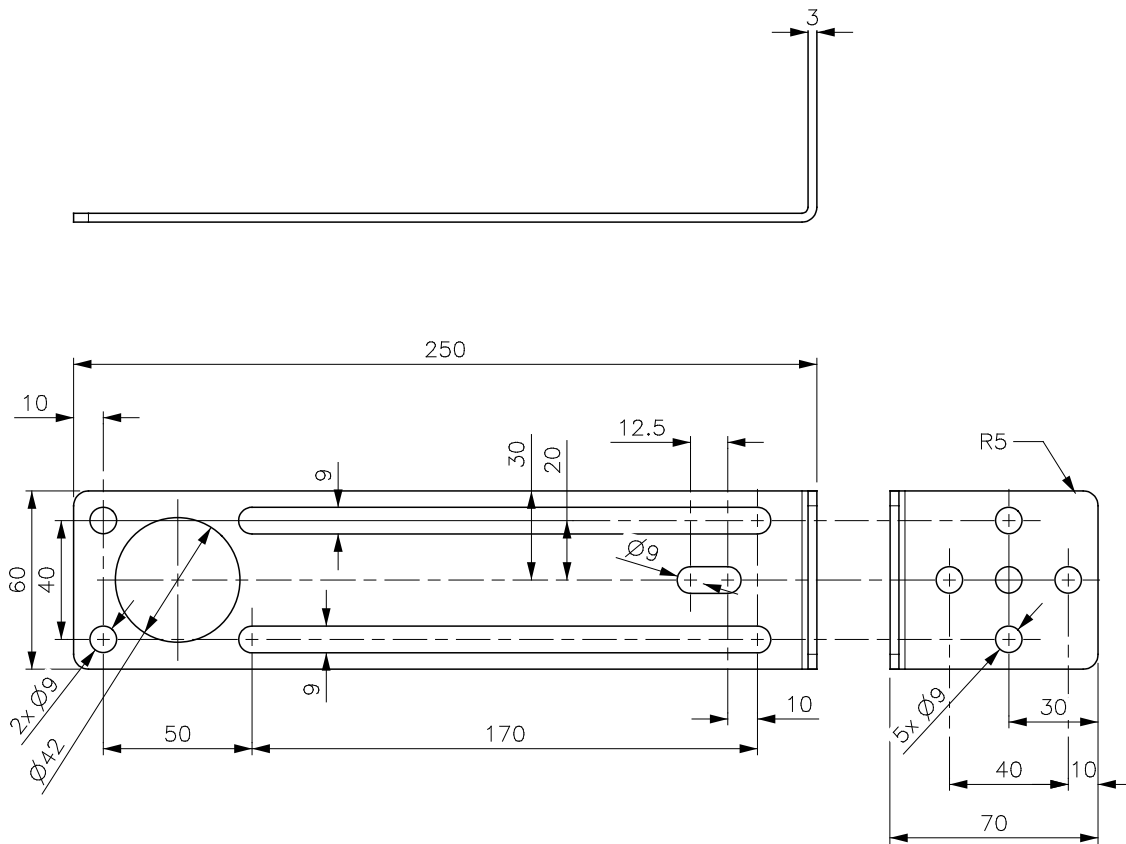

Dimensions de la plaque de montage


8.2.1. Installation d'une antenne déportée

L'utilisation d'une antenne déportée est utile dans le cas où l'enregistreur est installé dans un regard avec tampon. Dans ce cas, la connexion à l'enregistreur peut s'avérer impossible.

Privilégier impérativement une antenne déportée Ijinus. Trois longueurs sont disponibles en standard : 1, 3 ou 5 mètres. Dans les cas exceptionnels, une longueur de 10m peut être proposée.

Les antennes Ijinus sont adaptées aux applications en réseau d'assainissement avec un câble épais et une étanchéité renforcée.

- Connecter l'antenne au capteur en la vissant **fermement** à la main et jusqu'au bout afin d'assurer une bonne étanchéité.
- Repérer les meilleures conditions d'installation de l'antenne, notamment la direction de perçage permettant la meilleure qualité de communication.
- Percer de manière que l'antenne soit hors de la zone (A) de la semelle et insérer l'antenne aussi loin que possible.

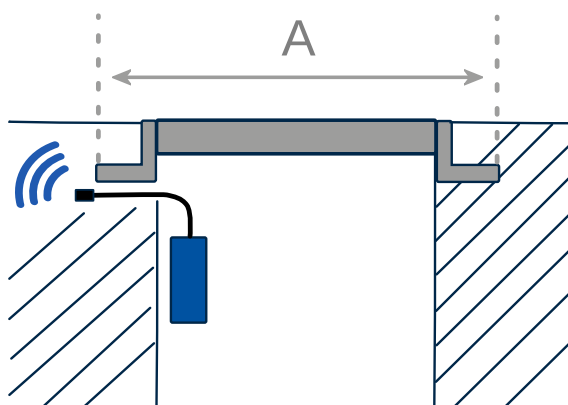

- Tester le positionnement et l'envoi de données à partir du logiciel Avelour. (Voir paragraphe [Vérifier la qualité réseau : Diagnostic modem](#)) Ce test est à faire avant et après installation (tampon fermé dans le cas d'un regard).



Perçage dans le regard



Insertion de l'antenne sous la semelle

8.3. Installation d'un capteur gaz



Le gaz H₂S peut être dangereux pour la santé, il convient donc à l'utilisateur de prendre toutes les précautions d'usage, et de consulter par exemple le rapport final des Seuils de Toxicité Aiguë Hydrogène Sulfuré (H₂S) de l'INERIS (http://www.ineris.fr/centredoc/seuil_hydrogene_sulf_seuils.pdf) ou encore le document, toujours de l'INERIS sur les Postes de Relèvement en Réseau d'Assainissement (www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6076/ed6076.pdf).

Le gaz H₂S est plus lourd que l'air donc les concentrations d'un capteur (et donc d'un détecteur également) positionné à différents niveaux peut donner des résultats sensiblement différents. Ceci est d'autant plus notable lors d'une installation dans un site avec déplacement d'air, comme par exemple juste en aval d'un refoulement.



Suspendu avec un câble



Suspendu à un barreau d'échelle



Suspendu à une élingue en inox



Suspendu à un spit positionné dans le béton, généralement dans la dernière partie du regard sous le tampon. Dans ce cas, les fixations par élingues en inox ou autres chaînes sont couramment utilisées.



*Suspendu à une fixation déjà présente ou support d'échelon dans le cas de regard en Pehd.
Dans ce cas, les fixations par élingues en inox ou autres chaines sont couramment utilisées.*

Chapitre 9. Configuration de l'enregistreur sur Avelour

9.1. Matériel requis

- Le logiciel Avelour en version 7.1 minimum.
- Une antenne radio Wiji au format « longue portée » ou « clé USB ».

9.2. Installation du logiciel Avelour

Le logiciel Avelour est téléchargeable sur le site web d'IjInus (www.ijinus.com) dans la section « Téléchargement ».

9.3. Se connecter à un enregistreur

- Connecter le point d'accès radio Wiji équipé de son antenne (ou la clé USB Wiji) sur le port USB de votre ordinateur.

Si la clé USB Wiji n'est pas détectée :

- Retirer la clé Wiji de son port, redémarrer le PC et réinsérer la clé.
- Si la clé n'est toujours pas détectée, retirer la clé et réinstaller les drivers.

C:\Program Files (x86)\IjInus\Avelour_7.1.2\Driver


- Redémarrer le PC et réinsérer la clé Wiji.
- Positionner votre antenne Wiji à plus d'un mètre de l'enregistreur.
- Lancer le logiciel Avelour.
- Ouvrir la fenêtre de choix de l'enregistreur en cliquant sur "Se connecter à un périphérique sans fil".




- Sélectionner l'enregistreur identifié par son numéro de série (Se référer à sa plaque signalétique) et cliquer sur "ok".



Localisation du numéro de série

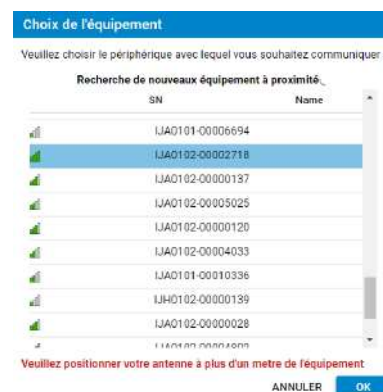

-> La fenêtre de configuration de l'enregistreur s'ouvre.

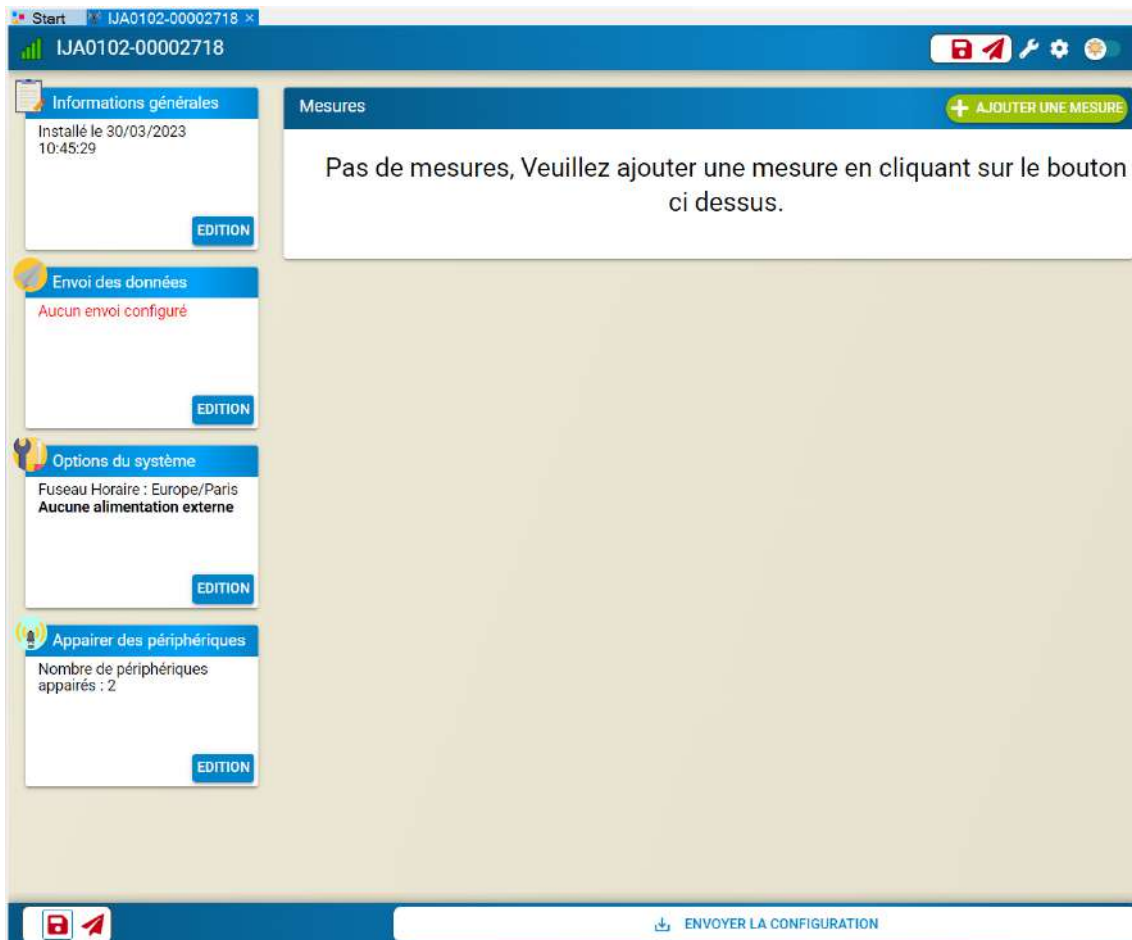

Fenêtre de configuration de l'enregistreur S/N : IJA0102-00002718

-> Un fichier de configuration est automatiquement créé.

-> Un dossier est créé dans le répertoire suivant : C:\ProgramData\Ijinus\Avelour_Main_7.1.2\SavedSensors\IJA0102-00002718

Données sauvegardées		
Par sn et nom	 Filtrer les éléments	
nom		Premier
 Périphériques		
 IJA0102-00002718 (Test)		12/06/20...
 Configurations		12/06/20...
 Config. 12/06/2024 11:43:25		12/06/20...

Fichier de configuration dans l'arborescence des données sauvegardées

9.4. Protection par un mot de passe

9.4.1. Activation et modification



Pour pouvoir activer la protection, la dernière version du firmware ainsi que la version 7.3 minimum d'Avelour doivent être installés.

Le mot de passe est obligatoire pour sauvegarder une configuration sur le logger.

Pour définir un mot de passe :

- Dans les options du système, cliquer sur **Définir**  et saisir le mot de passe suivant en fonction du format attendu (voir paragraphe [Format du mot de passe](#)).



Fenêtre de saisie et de confirmation du mot de passe

Activation du mot de passe



Mot de passe activé avec succès

FERMER

-> Une fois défini, le bouton **Changer** s'affiche, permettant ainsi de le changer si nécessaire.



-> Une sauvegarde temporaire du mot de passe dans Avelour est réalisée pour la session en cours et tant qu'Avelour n'est pas fermé, le mot de passe n'est pas redemandé.

-> Après 3 échecs de saisie, il est nécessaire de relancer la tentative de connexion.

-> Le Mot de passe est demandé pour relire les configurations qui ont été générées alors que le MdP était activé (présence d'un cadenas).

IJA0102-00004708	12/05/20...
Configurations	12/05/20...
Config. 13/05/2025 16:24:...	13/05/20...
Config. 13/05/2025 16:21:...	13/05/20...
Config. 13/05/2025 14:30:...	13/05/20...
Config. 13/05/2025 14:30:...	13/05/20...
Config. 13/05/2025 08:50:...	13/05/20...
Config. 13/05/2025 08:47:...	13/05/20...
Config. 13/05/2025 08:47:...	13/05/20...
Config. 12/05/2025 17:12:...	12/05/20...

Fichiers de configuration verrouillés par mot de passe

9.4.2. Format du mode passe

Les règles pour le format du mot de passe sont les suivantes :

- Longueur maximale de 64 caractères.
- Table ASCII simple. Caractère non-autorisé : l'**Espace** et les caractères avec **accent** et **cédille**.
- Longueur minimale : 1 caractère.
- Pas de restriction pour la combinaison de caractère.

9.4.3. Mot de passe oublié

En cas de mot de passe oublié :

- Réinitialiser le logger manuellement. (voir [Réinitialisation manuelle](#)).




La réinitialisation manuelle supprime tous les fichiers de paramètres et de données enregistrés sur le logger.

9.5. Informations générales de la configuration

L'édition des paramètres d'informations générales permet de saisir de informations relatives à l'identification de l'enregistreur, le point de mesure, la date et d'éventuelles commentaires.


- Cliquer sur "édition" et saisir les informations voulues si nécessaire.

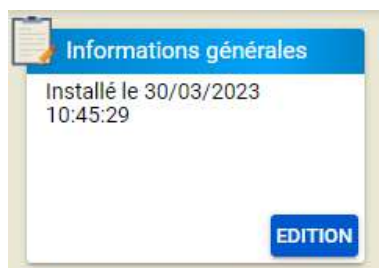

Informations générales

Installé le 30/03/2023
10:45:29

EDITION

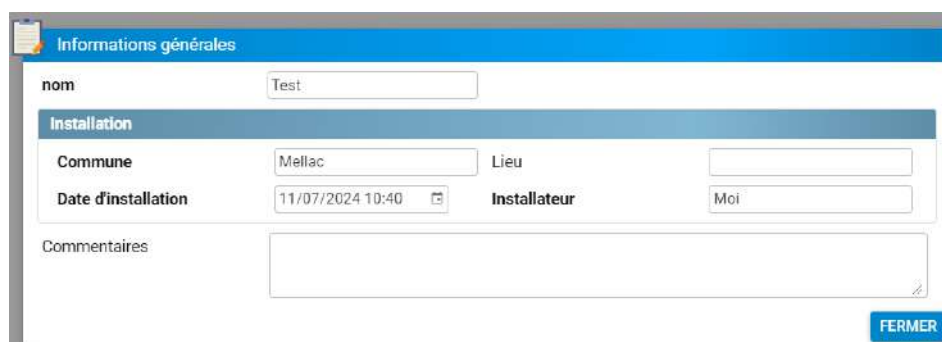

Informations générales

nom

Installation

Commune	Mellac	Lieu	
Date d'installation	11/07/2024 10:40	Installateur	Moi

Commentaires

FERMER

Fenêtre d'édition des informations générales

9.6. Configurer un enregistrement

9.6.1. Mesure de concentration en H2S

Principe

La mesure de concentration en H2S est réalisée par une cellule électrochimique intégrée dans une tête de mesure.

Le capteur H2S se paramètre sans fil en HF et envoie les données pour les modèles avec modem intégré par GSM/GPRS/FTP en 2G / 4G (NB-IoT ou LTE-M).

L'enregistreur LOGAZPRO réalise des mesures en continue suivant une période définie et les données peuvent être envoyées par la sortie 4-20mA et/ou en Modbus.



Lors de la mise en service d'une cartouche gaz, la sonde nécessite quelques minutes avant stabilisation de la valeur mesurée à 0. Ne pas prendre en compte les premières mesures.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Mesure de concentration en H2S".
- Sélectionner dans la liste une durée entre chaque mesure. Dans l'exemple ci-dessus, une mesure sera effectuée toutes les 15 minutes.



Période de mesure

Selon les sites, les concentrations en H2S peuvent évoluer très rapidement dans le temps. A titre de comparaison, si la période de mesure des hauteurs d'eau en réseau d'assainissement est souvent de 5 min, en H2S, les périodes pour les sites non connus pour l'H2S sont généralement plutôt entre 30 s et 1 min.

Un cycle de mesure trop élevé avec des mesures instantanées risque fort ne pas permettre de comprendre le fonctionnement du site donc de ne pas avoir des mesures représentatives. Le choix du pas de temps est donc un élément primordial lors de la configuration.

Si la période de mesure est faible, il faut à la fois optimiser la communication (bon niveau de réception) et avoir des délais d'envois adaptés (par exemple un pas de mesure principale à 30 s doit correspondre à un pas d'envoi de 3 heures maximum). Voir [Configurer l'envoi des données enregistrées](#).

Paramètres d'acquisition (avancés)

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Activer  pour afficher les paramètres d'acquisition.



Résolution d'enregistrement H2S

- Cliquer sur  pour afficher le paramètre **Résolution d'enregistrement H2S** et sélectionner **1** ou **0.1** ppm.



La résolution de 0.1 ppm n'est pas compatible avec certains superviseurs.

Définir un seuil



Paramètre du seuil : Paramètre de mesure à sélectionner en fonction du type de capteur.


Critère du seuil : Critère définissant le type de franchissement :

- Passe sous un niveau bas : niveau mesuré passe sous le seuil paramétré.
- Passe au-dessus d'un niveau haut : niveau mesurée dépasse le seuil paramétré.
- Sur montée d'au moins : l'écart entre 2 mesures monte au dessus du seuil paramétré.
- Sur descente d'au moins : l'écart entre 2 mesures descend au dessus du seuil paramétré.
- Sur seuil haut et bas : niveau mesuré passe au dessus du seuil haut paramétré ou passe sous le niveau bas paramétré.

Hystérésis : Valeur à soustraire / ajouter au seuil pour lequel **Événements** : État de franchissement du seuil = 0 ou 1. sont état est désactivé.



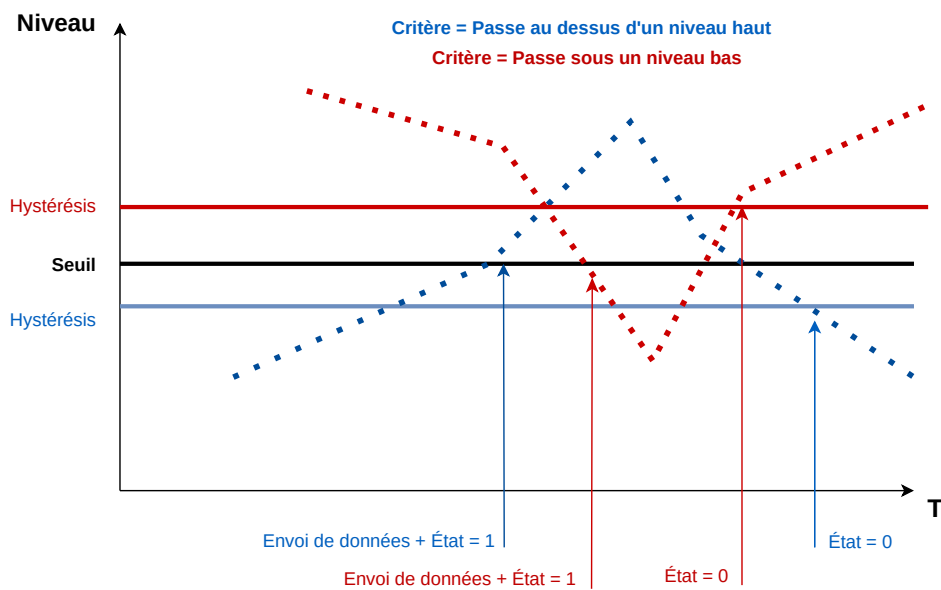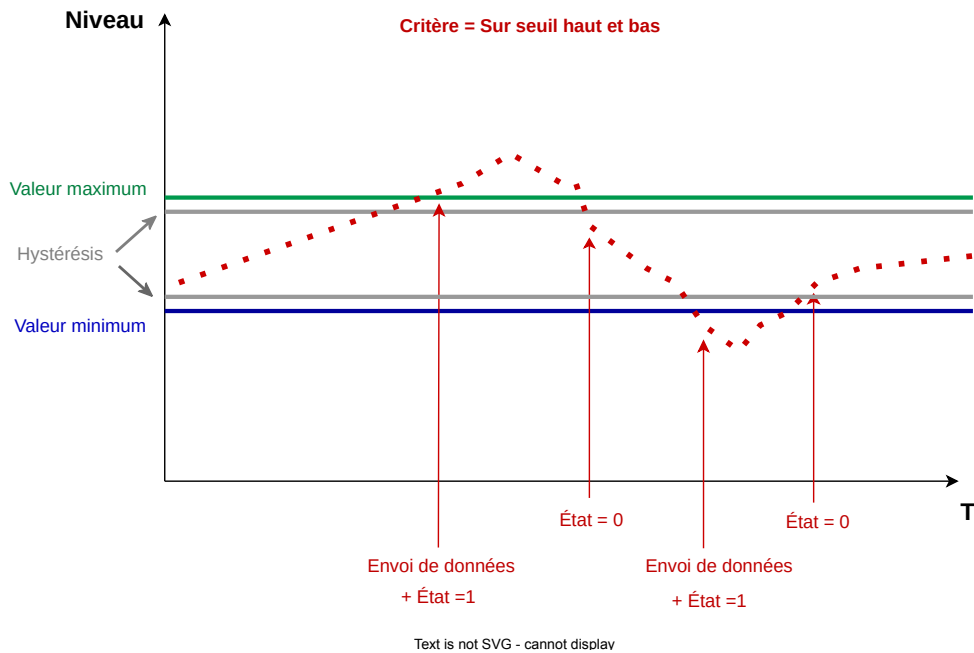

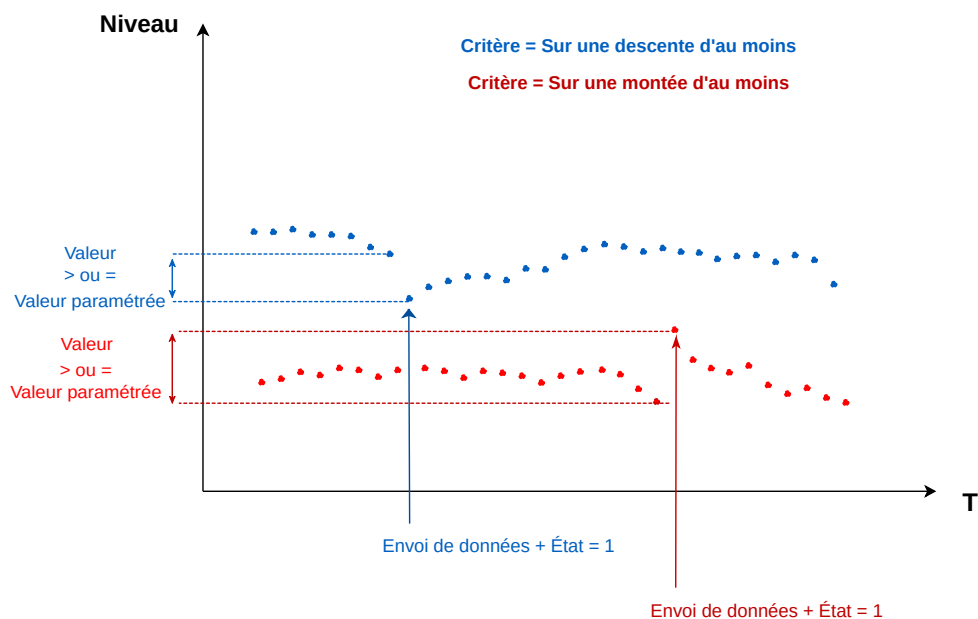

Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

Horodatages enregistrés pour le mode piéton

Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS

Activer la sortie 4-20 mA

- Cliquer sur  activer la sortie 4-20 mA et pour définir la **Valeur à 4 mA** et la **Valeur à 20 mA**.

On **Activer la sortie 4-20 mA**

Périphérique sortie 4-20 mA

Valeur à 4 mA Valeur à 20 mA

Activer la sortie Modbus RS485



Il est indispensable que ces paramètres coïncident parfaitement avec les paramètres attendus par l'automate raccordé à l'enregistreur Ijinus.

On **Activer la sortie Modbus RS485**

Tables des registres modbus (voir Extended Table)
[Tables modbus ici](#)

Mode Vitesse

Adresse esclave

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration.



Tableau des correspondances des datatypes / voies

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
0	0	Etat	-	Evènement de seuil	*_event.bin
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
12	0	Température de mesure	°C	Température de mesure (Res. 0.1°C)	*_h2s.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
38	0	Concentration H2S	ppm	Concentration H2S (Res. 1 ppm)	*_h2s.bin
45	0	Concentration	ppm	Concentration H2S (Res. 0.1 ppm)	*_h2s.bin

9.6.2. SurfaceFLO / Sommer SQ-R + Modbus

Principe

Le débitmètre radar calcule le débit automatiquement en fonction de la vitesse mesurée par le radar de vitesse de surface, la hauteur mesurée par un capteur de hauteur et les tables hydrauliques programmées en fonction du site.

Configuration



Pour pouvoir enregistrer la configuration sur l'enregistreur, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#). Sinon la configuration pourra être enregistrer sur le disque.

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "SurfaceFLO / Sommer SQ-R + Modbus".

Pré-requis

Pré-requis de paramétrage du Capteur (via logiciel Commander) :

Réglages de sortie :	Unités :
Appliquer le 'Réglages Modbus par défaut'	Vitesse = m/s Décimales = 3
	Niveau d'eau = mm Décimales = 0
	Débit = m ³ /s Décimales = 6

Période de mesure

- Sélectionner dans la liste la fréquence entre chaque mesure. Par défaut, une mesure sera effectuée toutes les 15 minutes.
- Sélectionner **Arrêt** pour forcer une mesure.

Modbus configuration

Les paramètres Modbus sont accessibles en activant les paramètres avancés .

Modbus configuration			
Modbus address	35	Mode	RTU
Baudrate	19200	Data bits	8
Parity	Even	Stop bits	1

Paramètre Modbus par défaut

Données

Plusieurs unités peuvent être utilisées pour exprimer le **débit** :

- L'unité par défaut est le m³/s
- Il est également possible d'utiliser l'unité m³/h

L'unité 'm' (mètre) permet d'obtenir des hauteurs d'eau avec une valeur maximale de 2 147 483m (ex. cote NGF de niveau d'eau). Avec l'unité 'mm' la valeur maximale est de 32 000mm (soit 32m).



Changer l'unité changera également le Datatype (impact possible sur l'intégration des données dans les superviseurs (SCADA) autres qu'Ijitrack).

Données

? Plusieurs unités peuvent être utilisées pour exprimer le **débit** :

- L'unité par défaut est le m3/s
- Il est également possible d'utiliser l'unité m3/h

L'unité 'm' (mètre) permet d'obtenir des hauteurs d'eau avec une valeur maximale de 2 147 483m (ex. cote NGF de niveau d'eau). Avec l'unité 'mm' la valeur maximale est de 32 000mm (soit 32m).

Attention : changer l'unité changera également le Datatype (impact possible sur l'intégration des données dans les superviseurs (SCADA) autres qu'Ijitrack).

Unité du débit
m3/s
Unité de la hauteur d'eau
mm
Enregistrer la vitesse radar
Oui
Enregistrer la hauteur radar
Oui
Enregistrer le débit
Oui
Enregistrer le diagnostic des mesures
? Oui

Volume

Plusieurs unités peuvent être utilisées pour exprimer le **Volume** :

- L'unité par défaut est le m3 avec une résolution de 0.001 m3 (valeur maximale possible 2 147 483 m3)
- Il est également possible d'utiliser l'unité litre (valeur maximale possible 2 147 483 600 litres soit 2 147 483 m3)
- Enfin il est possible d'utiliser l'unité m3 avec une résolution de 1 m3 pour disposer d'une valeur maximale de 2 147 483 600 m3



Changer l'unité changera également le Datatype (impact possible sur l'intégration des données dans les superviseurs (SCADA) autres qu'Ijitrack).

Volume

? Plusieurs unités peuvent être utilisées pour exprimer le **volume** :

- L'unité par défaut est le m3 avec une résolution de 0.001 m3 (valeur maximale possible 2 147 483 m3)
- Il est également possible d'utiliser l'unité litre (valeur maximale possible 2 147 483 600 litres soit 2 147 483 m3)
- Enfin il est possible d'utiliser l'unité m3 avec une résolution de 1 m3 pour disposer d'une valeur maximale de 2 147 483 600 m3

Attention : changer l'unité changera également le Datatype (impact possible sur l'intégration des données dans les superviseurs (SCADA) autres qu'Ijitrack).

Volume périodique
Actif
Horaire
Unité du volume
m3 (0.001 résolution)
Enregistrer le cumul infini
Oui
Remettre à zéro le cumul infini
Exécuter

Résumé et enregistrement de la configuration

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration.

SurfaceFLO / Sommer SQ-R+ Modbus

Enregistrement toutes les **15 mn** des données suivantes :

- Mesure de **Vitesse radar**
- Mesure de **Hauteur radar**
- Mesure de **Débit**
- Diagnostic des mesures**

Enregistrement mode piéton possible pendant environ 1 an 5 mois / Envoi de 5.3 sms en moyenne par jour

EDITION

- Si le logger est connecté, cliquer sur **Envoyer la configuration** pour transférer la configuration sur le logger.
- Si le logger n'est pas connecté, cliquer sur **Enregistrer sur le disque**. La configuration pourra alors être transférée ultérieurement.

Tableau des correspondances des datatypes / voies / données

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
4	0	Debug (Décimal)	-	Qualité (SNR)	*_sommer.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	2	Voltage	V	Tension batterie externe instantanée (Res. 0.05 V)	*_extbat.bin, *_extvolt.bin
15	9	Hauteur d'eau	mm	Hauteur d'eau en mm	*_sommer.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
24	5	Vitesse	mm/s	Vitesse d'écoulement	*_sommer.bin
25	0	Qualité du signal doppler	%	Qualité du signal Doppler (Flux en sens inverse)	*_sommer.bin
34	4	Débit	m³/s	Débit d'eau en m³/s	*_sommer.bin
39	16	Volume	m³	Cumul de volume infini en m³ (Res. 0.001)	*_sommer.bin
39	17	Volume	m³	Volume périodique en m³ (Res. 0.001)	*_sommer_volcount.bin
47	9	Hauteur d'eau	m	Hauteur d'eau en m	*_sommer.bin
48	4	Débit	m³/h	Débit d'eau en m³/h	*_sommer.bin
49	16	Volume	L	Cumul de volume infini en Litre	*_sommer.bin
49	17	Volume	L	Volume périodique en Litre	*_sommer_volcount.bin
57	16	Volume	m³	Cumul de volume infini en m³ (Res. 1)	*_sommer.bin
57	17	Volume	m³	Volume périodique en m³ (Res. 1)	*_sommer_volcount.bin

9.6.3. Capteur Mainstream Mainprobe : Mesure de vitesse Doppler

Configuration

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Capteur Mainstream Mainprobe : Mesure de vitesse Doppler".



Gestion des échecs de mesure : Permet le remplacement de la valeur de vitesse dans le cas où la qualité du signal est trop basse (> 5 %)

- Pas de remplacement
- remplacement par la valeur précédente
- remplacement par une valeur spécifique : Entre -8888 et 9999 , -8888 permet de ne pas calculer de volume basé sur cette vitesse.

Résumé et enregistrement de la configuration

- Vérifier le paramétrage en cliquant sur "voir le résumé".



- Si le logger est connecté, cliquer sur **Envoyer la configuration** pour transférer la configuration sur le logger.
- Si le logger n'est pas connecté, cliquer sur **Enregistrer sur le disque**. La configuration pourra alors être transférée ultérieurement.

Tableau des correspondances des datatypes / voies / données

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
12	1	Température	°C	Température de mesure (Res. 0.1°C)	*_mainstream.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
24	0	Vitesse	mm/s	Vitesse	*_mainstream.bin
25	0	Qualité du signal doppler	%	Qualité de la mesure (0-100)	*_mainstream.bin

9.6.4. Capteur Ubertone : Mesure Doppler Intelligent faible consommation


Principe

Le capteur Ubertone est un capteur de mesure de vitesse par effet Doppler. Placé dans le sens inverse de l'écoulement, son principe est de mesurer les vitesses des bulles et/ou particules présentes dans l'eau et donc l'hypothèse est qu'elles se déplacent à la même vitesse que l'eau. La technologie Ubertone mesure donc dans un cône d'émission de 65° (par rapport à l'horizontale) et avec un angle de propagation de 10°, les vitesses des bulles et/ou particules présentes dans ce cône. En moins d'une seconde, le capteur fait plus de 1000 tirs ultrasons, soit une fréquence de 1 MHz.

Le capteur de vitesse Doppler peut être raccordé à un pack énergie qui sera lui-même raccordé au capteur de hauteur d'eau, ou alimenté en direct par la pile interne. C'est le capteur de hauteur qui doit être paramétré car c'est lui qui pilote la mesure de vitesse, la mesure de hauteur, les différents calculs et l'envoi des données.

Configuration

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Mesure Doppler Intelligent faible consommation".
- Choisir une période de mesure identique à celle paramétrée pour la mesure de hauteur.

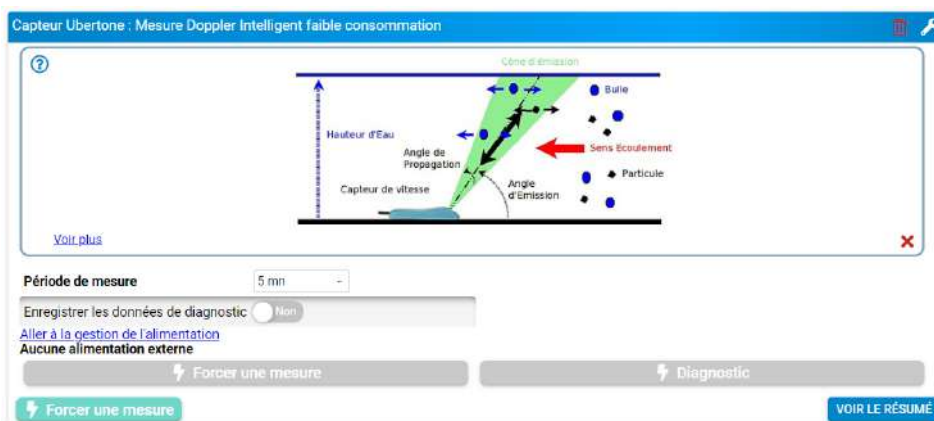

Fonctionnement en configuration par défaut

En mode simple (paramétrage par défaut) le doppler est configuré comme suit :

- Quel que soit le seuil de quantité d'écho exploitable (qualité doppler voie 1), le capteur proposera une valeur de vitesse.
- Pour chaque mesure de vitesse, un code de qualité global (doppler voie 0) est calculé et varie de 0 à 4 :
 - 4 : meilleure qualité.
 - 2 ou 3 : la valeur moyenne issue du capteur (Voie 1) n'est pas représentative de la vitesse réelle de l'écoulement. Cette configuration est le plus souvent rencontrée lorsque la hauteur d'eau est faible : moins de 5 cm soit moins de 2 à 3 cm au-dessus du capteur. Dans ce cas alors, puisque la vitesse moyenne (1) du capteur n'est pas représentative, l'indicateur Hydraulique (noté à 3 soit $V_{moyenne} / V_{max}$) n'est pas non plus utilisable pour les valeurs typiques.
 - 0 : le capteur ne répond pas.

Si la vitesse moyenne (voie 0) est supérieure à 200 mm/s et que le rapport entre l'écart-type (voie 2) et sa vitesse moyenne est inférieur à 0,25 (soit moins de 25% de variation) alors la vitesse proposée (donc en voie 0 – celle qui sera utilisée pour le calcul du débit dans le LNU) sera la vitesse moyenne issue du capteur, le code de qualité global du capteur (qualité doppler voie (0)) sera égal à 4.

Si le code de qualité est inférieur à 4 (selon les cas 3 ou 2) alors la vitesse (proposée en voie 0) sera issue de la vitesse maximale du capteur (voie 3) multipliée par 0,8 (coefficient multiplicateur).

Vérification de la mesure

- Cliquer sur  pour visualiser le résultat des mesures du capteur Ubertone.

Si le capteur ne peut pas fournir une mesure fiable alors Qualité mesure=1 et Vitesse après traitement = -9999 mm/s (valeur de remplacement par défaut).

Si le capteur ne répond pas alors Qualité mesure=0 et vitesse= +9999 mm/s.



Les valeurs typiques peuvent différer d'un site à l'autre. Les 2 indicateurs les plus importants sont :

- le global (4 = top, 1 mauvais),
- le Doppler SNR (20 = top, <10 médiocre).

L'indicateur hydraulique ne doit être interprété que si le code de qualité global est de 4.

Voie	Qualité de la mesure (0-4)	Valeurs typiques
Voie 1	EchoSnr : quantité d'écho exploitable - Indicateur de bulles/particules dans l'eau (0-40dB)	• 0 à 3 dans l'air • 3 à 10 entre air & eau • de 10 à 40 dans l'eau (40 étant de l'eau usée stricte ou nombreuses)
Voie 2	DopplerSnr : qualité de l'exploitation Doppler (0-20dB)	• sous 10 : médiocre • de 10 à 16 : bonne • de 16 à 20 : excellent
Voie 3	Indicateur hydraulique: rapport entre Vitesse Ub moyenne et Vitesse Ub Max (%)	• Sous 70 % : qualité médiocre ou ouvrage particulier • entre 70 et 90 % : courant en circulaire
Voie 4	Sens d'écoulement : 0 ou 1	• 1 : Vitesse > 0 • 0 : Vitesse < 0

Diagnostic

- Cliquer sur  **Diagnostic** pour visualiser l'ensemble des paramètres mesurés par le capteur Ubertone.

Voie	Vitesse après traitement
Voie 1	Vitesse Ub moyenne
Voie 2	Ecart-type Vitesse Ub
Voie 3	Vitesse Ub Max
Voie 4	Vitesse Ub min



Si le capteur est horizontal et au fond du collecteur -> Tangage=Roulis=90°.

Ces angles n'ont aucune influence sur le calcul, ils servent à connaître le positionnement du capteur. Leur résolution de 1° ne permet pas non plus de mesurer la pente du collecteur.

Paramètres de mesure (paramètres avancés)

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres de mesure suivants.

Paramètres de mesure	
Seuil appliqué à la quantité d'écho exploitable ? 0.00 dB + -	Valeur de remplacement si mesure impossible ? -8888.00 mm/s + -
Coefficient appliqué à la vitesse maximale ? 0.80 + -	 Ubertone Firmware
Enregistrer les température ☐ Oui ☒ Non	Enregistrer les données de diag étendues ☐ Oui ☒ Non

Seuil appliqué à la quantité d'écho exploitable : Quantité d'écho exploitable – Indicateur de bulles/particules dans l'eau (0-40dB).

Valeur de remplacement si mesure impossible : choisir une valeur

Coefficient appliqué à la vitesse maximale

Enregistrer les température : Le capteur est équipé d'une sonde de température.

Mode expert

- Si le mode expert est activé, cliquer sur  pour afficher les paramètres du mode expert.

Mode expert	
Seuil supérieur appliqué au paramètre Doppler ? 14.00 dB + -	Limite vitesses faibles/fortes pour exploitation de l'écart type ? 200.00 mm/s + -
Valeur minimale de mesure ? -1000.00 mm/s + -	Valeur maximale de mesure ? 4000.00 mm/s + -
Seuil de qualité sur les fortes vitesses ? 0.25 + -	Seuil de qualité pour les faibles vitesses ? 0.00 mm/s + -
Seuil inférieur appliqué au paramètre Doppler ? 6.00 dB + -	Coefficient appliqué à la vitesse moyenne ? 0.00 + -
Coefficient appliqué à la vitesse minimale ? 0.00 + -	Diviseur de la combinaison linéaire ? 1.00 + -
Enregistrement de diagnostics avancés ? ☐ Oui ☒ Non	

Paramétrage en mode expert

Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

Horodatages enregistrés pour le mode piéton 50000 + -	Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS 10000 + -
--	---

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur  pour afficher un résumé de la configuration.



Tableau de correspondance données / datatype / voies

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	2	Voltage	V	Tension batterie externe instantanée (Res. 0.05 V)	*_extbat.bin
12	1	Température de mesure	°C	Température de mesure (Res. 0.1°C)	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
24	0	Vitesse	mm/s	Vitesse après traitement	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
24	1	Vitesse	mm/s	Vitesse brute moyenne	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
24	2	Vitesse	mm/s	Ecart-type vitesse brute	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
24	3	Vitesse	mm/s	Vitesse brute maximale	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
24	4	Vitesse	mm/s	Vitesse brute minimale	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
25	0	Qualité du signal doppler	%	Qualité de la mesure (0-4)	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
25	1	Qualité du signal doppler	%	EchoSnr (0-40 dB)	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
25	2	Qualité du signal doppler	%	DopplerSnr (0-20 dB)	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
25	3	Qualité du signal doppler	%	Indicateur hydraulique (%)	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
25	4	Qualité du signal doppler	%	Sens de l'écoulement (0 ou 1)	*_ubflowav.bin, *_diag-ubflowav.bin
44	0	Angle	°	Angle de roulis (Res. 0.1°)	*_diag-ubflowav.bin
44	1	Angle	°	Angle de l'axe longitudinal (Res. 0.1°)	*_diag-ubflowav.bin

9.6.5. Capteur IAVL : Mesure Doppler Low Profil

Principe

Le capteur IAVL permet réaliser une mesure de la hauteur d'eau grâce à un capteur piézorésistif intégré.

Configuration




Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Capteur IAVL : mesure Doppler Low Profil".

Hauteur d'eau piézorésistive

- Saisir un **offset** sur la hauteur mesurée si le capteur n'est pas placé au fond de l'ouvrage dont on veut mesurer la hauteur.
- Cliquer sur étalonnage si besoin pour ajuster la valeur mesurée par le capteur IAVL avec la valeur réelle de la hauteur **H**.

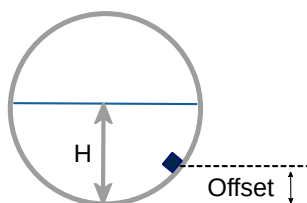

Vitesse Doppler

Mesure de vitesse seulement au-delà d'un seuil de hauteur : **Seuil de hauteur :** Seuil au-delà duquel la mesure de vitesse est active.
Activée par défaut.

Corriger la vitesse en cas d'erreur de mesure : Par la dernière valeur valide ou Par une valeur spécifique ou Non.

Si Par une valeur spécifique est sélectionnée : Définir une **Vitesse corrective**.



La vitesse et les diagnostics sont nuls en cas d'erreur de mesure.

Considérer les vitesses négatives comme nulles : Activer  si nécessaire.

Enregistrer les diagnostics de mesure Doppler : Activer  si nécessaire.



3 indicateurs de qualité disponibles : la densité de particules, la quantité de signal utile, et l'homogénéité du sens du flux (unité : %)

Amplitude du signal utile

Il s'agit d'une indication directe de la quantité d'amplification appliquée au signal non traité reçu en retour.

- 0% signifie que l'amplificateur a été réglé sur « 10 », c'est-à-dire à son maximum.
- 100 % signifie qu'aucune amplification n'a été nécessaire.

En général, le taux se situe entre 40 et 75 %, mais une valeur inférieure ou même un peu plus élevée peut simplement indiquer les conditions dans lesquelles l'appareil fonctionne. L'objectif avec cette valeur est d'observer une tendance journalière ou événementielle régulière qui reste cohérente. Si vous commencez à observer une dégradation de cette valeur, cela indique probablement qu'il y a du limon, des sédiments ou autre chose qui commence à s'accumuler sur ou devant le capteur et qui altère la mesure.

Densité de particules

La mesure de la vitesse est basée sur le décalage Doppler du signal réfléchi par les particules en suspension et l'air entraîné (bulles) dans l'écoulement. Cependant, des réflexions sur d'autres objets sont aussi captées tels que les turbulences de surface, les courants de Foucault, les débris stationnaires, un chiffon accroché en amont qui s'agite dans le flux, etc... Ces réflexions ne sont pas représentatives de la vitesse, donc si elles étaient utilisées dans le traitement où l'unité détermine la vitesse moyenne, le résultat serait erroné. Il existe donc un algorithme qui élimine ces composantes non liées à la vitesse, et ceci, avant de passer au processus de moyenne pondérée pour en déterminer la vitesse moyenne.

Comme pour l'amplitude du signal utile, il faut contrôler la cohérence de la tendance plutôt qu'un seuil spécifique. En règle générale, le taux va se trouver dans une fourchette de 40 à 75 %, mais un taux plus élevé ou plus bas n'est pas une mauvaise chose. Il existe une limite inférieure : tout résultat inférieur à 22% entraînera une erreur de vitesse car considéré comme un taux insuffisant pour déterminer une vitesse.

En résumé, cet indicateur informe sur la quantité d'informations restantes une fois que les composantes non liées à la vitesse ont été éliminées du signal renvoyé. Par exemple, une valeur de 54 % signifie que 46 % du signal renvoyé a été considéré comme n'étant pas lié à la vitesse.

Homogénéité du sens de l'écoulement

Cet indicateur de qualité donne la force du signal dans la direction indiquée de l'écoulement. La valeur doit être égale ou proche de 100 % la plupart du temps. Il est possible d'avoir une valeur de 100 % avec une indication vers l'avant., ou 100 % indiquant une vitesse inverse. Quoi qu'il en soit, le résultat souhaité est 100 %, ou un chiffre HAUT constant.

Des composantes bidirectionnelles sont toujours présentes dans le signal de retour. Même l'écoulement qui frappe l'extrémité avant du capteur crée un tourbillon, ce qui entraîne des composantes de vitesse négatives dues au fait que l'écoulement doit se déplacer au-dessus ou autour du capteur. D'autres caractéristiques de l'écoulement peuvent également entraîner une indication de la direction opposée. Une application très turbulente présentera de nombreuses composantes bidirectionnelles

- 100 % signifie que, quel que soit le sens de l'écoulement signalé, l'information reçue dans ce sens est 100 fois plus importante que dans le sens opposé.
- 50 % signifie 50 fois plus.
- 0 % signifie qu'il a reçu un signal indiquant à la fois la marche avant et la marche arrière dans une proportion à peu près égale. 0 % signifie toujours que la mesure de la vitesse échoue et qu'elle est erronée.

Débit

- Pour le calcul du débit, se référer au formulaire excel disponible via le lien sur Avelour.

- Remplir la table hauteur/ surface en cliquant sur .

Débit

Pour obtenir une table de conversion, vous pouvez utiliser ce [formulaire excel](#)

Table hauteur/débit (vide) Saisir la table

Changer la période de mesure sur seuil

On Changer la période de mesure sur seuil

Période alternative: 5 mn

Type de donnée source: Vitesse Direction: Passe au dessus d'un niveau haut

valeur: 25.000 mm/s Hystérésis: 2.000 mm/s

Définir un seuil

On Définir un seuil

Type de donnée source: Hauteur Direction: Passe au dessus d'un niveau haut

valeur: 10.000 mm Hystérésis: 0.000 mm

Temps de prise en compte de l'activation: Inactif 0 h 0 min 0 sec Temps de prise en compte de désactivation: Inactif 0 h 0 min 0 sec

Enregistrer le seuil: **On** Anticiper l'envoi de données: Sur désactivation

Direction: Défini si le seuil de niveau mesurée passe **au dessus d'un niveau haut** ou **sur montée d'au moins**.

Hauteur: Définit le seuil de hauteur.

Hystérésis: Valeur à soustraire ou à ajouter au seuil.

Temps de prise en compte de l'activation: Temps à partir duquel le seuil est atteint.


Temps de prise en compte de désactivation: Temps à partir duquel le seuil n'est plus atteint.

Anticiper l'envoi de données: Un envoi des données peut être forcé sur l'activation la désactivation ou les 2.


Répéter l'envoi: Si un envoi de donnée sur l'activation est sélectionné, permet de modifier le cycle d'envoi des données.



Si l'anticipation d'envoi de donnée est activée alors, lorsque le seuil est atteint, un SMS d'alerte est envoyé à un opérateur si l'option est activée (voir [Envoi de SMS d'alerte à un ou plusieurs opérateurs](#)).

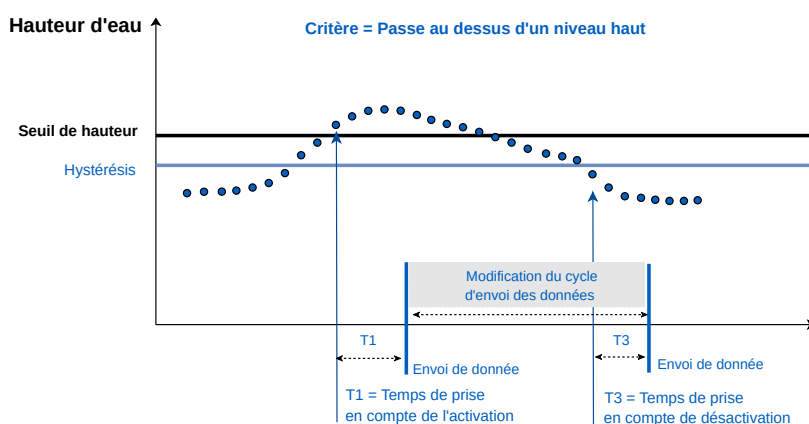

Définir un deuxième seuil

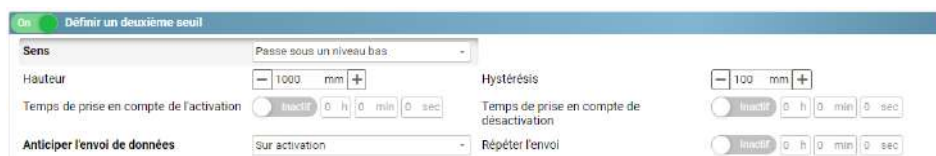

Sens: Définit si le seuil de niveau mesurée passe **au dessus d'un niveau haut** ou **sous un niveau bas**.

Hauteur : Seuil de hauteur.

Hystérésis : Valeur à soustraire/ajouter au seuil.

Temps de prise en compte de l'activation : Temps à partir duquel le seuil est atteint.

Temps de prise en compte de désactivation : Temps à partir duquel le seuil n'est plus atteint.

Anticiper l'envoi de données : Un envoi des données peut être forcé sur l'activation la désactivation ou les 2.

Répéter l'envoi : Si un envoi de donnée sur l'activation est sélectionné, les données peut être renvoyer au bout d'un temps à définir.



Si l'anticipation d'envoi de donnée est activée alors, lorsque le seuil est atteint, un SMS d'alerte est envoyé à un opérateur si l'option est activée (voir [Envoi de SMS d'alerte à un ou plusieurs opérateurs](#)).

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur [VOIR LE RÉSUMÉ](#) pour afficher un résumé de la configuration.



Tableau de correspondance données / datatype / voies

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	2	Voltage	V	Tension batterie externe instantanée (Res. 0.05 V)	*_extbat.bin, *_extvolt.bin
12	0	Température de mesure	°C	Température de mesure (Res. 0.1°C)	*_iavl.bin
15	0	Hauteur d'eau	mm	Hauteur d'eau piezorésistive	*_iavl.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
20/0	0-7	Surverse/Etat	-	Evènement du premier seuil	*_iavlt1.bin
20/0	0-7	Surverse/Etat	-	Evènement du second seuil	*_iavlt2.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
24	0	Vitesse	mm/s	Vitesse Doppler	*_iavl.bin
25	0	Qualité du signal Doppler	%	Quantité du signal utile	*_iavl.bin
25	1	Qualité du signal Doppler	%	Densité de particules	*_iavl.bin
25	2	Qualité du signal Doppler	%	Homogénéité du sens du flux	*_iavl.bin
34	0	Débit	m³/s	Débit d'eau	*_iavl.bin
39	0-15	Volume	m³	Cumul de volume infini	*_iavl.bin
39	0-15	Volume	m³	Cumul de volume périodique	*_voliavl.bin

9.6.6. Capteur NIVUS : mesure de vitesse Doppler

Principe

Les capteurs Hydrodynamique et cylindrique Nivus mesure la vitesse par effet doppler. Placé dans le sens inverse de l'écoulement, son principe est de mesurer les vitesses des bulles et/ou particules présentes dans l'eau et donc l'hypothèse est qu'elles se déplacent à la même vitesse que l'eau.

Configuration



Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie pour pouvoir y sauvegarder la configuration, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Capteur Nivus : mesure de vitesse Doppler".



Paramètres Doppler

Fréquence d'émission : Sélection du Type de capteur *Hydrodynamique 1000 khz* ou *cylindrique 750 khz*.

Durée de damping (s) : Moyenne glissante sur la durée (5 secondes minimum et par défaut).

- Activer  si besoin l'enregistrement des données suivantes :
 - la température
 - la qualité de mesure Doppler
 - la hauteur piézorésistive (Capteur hydrodynamique 1000 khz)



Vérifier que le capteur Doppler est bien équipé d'une cellule de pression.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration.

Capteur Nivus : mesure de vitesse Doppler

Mesure de vitesse + température + qualité du signal Doppler + hauteur piézorésistive toutes les **15 mn**
Enregistrement mode piéton possible pendant environ 1 an 5 mois / Envoi de 3,8 sms en moyenne par jour

Forcer une mesure

EDITION

9.6.7. Capteur Nivus : mesure de vitesse Doppler et surverse (débit facultatif)

Principe

Les capteurs Hydrodynamique et cylindrique Nivus mesure la vitesse par effet doppler. Placé dans le sens inverse de l'écoulement, son principe est de mesurer les vitesses des bulles et/ou particules présentes dans l'eau et donc l'hypothèse est qu'elles se déplacent à la même vitesse que l'eau.


Le capteur NIVUS peut réaliser une mesure de la hauteur d'eau grâce à un capteur piézorésistif intégré.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Capteur Nivus : mesure de vitesse Doppler et surverse (débit facultatif)".

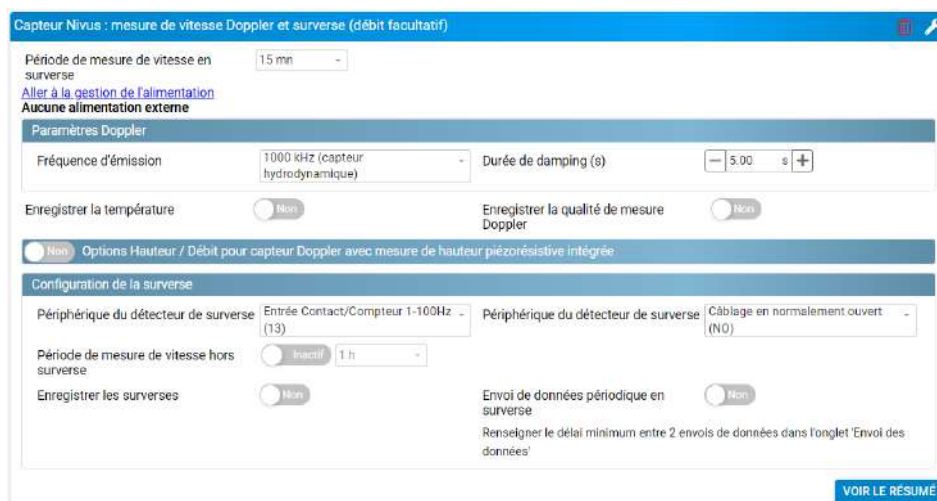

Paramètres Doppler

Fréquence d'émission : Choix du Type de capteur *Hydrodynamique 1000 khz* ou *cylindrique 750 khz*.


Durée de damping(s) : Moyenne glissante sur la durée (5 secondes minimum)

Enregistrer la température  : Le capteur est équipé d'une sonde de température.

Enregistrer la qualité de mesure Doppler 

Options Hauteur / Débit pour capteur Doppler avec mesure de hauteur piézorésistive intégrée

- Activer **Enregistrer la hauteur piézorésistive** si nécessaire.
- Saisir un offset sur la hauteur mesurée si le capteur n'est pas placé au fond de l'ouvrage dont on veut mesurer la hauteur.

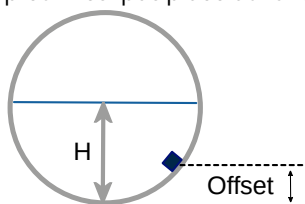

- Cliquer sur étalonnage si besoin pour ajuster la valeur mesurée par le capteur IAVL avec la valeur réelle de la hauteur.
- Remplir la table hauteur/ surface en cliquant sur .

Configuration de la surverse

Périphérique du détecteur de surverse : voir [Connecteur M12 8 pts](#)

- Activer une **Période de mesure de vitesse hors surverse** pour changer la fréquence des mesures.
- Activer l'**Enregistrer les surverses** pour l'enregistrement des états de surverses (0 ou 1).
- Activer l' **Envoi de données périodique en surverse** et dans ce cas renseigner le délai minimum entre 2 envois de données (voir [Configurer une alarme](#)).

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur pour afficher un résumé de la configuration.

9.6.8. Capteur Nivus : vitesse Doppler + hauteur piézorésistive intégrée -> débit

Principe

Le capteur NIVUS permet réaliser une mesure de la hauteur d'eau grâce à un capteur piézorésistif intégré.

Configuration




Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Capteur Nivus : Vitesse Doppler + hauteur piézorésistive intégrée -> Débit".

Capteur combiné vitesse Doppler / hauteur piézorésistive

Capteur combiné vitesse Doppler / hauteur piézorésistive	
Enregistrer la vitesse Doppler	☒ On
Enregistrer la qualité de mesure Doppler	☒ On
Offset de correction de la hauteur	0 mm +
Enregistrer la température	☒ On
Valeur d'ajustement	0 mm ⚡ Etalonner
(Valeur enregistrée = valeur mesurée + offset + Valeur d'ajustement)	

- Saisir un **offset** sur la hauteur mesurée si le capteur n'est pas placé au fond de l'ouvrage dont on veut mesurer la hauteur **H**.

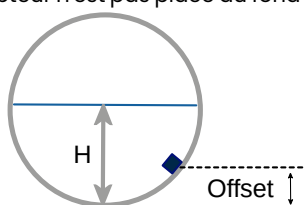

- Cliquer sur  étalonner si besoin pour ajuster la valeur mesurée avec la valeur réelle de la hauteur.

Modification de la fréquence des mesures sur un seuil de mesures

- Activer  si besoin la **modification de la fréquence de mesures sur seuil de hauteur** pour afficher les paramètres de configuration.

Modification des mesures à : Nouvelle fréquence de mesures.

Sens : Définit si le seuil de niveau mesuré passe **au dessus d'un niveau haut** ou **sous un niveau bas**.

Hauteur : Seuil à atteindre pour activer la modification.

Hystérésis : Valeur à soustraire (niveau haut) ou ajouter (niveau bas) au seuil pour lequel la fréquence de mesure repasse à sa valeur initiale.

Temps minimum avant décélération : Temps de maintien de la nouvelle fréquence de mesure avant de revenir à sa valeur initiale.


Exemple ci-dessous : La fréquence de mesure passe de 15 minutes à 2 minutes lorsque la hauteur d'eau dépasse les 500 mm. Lorsque la hauteur d'eau passe sous le seuil de 400 mm, repasse à 15 minutes.

On Modification de la fréquence des mesures sur seuil de hauteur

Modification des mesures à 2 mn -

Sens Passe au dessus d'un niveau haut -

Hauteur - 500.00 mm + Hystérésis - 100.00 mm +

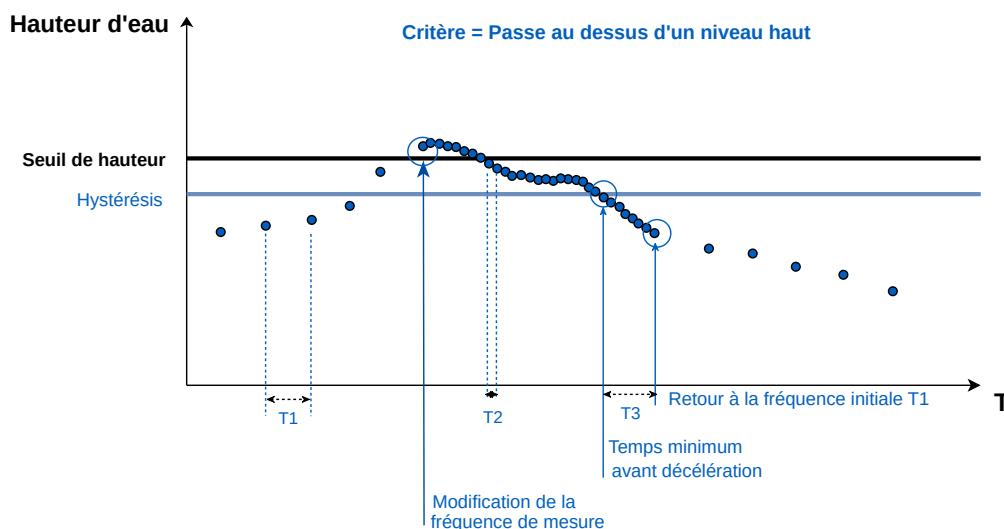

Paramètres Doppler

Fréquence d'émission : Choix du Type de capteur Hydrodynamique 1000 khz ou cylindrique 750 khz.

Durée de damping (s) : Moyenne glissante sur la durée (5 secondes minimum).

Débit

- Pour le calcul du débit, se référer au formulaire excel disponible via le lien sur Avelour.
- Remplir la table hauteur/ surface en cliquant sur .

Débit

?

Pour obtenir une table de conversion, vous pouvez utiliser ce [formulaire excel](#)

Table hauteur/débit (vide)

 Saisir la table

Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

Horodatages enregistrés pour le mode piéton - 50000 +

Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS - 10000 +

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration.

Capteur Nivus : Vitesse Doppler + hauteur piézorésistive intégrée -> Débit

Mesure de hauteur d'eau + vitesse Doppler toutes les **15 mn**

Cumul de volume tous les **1 h**

Asservissement préleveur tous les **5 m3**

Enregistrement mode piéton possible pendant environ 1 an 5 mois / Envoi de 1,9 sms en moyenne par jour

 **Forcer une mesure**

EDITION

9.6.9. Mesure physico-chimique

Principe

Capteur physico-chimique C4E :

L'électrode fonctionne sur une technologie à 4 électrodes : un courant alternatif de tension constante est établi entre un couple d'électrodes primaires en graphite. Les électrodes secondaires en platine permettent de réguler la tension imposée aux électrodes primaires afin de tenir compte de l'encrassement. La tension mesurée entre les électrodes primaires est une fonction de la résistance du milieu et donc de la conductivité.

Capteur physico-chimique CTZN

Un bobinage torique est excité à fréquence fixe et la réponse est récupérée sur un deuxième bobinage accordé sur le premier. Le couplage, fonction de la conductivité, se fait par l'intermédiaire de la solution conductrice.

Capteur physico-chimique NTU

Le principe de mesure est basé sur la néphélométrie : une diode émet dans une lumière dans l'Infra-Rouge (880nm) et une diode de réception placée à 90° mesure le rayonnement diffusé (mesure normalisée). Le capteur peut être étalonné avec un étalon de Formazine.

Capteur physico-chimique OPTOD

Le capteur d'oxygène dissous OPTOD® utilise la technologie de mesure optique par luminescence approuvée par l'ASTM International Method D888-05. Cette méthode innovante assure des mesures fiables, précises et sans étalonnages. Sans consommable, ni maintenance, le capteur OPTOD permet un retour sur investissement immédiat. Seule la DOdisk est à changer tous les deux ans. Ne consommant pas d'oxygène, le capteur OPTOD est adapté à tous les milieux, y compris ceux à très faible circulation d'eau.

Capteur physico-chimique PHEHT

Le capteur intègre une électrode de référence, utilisée pour les mesures de pH et Rédox, de type Ag/AgCl à électrolyte plastifié saturé en KCl "PLASTOGEL".

L'électrolyte "PLASTOGEL"® communique directement avec le milieu extérieur sans interposition de capillaire ou de poreux. Il n'y a donc aucun risque d'obturation ni de désamorçage de la référence. Les électrodes de mesure sont sous forme d'ampoule de verre spécial sensible au pH et soudée à l'extrémité d'un tube de cristal pour le pH et sous forme d'une pointe de platine le rédox.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

La capteur est raccordé à l'enregistreur.

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Mesure physico-chimique (conductivité, turbidité, pH, oxygène dissous)".
- Sélectionner dans la liste une durée entre chaque mesure. Dans l'exemple ci-dessus, une mesure sera effectuée toutes les 15 minutes.

Alimentation électrique

Il est possible d'alimenter un capteur externe directement depuis la pile interne de l'enregistreur. Dans ce cas, aucun paramétrage spécifique n'est nécessaire.

Il est également possible d'utiliser une batterie externe ou une alimentation secteur (7-24 V).

- Si une alimentation externe (batterie ou secteur) est branchée sur l'enregistreur se référer au paragraphe [Utiliser une batterie externe](#)

Par défaut, le temps de pré-alimentation est fixée à 800 ms .

Capteur de conductivité C4E

Données à enregistrer : Conductivité, salinité ou les Conductivité + salinité.

Gamme de mesure : Correspond à la gamme de mesure du capteur en fonction des niveaux attendus.

- Cliquer sur le bouton  pour lancer une mesure de test et afficher le résultat.

Définir un seuil

- Voir [la section intitulée « Définir un seuil »](#).

Modifier la durée de la mesure (paramètre avancé)

- Cliquer sur  pour afficher le paramètre de durée de la mesure (par défaut 4000 ms).

Modifier ID Modbus

- Cliquer sur  pour afficher et modifier l' **ID Modbus**.

Capteur de conductivité par induction CTZ

Données à enregistrer : Salinité (g/Kg), Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$), Conductivité + Salinité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)

Gamme de mesure : Correspond à la gamme de mesure du capteur en fonction des niveaux attendus.

- Cliquer sur le bouton  pour lancer une mesure de test et afficher le résultat.

Définir un seuil

- Voir [la section intitulée « Définir un seuil »](#).

Modifier la durée de la mesure (paramètre avancé)

- Cliquer sur  pour afficher le paramètre de **durée de la mesure** (par défaut 4000 ms).

Modifier ID Modbus

- Cliquer sur  pour afficher et modifier l' **ID Modbus**.

Capteur de turbidité NTU

Données à enregistrer : Turbidité FNU (FNU),Turbidité (FNU + TU) ou Turbidité (TU) (mg/L)

Gamme de mesure : Correspond à la gamme de mesure du capteur en fonction des niveaux attendus.

- Cliquer sur le bouton  pour lancer une mesure de test et afficher le résultat.

Définir un seuil

- Voir [la section intitulée « Définir un seuil »](#).

Modifier la durée de la mesure (paramètre avancé)

- Cliquer sur  pour afficher le paramètre de durée de la mesure (par défaut 4000 ms).

Modifier ID Modbus

- Cliquer sur  pour afficher et modifier l' **ID Modbus**.

Capteur de Ph et Redox PHEHT

Données à enregistrer : pH, Redox (mV) ou pH + Redox

Gamme de mesure : Correspond à la gamme de mesure du capteur en fonction des niveaux attendus.

- Cliquer sur le bouton  pour lancer une mesure de test et afficher le résultat.

Définir un seuil

- Voir [la section intitulée « Définir un seuil »](#).

Modifier ID Modbus

- Cliquer sur  pour afficher et modifier l' **ID Modbus**.

Capteur d'oxygène dissous optique OPTOD

Données à enregistrer : Saturation en Oxygène (%Sat), Oxygène dissous (mg/L) ou Oxygène dissous + saturation.

Gamme de mesure : Correspond à la gamme de mesure du capteur en fonction des niveaux attendus.

- Cliquer sur le bouton  pour lancer une mesure de test et afficher le résultat.

Définir un seuil

- Voir [la section intitulée « Définir un seuil »](#).


Vérifier le bon fonctionnement d'un capteur

- Cliquer sur  pour visualiser les valeurs mesurées.
 -> La connexion au périphérique se lance et une nouvelle fenêtre affiche les valeurs mesurées.

Modifier ID Modbus

- Cliquer sur  pour afficher et modifier l' **ID Modbus**.

Définir un seuil

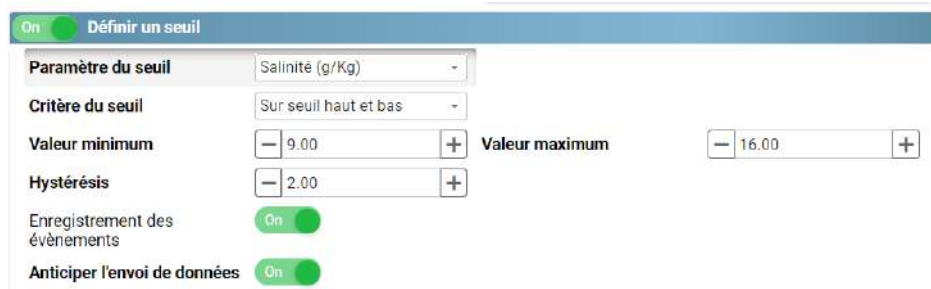

On Définir un seuil	
Paramètre du seuil	Salinité (g/Kg)
Critère du seuil	Sur seuil haut et bas
Valeur minimum	9.00
Valeur maximum	16.00
Hystérésis	2.00
Enregistrement des événements	On
Anticiper l'envoi de données	On

Paramètre du seuil : Paramètre de mesure à sélectionner en fonction du type de capteur.

Critère du seuil : Critère définissant le type de franchissement :

- Passe sous un niveau bas : niveau mesuré passe sous le seuil paramétré.
- Passe au-dessus d'un niveau haut : niveau mesuré dépasse le seuil paramétré.
- Sur montée d'au moins : la valeur entre 2 de mesures monte au dessus du seuil paramétré.
- Sur seuil haut et bas : niveau mesuré passe au dessus du seuil haut paramétré ou passe sous le niveau bas paramétré.

Hystérésis : Valeur à soustraire / ajouter au seuil pour lequel sont état est désactivé.


Événements : État de franchissement de seuil = 0 ou 1.



Anticiper l'envoi de données : Un envoi des données peut être forcé sur l'activation la désactivation ou les 2.

Répéter l'envoi : Permet, si un envoi de donnée sur l'activation est sélectionné, de modifier le cycle d'envoi des données.



Si l'anticipation d'envoi de donnée est activée, lorsque le seuil est atteint, un SMS d'alerte est envoyé à un opérateur si cette option est configurée (voir [Envoi de SMS d'alerte à un ou plusieurs opérateurs](#)).

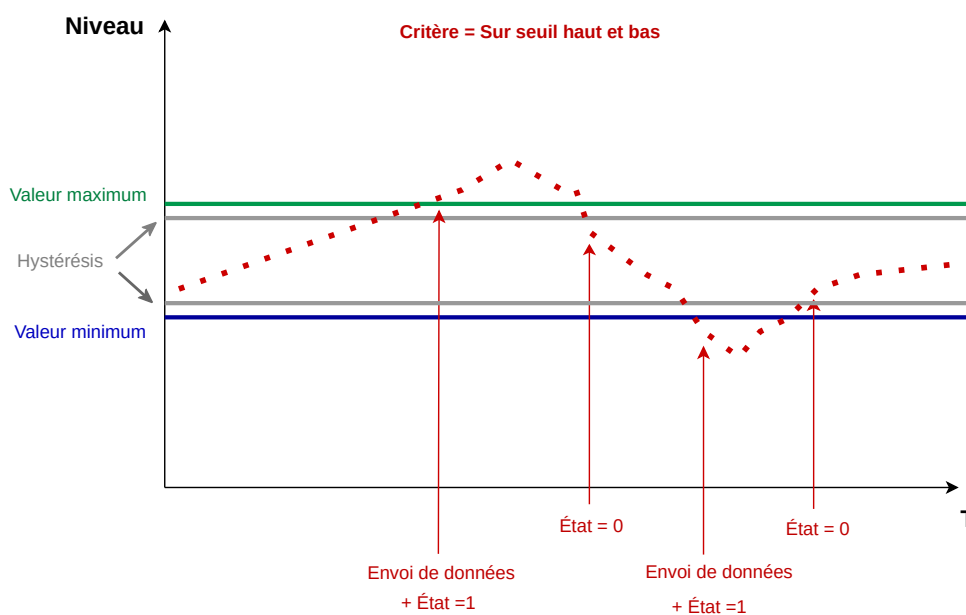

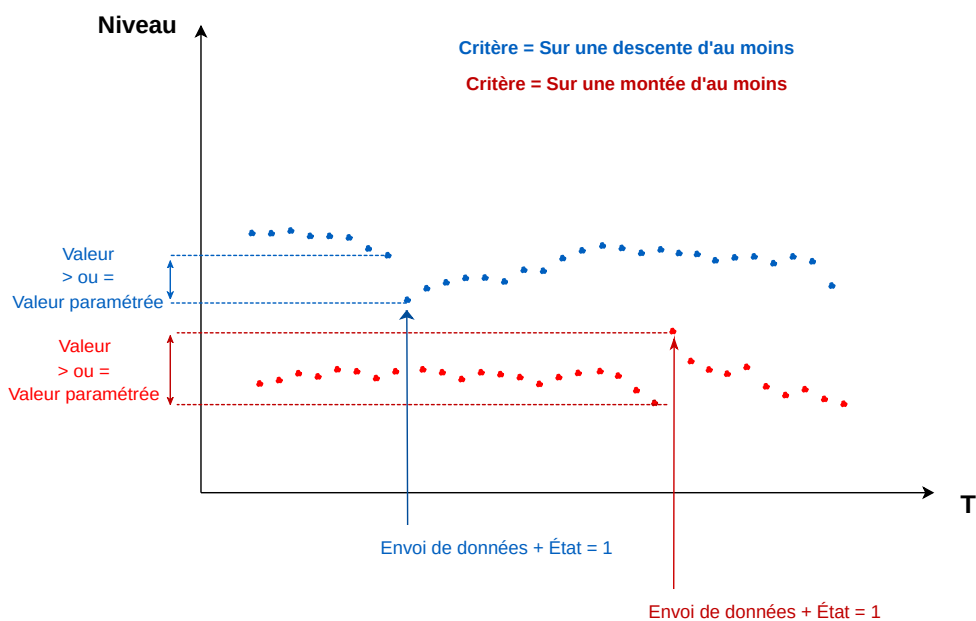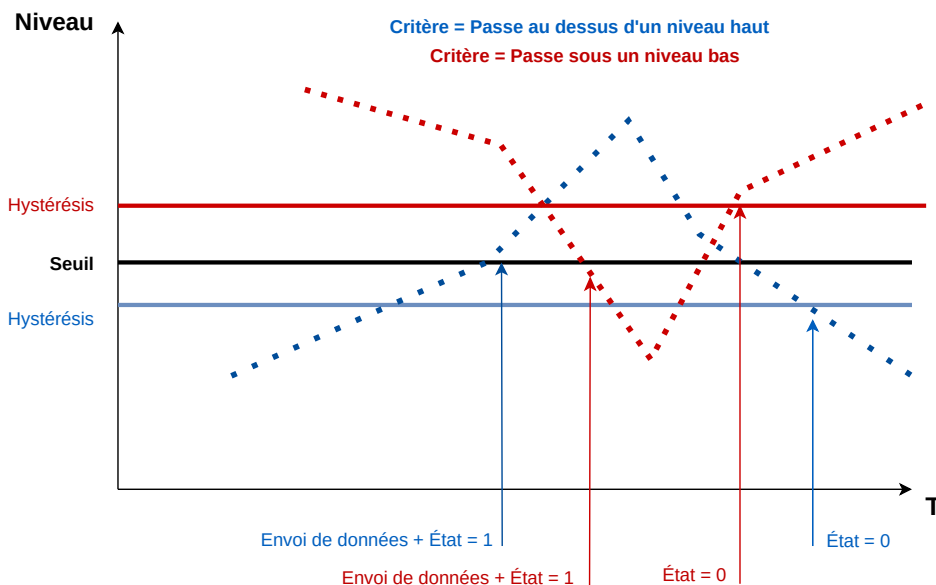

Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.

- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

 Horodatages enregistrés pour le mode piéton

 Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur [VOIR LE RÉSUMÉ](#) pour afficher un résumé de la configuration.

Mesure physico-chimique (conductivité, turbidité, pH, oxygène dissous)

Mesure physico chimique toutes les **1 mn**
 Capteur **C4E** : Enregistrement de **Conductivité + Salinité** / Gamme : **Automatique**
 Capteur **CTZ** : Enregistrement de **Conductivité + Salinité** / Gamme : **0 / 100 mS/cm**
 Capteur **PHEHT** : Enregistrement de **pH + Redox**
 Enregistrement mode piéton possible pendant environ 16 h 40 min / Envoi de 57.6 sms en moyenne par jour

EDITION

Tableau des correspondances des datatypes / voies / données

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
0	0	Etat	-	Evènement de seuil du capteur de conductivité C4E	*_eventC4E.bin
0	1	Etat	-	Evènement de seuil du capteur de conductivité CTZ	*_eventCTZ.bin
0	2	Etat	-	Evènement de seuil du capteur de turbidité NTU	*_eventNTU.bin
0	3	Etat	-	Evènement de seuil du capteur de pH et Redox PHEHT	*_eventPHEHT.bin
0	4	Etat	-	Evènement de seuil du capteur d'oxygène OPTOD	*_eventOPTOD.bin
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	2	Voltage	V	Tension batterie externe instantanée (Res. 0.05 V)	*_extvolt.bin, *_extbat.bin
12	0	Température de mesure	°C	Température de mesure capteur de conductivité C4E (Res. 0.1°C)	*_ponsel.bin
12	1	Température de mesure	°C	Température de mesure capteur de conductivité CTZ (Res. 0.1°C)	*_ponsel.bin
12	2	Température de mesure	°C	Température de mesure capteur de turbidité NTU (Res. 0.1°C)	*_ponsel.bin
12	3	Température de mesure	°C	Température de mesure capteur pH et Redox PHEHT (Res. 0.1°C)	*_ponsel.bin
12	4	Température de mesure	°C	Température de mesure capteur d'oxygène OPTOD (Res. 0.1°C)	*_ponsel.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
26	0	Conductivité	μS/cm	Conductivité du capteur de conductivité C4E	*_ponsel.bin
26	1	Conductivité	μS/cm	Conductivité capteur de conductivité CTZ	*_ponsel.bin
27	0	Salinité	g/kg	Salinité capteur de conductivité C4E	*_ponsel.bin
27	1	Salinité	g/kg	Salinité capteur de conductivité CTZ	*_ponsel.bin
28	4	Saturation en oxygène	%	Saturation en oxygène du capteur OPTOD	*_ponsel.bin
29	4	Oxygène dissous	mg/l	Oxygène dissous du capteur OPTOD	*_ponsel.bin
30	3	pH	-	pH du capteur PHEHT	*_ponsel.bin
31	3	Redox	mV	Redox du capteur PHEHT	*_ponsel.bin
32	2	Turbidité FNU	FNU	Turbidité FNU du capteur NTU	*_ponsel.bin
33	2	Turbidité TU	mg/l	Turbidité TU du capteur NTU	*_ponsel.bin

9.6.10. Mesure de conductivité via un capteur B&C

Principe

Le capteur B&C est un capteur de mesure de la conductivité par induction. Une bobine émettrice est traversée par un courant électrique afin d'induire un champ magnétique dans le liquide. Les ions présents dans le liquide sont alors traversés par un courant. Celui-ci est mesuré au niveau d'une bobine réceptrice et permet de définir la conductivité du liquide.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Capteur B&C".



Paramètres d'une mesure avec un capteur B&C

Période de mesure

- Sélectionner dans la liste une durée entre chaque mesure. Dans l'exemple ci-dessus, une mesure sera effectuée toutes les 15 minutes.

Alimentation électrique

Il est possible d'alimenter un capteur externe directement depuis la pile interne de l'enregistreur. Dans ce cas, aucun paramétrage spécifique n'est nécessaire.

Il est également possible d'utiliser une batterie externe ou une alimentation secteur (7-24V).

- Si une alimentation externe (batterie ou secteur) est branchée sur l'enregistreur se référer au paragraphe [Utiliser une batterie externe](#)

Pour le capteur B&C, la plage de voltage possible va de 9 V minimum à 36 V maximum.

Par défaut, le temps de pré alimentation est fixée à 3000 ms (3 secondes) ce qui correspond à la durée nécessaire pour la sonde de conductivité B&C.

Gamme de mesure

Deux gammes différentes sont disponibles : 0 – 4 mS/cm ou 0 – 200 mS/cm.


- Sélectionner la plage selon les valeurs de conductivité attendues.

Température


- Activer  l'enregistrement de la température mesurée par le capteur si nécessaire.

Visualiser les valeurs mesurées

- Cliquer sur le bouton  de gauche pour afficher les valeurs de conductivité et de température mesurées.

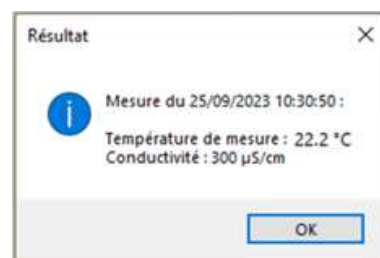

- Cliquer sur le bouton  de droite pour afficher la configuration du capteur.

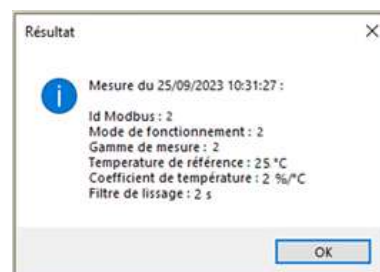

Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

Horodatages enregistrés pour le mode piéton  

Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS  

Résumé de la configuration

- Cliquer sur  pour afficher un résumé de la configuration.

En fonction des paramètres sélectionnés, le temps d'enregistrement restant avant que la mémoire soit pleine est donné aussi qu'une moyenne du nombre de sms envoyé par jour.



9.6.11. Mesure avec un débitmètre ISCO signature

Principe


Le débitmètre Signature est conçu pour les applications de surveillance du débit en canal ouvert, utilisant toute combinaison de technologies d'échantillonnage et de mesure des débits et autres paramètres, et, selon les besoins du site de surveillance.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Débitmètre signature ISCO".

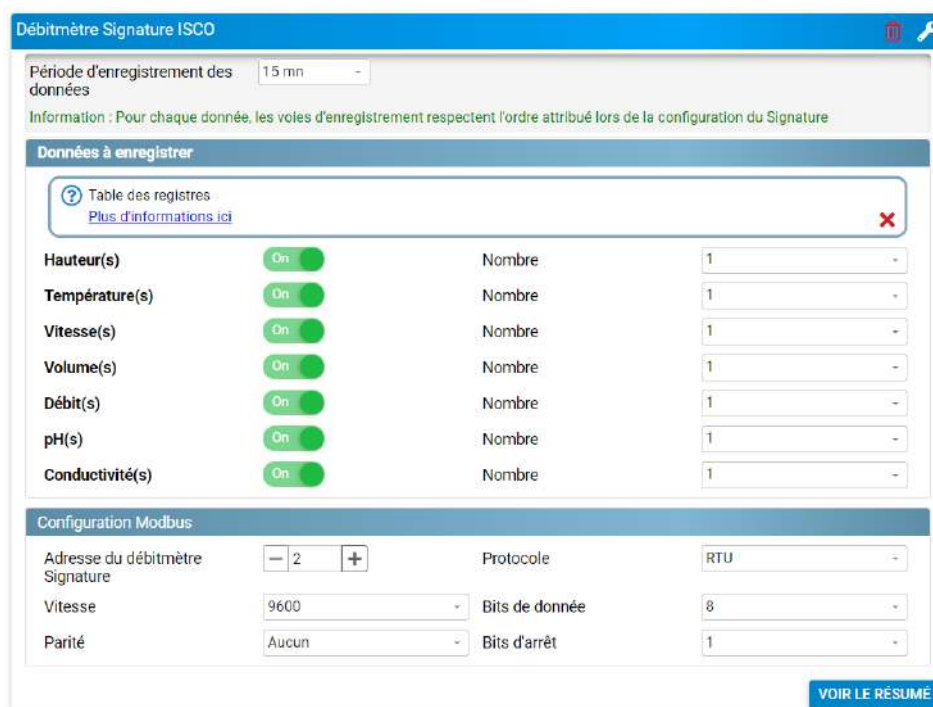

Période de mesure

- Sélectionner dans la liste une durée entre chaque mesure. Dans l'exemple ci-dessus, une mesure sera effectuée toutes les 15 minutes.



Information : Pour chaque donnée, les voies d'enregistrement respectent l'ordre attribué lors de la configuration du Signature

Données à enregistrer

Il est possible d'afficher un document en cliquant sur le lien « Plus d'informations ici ». Ce document nommé « Modbus Tables » décrit, pour chaque donnée mesurée par un enregistreur Ijinus : l'adresse, l'offset, la taille et l'encodage (entier, entier inversé...).

Selon le type d'application choisie dans le menu déroulant présenté ci-dessous, la table appliquée (et donc l'encodage des données) ne sera pas la même. Il est donc indispensable de prendre en compte la bonne table des registres afin de pouvoir envoyer les mesures souhaitées vers l'automate.

- Activer  la ou les données à enregistrer en fonction du besoin.
- Sélectionner le **Nombre** d'enregistrement du paramètre activé en fonction de la configuration du débitmètre signature.

Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

Horodatages enregistrés pour le mode piéton

Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS

Configuration modbus



Il est indispensable que ces paramètres coïncident parfaitement avec les paramètres attendus par l'automate raccordé à l'enregistreur Ijinus.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur [VOIR LE RÉSUMÉ](#) pour afficher un résumé de la configuration.

Débitmètre Signature ISCO

Enregistrement des données toutes les 15 mn
 Configuration Modbus : adresse 2, protocole RTU, 9600 Baud, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit(s) d'arrêt
 Enregistrement mode piéton possible pendant environ 1 an 5 mois / Envoi de 4.8 sms en moyenne par jour
 Attention, la version logicielle minimum requise pour le débitmètre Signature est 1.23

EDITION

Tableau de correspondance Données / Datatypes / Voies

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	2	Voltage	V	Tension batterie externe instantanée (Res. 0.05 V)	*_extbat.bin, *_extvolt.bin
12	0	Température de mesure	°C	Température de mesure du capteur 1 (Res. 0.1°C)	*_signISCO_0.bin
12	1	Température de mesure	°C	Température de mesure du capteur 2 (Res. 0.1°C)	*_signISCO_0.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
12	2	Température de mesure	°C	Température de mesure du capteur 3 (Res. 0.1°C)	*_signISCO_0.bin
12	3	Température de mesure	°C	Température de mesure du capteur 4 (Res. 0.1°C)	*_signISCO_0.bin
15	0	Hauteur d'eau	mm	Hauteur d'eau du capteur 1	*_signISCO_0.bin
15	1	Hauteur d'eau	mm	Hauteur d'eau du capteur 2	*_signISCO_0.bin
15	2	Hauteur d'eau	mm	Hauteur d'eau du capteur 3	*_signISCO_0.bin
15	3	Hauteur d'eau	mm	Hauteur d'eau du capteur 4	*_signISCO_0.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
24	0	Vitesse	mm/s	Vitesse d'écoulement du capteur 1	*_signISCO_1.bin
24	1	Vitesse	mm/s	Vitesse d'écoulement du capteur 2	*_signISCO_1.bin
24	2	Vitesse	mm/s	Vitesse d'écoulement du capteur 3	*_signISCO_1.bin
24	3	Vitesse	mm/s	Vitesse d'écoulement du capteur 4	*_signISCO_1.bin
26	0	Conductivité	µS/cm	Conductivité de l'eau du capteur 1	*_signISCO_2.bin
26	1	Conductivité	µS/cm	Conductivité de l'eau du capteur 2	*_signISCO_2.bin
26	2	Conductivité	µS/cm	Conductivité de l'eau du capteur 3	*_signISCO_2.bin
26	3	Conductivité	µS/cm	Conductivité de l'eau du capteur 4	*_signISCO_2.bin
30	0	pH	-	pH de l'eau du capteur 1	*_signISCO_2.bin
30	1	pH	-	pH de l'eau du capteur 2	*_signISCO_2.bin
30	2	pH	-	pH de l'eau du capteur 3	*_signISCO_2.bin
30	3	pH	-	pH de l'eau du capteur 4	*_signISCO_2.bin
34	0	Débit	m3/s	Débit d'eau du capteur 1	*_signISCO_0.bin
34	1	Débit	m3/s	Débit d'eau du capteur 2	*_signISCO_0.bin
34	2	Débit	m3/s	Débit d'eau du capteur 3	*_signISCO_0.bin
34	3	Débit	m3/s	Débit d'eau du capteur 4	*_signISCO_0.bin
39	0	Volume	m3	Volume d'eau du capteur 1	*_signISCO_0.bin
39	1	Volume	m3	Volume d'eau du capteur 2	*_signISCO_0.bin
39	2	Volume	m3	Volume d'eau du capteur 3	*_signISCO_0.bin
39	3	Volume	m3	Volume d'eau du capteur 4	*_signISCO_0.bin

9.6.12. Configurer la visualisation des valeurs mesurées via un afficheur

Fonctionnement

Les données du capteur connecté par liaison filaire sont affichées par pression du bouton poussoir situé sous l'afficheur.



Le modem et l'afficheur ne peuvent fonctionner en simultané. La priorité est donnée à celui qui est en cours de fonctionnement.

Si l'afficheur est actif, Le lancement du modem (l'envoi de donnée) est reporté de 60 secondes.

Configuration de l'affichage



Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Afficheur filaire modbus avec interrupteur".



Par défaut, Lorsque le bouton de l'afficheur est enclenché, une mesure est réalisée. Il est alors possible d'activer  l'enregistrement de cette mesure.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration.



9.6.13. Mesure de surverse (Surverse filaire)

Principe

Un détecteur de surverse OVERFLOW permet d'enregistrer le nombre et les durées de surverse et, connecté en filaire à l'enregistreur, de les communiquer.

Un détecteur de surverse OVERFLOW fonctionne suivant une mesure capacitive à référentiel air qui consomme très peu d'énergie.


L'OVERFLOW effectue les mesures en tenant compte à la fois des éléments situés au contact, et jusqu'à quelques centimètres du boîtier. Le capteur est très peu sensible à l'encrassement. Il est par ailleurs possible d'ajuster le seuil d'enregistrement des surverses, pour tenir compte de conditions extérieures contraignantes, dans des réseaux particulièrement encombrés.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, la connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Surverse filaire".

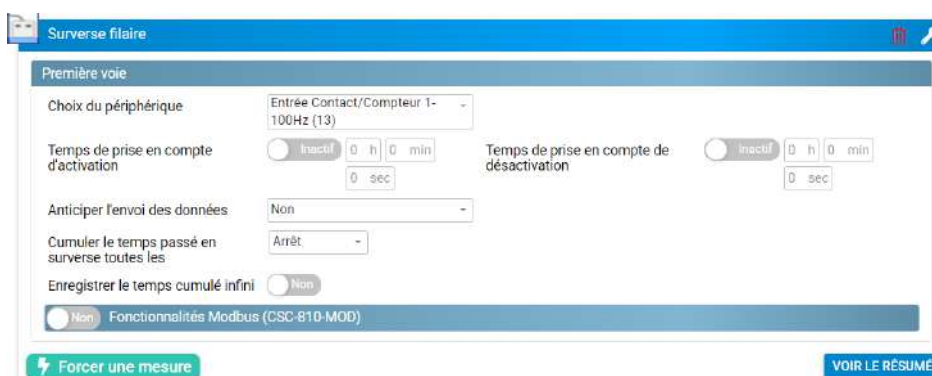

Paramétrage

Temps de prise en compte de l'activation / désactivation  : Un délai peut être paramétré sur l'activation et la désactivation de l'état de surverse.

Anticiper l'envoi des données : Un envoi des données peut être forcé sur activation, désactivation ou les 2 états de surverse.

Répéter l'envoi  : Permet d'activer la modification du cycle d'envoi des données.

Cumuler le temps passé en surverse toutes les : Permet de définir une fréquence d'enregistrement du cumul de temps passé en surverse.

Fonctionnalités Modbus (CSC-810-MOD)

Lire le seuil de détection configuré : Cliquer sur  pour visualiser le seuil configuré sur le détecteur.

Adresse esclave CSC  : choix de la voie attendu tel que paramétré en modbus maître.



Modifier le seuil de détection

Seuil de détection souhaité: permet de définir le pourcentage du seuil de détection de la saturation capacitif.



Un hystérésis de 5 % est fixé sur le seuil de la valeur de saturation capacitive avant changement d'état. Cela signifie que pour une valeur fixée à 80 %, l'état de surverse ne sera plus actif dès lors que la valeur passera sous les 75 %.

- Cliquer sur  **Exécuter** pour que la mise à jour du seuil de détection soit prise en compte sur le détecteur.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration.



Tableau des correspondances des datatypes / voies / données

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
0	0	Etat	-	Etat de surverse (diagnostic) - Voie 1	*_diagOv.bin
3	0	Debug (Entier signé)	pF	Valeur capacitive associée à une saturation de 0% - Voie 1	*_diagOv.bin
3	1	Debug (Entier signé)	pF	Valeur capacitive associée à une saturation de 100% - Voie 1	*_diagOv.bin
3	2	Debug (Entier signé)	pF	Valeur capacitive associée à une saturation de 0% - Voie 2	*_diagOv.bin
3	3	Debug (Entier signé)	pF	Valeur capacitive associée à une saturation de 100% - Voie 2	*_diagOv.bin
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
7	0	Voltage	V	Tension batterie instantanée de la surverse (Res. 0.01 V) - Voie 1	*_diagOv.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
7	1	Voltage	V	Tension batterie instantanée de la surverse (Res. 0.01 V) - Voie 2	*_diagOv.bin
11	0	Température système	°C	Température système de la surverse - Voie 1	*_mbCap.bin
11	1	Température système	°C	Température système de la surverse - Voie 2	*_mbCap2.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
20	0	Surverse	-	Etat de surverse - Voie 1	*_ovhard.bin
20	1	Surverse	-	Etat de surverse - Voie 2	*_ovhard2.bin
23	0	Saturation capacitive	%	Saturation capacitive de la surverse - Voie 1	*_mbCap.bin
23	1	Saturation capacitive	%	Saturation capacitive de la surverse - Voie 2	*_mbCap2.bin
40	0	Durée	s	Cumul de temps passé en surverse pour la période définie - Voie 1	*_ovhReport.bin
40	1	Durée	s	Cumul infini du temps passé en surverse - Voie 1	*_ovhard.bin
40	2	Durée	s	Cumul de temps passé en surverse pour la période définie - Voie 2	*_ovhReport2.bin
40	3	Durée	s	Cumul infini du temps passé en surverse - Voie 2	*_ovhard2.bin

9.6.14. Modbus maître

Principe

Le configuration en modbus master est un outil permettant d'effectuer des opérations de lecture, d'écriture et de délai en communication modbus 485 directement.

Configuration




La configuration de l'enregistreur en modbus master est destiné à des utilisateurs experts pour configurer des produits en communication modbus 485 directement. Il représente donc une alternative aux produits/outils directement intégrés par Ijinus. Néanmoins, il est important de connaître les prérequis à l'utilisation de cet outil.



Prérequis : Dans Avelour, La connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Modbus maître".

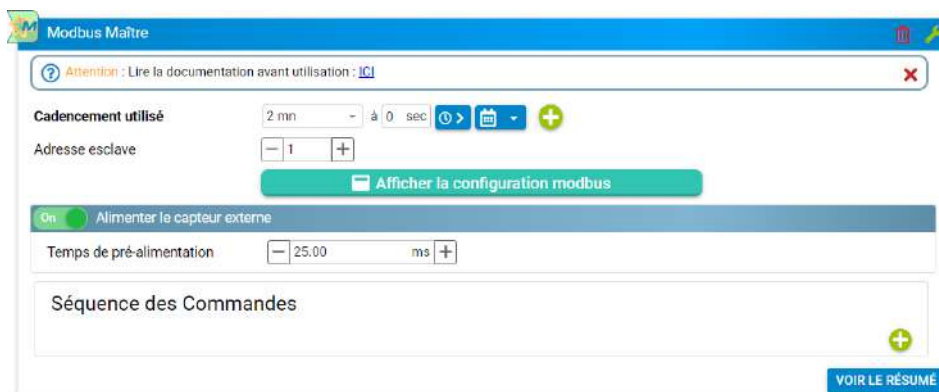

Configuration modbus



Il est indispensable que ces paramètres coïncident parfaitement avec le produit raccordé en modbus esclave.



Configuration modbus maître par défaut

Séquence des commandes

Lecture de registre

Les commandes de lectures de registre sont limités à 8 maximum.

Pour ajouter une lecture de registre, cliquer sur .

Lecture d'un registre Modbus

nom	Vmax
Adresse	85
Format	Unsigned 16 -
Ordre des octets	AB -
Function Code	Read Holding Registers (0x03) -
Type de sortie	Volume (m³) [39] -
Conversion	
valeur=	1 * (x + 0) + 0
TEST ANNULER OK	

- Fonction modbus 0x03 ou 0x04
- Format de la données lue : Unsigned16, Signed16, Unsigned32, Signed32, Float
- **Ordre des octets** possible selon le format : AB, BA, ABCD (W1W2), DCBA, CDAB (W2W1), BADC
- **Fonction** modbus 0x03 ou 0x04
- Valeur lue convertie dans le datatype Ijinus choisi.
- Conversion linéaire possible de la valeur : Valeur = A * (X + B) + C
- Bouton pour tester la commande en expert.

Écriture de registre

Les commandes de lectures de registre sont limités à 8 maximum.

Pour ajouter une écriture de registre, cliquer sur .

Ecriture d'un registre Modbus

nom	STOP
Adresse	65533
Format	Unsigned 16 -
Ordre des octets	AB -
Function Code	Write Single Registers (0x06) -
Valeur à écrire (décimale)	1
ANNULER OK	

- **Format** de la donnée écrite : Unsigned16, Signed16, Unsigned32, Signed32, Float

- **Ordre des octets** possible selon le format : AB, BA, ABCD (WIW2), DCBA, CDAB (W2WI), BADC
- **Fonction** modbus 0x06 ou 0x10
- **Valeur à écrire** : Écriture d'une constante dans le registre cible

Ajouter un délai

Les commandes de délai sont limités à 8 maximum.


- Pour ajouter un délai entre 2 commandes, cliquer sur  et saisir un délai en ms.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur [VOIR LE RÉSUMÉ](#) pour afficher un résumé de la configuration.

En fonction des paramètres sélectionnés, le temps d'enregistrement restant avant que la mémoire ne soit pleine est donné ainsi qu'une moyenne du nombre de sms envoyé par jour.

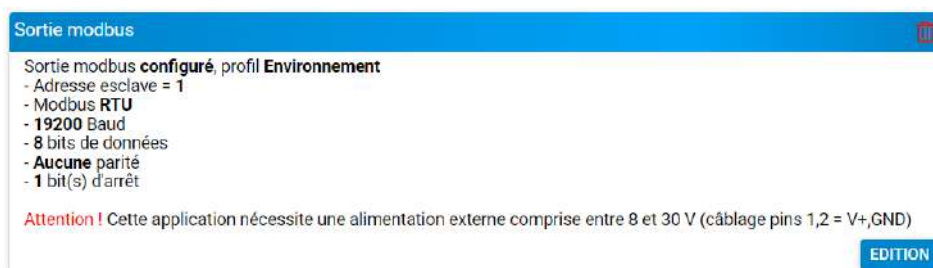

9.6.15. Mesure via l'entrée DI/CO

Principe

L'entrée Contact/Compteur 1-100 permet de détecter la fermeture d'un contact sur une des entrées digitales de l'enregistreur puis de l'enregistrer avec l'horodatage des changements d'état.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, La connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Entrée DI/CO"



Chaque changement d'état est horodaté. De plus, l'état de l'entrée sera mesurée toutes les heures par défaut.

- Cliquer sur  pour désactiver l'enregistrement de l'état toutes les heures.

La détection puis l'enregistrement d'un changement d'état est également possible sur une 2ème voie.

Mémoire tournante Fifo

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, de la plus ancienne à la plus récente.

- Si la mémoire tournante est désactivée, définir un nombre maximal d'horodatages.



Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur  pour afficher un résumé de la configuration



Tableau de correspondances datatypes / données / voies

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
0	0	Etat	-	Etat DI 1	*_dil.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
0	1	Etat	-	Etat DI 2	*_di2.bin
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones

9.6.16. Mesure de débit via le protocole Modbus – Débitmètre Modbus

Principe


La configuration de mesure "Débitmètre modbus" permet l'enregistrement de diverses données via un débitmètre en communication Modbus, mode esclave.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, La connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Débitmètre ModBus".

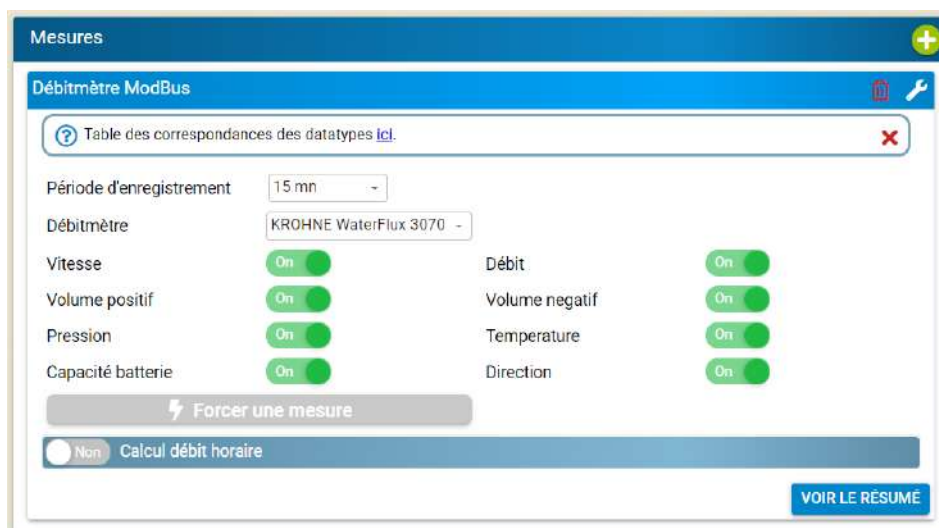

- Sélectionner la **Période d'enregistrement** correspondant à la durée entre chaque enregistrement (toutes les 15 minutes par exemple).
- Sélectionner le type de **débitmètre** raccordé sur le l'enregistreur.



Liste des débitmètres sélectionnables

- Activer  si besoin l'enregistrement des paramètres en fonction du débitmètre sélectionné.



L'unité sélectionnée sur le débitmètre est automatiquement convertie en m³/s.

Paramètres MODBUS

ABB – AQUAMASTER4

Baudrate : 19200, Birt number : 8, Parité : Even, Stop bit : 1

Pour le câblage , se référer au paragraphe [_AQUAMASTER4_](#).

ARAD – OCTAVE

Vitesse : 9600, Nombre de bit : 8, Parité : Pair, Bit de stop : 1

Pour le câblage , se référer au paragraphe [_OCTAVE_](#).

ENLESS+HAUSER – PROMAG W800

Vitesse : 9600, Nombre de bit : 8, Parité : Pair, Bit de stop : 1

Pour le câblage , se référer au paragraphe [_W800_](#).

FUJI ELECTRIC – M5000

Vitesse : 9600, Nombre de bit : 8, Parité : Pair, Bit de stop : 1

Pour le câblage , se référer au paragraphe [_M5000_](#).

KROHNE – WATERFLUX 3070

Vitesse : 9600, Nombre de bit : 8, Parité : Pair, Bit de stop : 1

Pour le câblage , se référer au paragraphe [_3070_](#).

SIEMENS – MAG 8000

Vitesse : 19200, Nombre de bit : 8, Parité : Pair, Bit de stop : 1

Pour le câblage , se référer au paragraphe [_MAG8000_](#).

ID esclave Modbus (Paramètre avancé)

Pour saisir l'ID esclave modbus :

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.

ID esclave ModBus

-	1	+
---	---	---

Calcul de débit

Si un débit horaire est activé , alors il est possible d'effectuer des calculs sur ce volume horaire.

- Saisir l'heure de début et l'heure de fin.
- Activer  si besoin le type de calcul enregistré : une **moyenne**, un débit **minimum** et/ou un débit **maximum**.



Vérifier le bon fonctionnement du capteur

- Cliquer sur  pour visualiser les valeurs mesurées.
→ La connexion au périphérique se lance et une nouvelle fenêtre affiche les valeurs mesurées.

Mémoire tournante (Fifo)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, de la plus ancienne à la plus récente.

- Si la mémoire tournante est désactivée, définir un nombre maximal d'horodatages.

Nbr maximal d'horodatages Mémoire principale Nbr maximal d'horodatages Mémoire auxiliaire

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration



Câblage d'un débitmètre



Pour le bon fonctionnement du débitmètre en communication MODBUS, il est nécessaire de câbler le fil de masse. (Voir paragraphe [Câblage](#))

Pour plus d'informations, se référer aux manuels du constructeurs.

Tableau des correspondances des datatypes

Ce fichier contient, pour chaque marque de débitmètre, la correspondance entre le type de donnée enregistrée (volume, débit, pression...) et le numéro codé par le logger Ijinus (datatype). Comme plusieurs données de type identique peuvent être enregistrées, un numéro de voie est également ajouté au datatype.

Waterflux 3070

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Debug (Entier positif)	2	20	-	Direction du flux	*_waterflux.bin

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Debug (Entier positif)	2	21	-	Alarmes	*_waterflux.bin
Debug (Décimal)	4	20	Ah	Capacité batterie débitmètre restante	*_waterflux.bin
Température	12	20	°C	Température du liquide (Res. 0.1 °C)	*_waterflux.bin
Vitesse	24	20	mm/s	Vitesse	*_waterflux.bin
Débit	34	20	m³/s	Débit	*_waterflux.bin
Pression	37	20	bar	Pression du liquide	*_waterflux.bin
Volume	39	20	m³	Volume positif	*_waterflux.bin
Volume	39	21	m³	Volume négatif	*_waterflux.bin
Volume	39	24	m³	Totalisateur de volume	*_waterflux.bin
Compteur	22	26	-	Heure du débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Compteur	22	27	-	Heure du débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	25	m³	Volume cumulé horaire	*_hourlyflow-fm.bin
Volume	39	26	m³	Débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Volume	39	27	m³	Débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	28	m³	Débit nuit moyen	*_moy-fm.bin
Volume	39	30	m³	Volume sur 24h	*_dailyflow-fm.bin
Volume	39	31	m³	Volume hebdomadaire	*_weeklyflow-fm.bin
Volume	39	32	m³	Volume mensuel	*_monthlyflow-fm.bin
Etat	0	20	-	Changement d'état du seuil	*_thres-event-fm.bin
Debug (Entier signé)	3	7	mAh	Capacité courant consommée batterie interne	*_diag.bin
Puissance du signal GSM	17	0	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
Voltage	6	0	V	Tension batterie instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
Voltage	6	1	V	Tension batterie minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin

Aquamaster 4

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Registre modbus	21	20	-	Alarmes	*_aqua.bin
Vitesse	24	20	mm/s	Vitesse	*_aqua.bin
Débit	34	20	m³/s	Débit	*_aqua.bin
Pression	37	20	bar	Pression du liquide	*_aqua.bin
Volume	39	20	m³	Totalisateur de volume positif	*_aqua.bin
Volume	39	21	m³	Totalisateur de volume négatif	*_aqua.bin
Volume	39	24	m³	Totalisateur de volume	*_aqua.bin
Compteur	22	26	-	Heure du débit nuit minimum	*_min-fm.bin

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Compteur	22	27	-	Heure du débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	25	m³	Volume cumulé horaire	*_hourlyflow-fm.bin
Volume	39	26	m³	Débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Volume	39	27	m³	Débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	28	m³	Débit nuit moyen	*_moy-fm.bin
Volume	39	30	m³	Volume sur 24h	*_dailyflow-fm.bin
Volume	39	31	m³	Volume hebdomadaire	*_weeklyflow-fm.bin
Volume	39	32	m³	Volume mensuel	*_monthlyflow-fm.bin
Etat	0	20	-	Changement d'état du seuil	*_thres-event-fm.bin
Debug (Entier signé)	3	7	mAh	Capacité courant consommée batterie interne	*_diag.bin
Puissance du signal GSM	17	0	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
Voltage	6	0	V	Tension batterie instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
Voltage	6	1	V	Tension batterie minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin

Octave

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Debug (Entier positif)	2	20	-	Direction du flux	*_octave.bin
Température	12	20	°C	Température du liquide (Res. 0.1 °C)	*_octave.bin
Registre modbus	21	20	-	Alarmes	*_octave.bin
Débit	34	20	m³/s	Débit	*_octave.bin
Volume	39	20	m³	Totalisateur de volume positif 1	*_octave.bin
Volume	39	21	m³	Totalisateur de volume négatif 1	*_octave.bin
Volume	39	24	m³	Totalisateur de volume	*_octave.bin
Compteur	22	26	-	Heure du débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Compteur	22	27	-	Heure du débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	25	m³	Volume cumulé horaire	*_hourlyflow-fm.bin
Volume	39	26	m³	Débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Volume	39	27	m³	Débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	28	m³	Débit nuit moyen	*_moy-fm.bin
Volume	39	30	m³	Volume sur 24h	*_dailyflow-fm.bin
Volume	39	31	m³	Volume hebdomadaire	*_weeklyflow-fm.bin
Volume	39	32	m³	Volume mensuel	*_monthlyflow-fm.bin
Etat	0	20	-	Changement d'état du seuil	*_thres-event-fm.bin

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Debug (Entier signé)	3	7	mAh	Capacité courant consommée batterie interne	*_diag.bin
Puissance du signal GSM	17	0	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
Voltage	6	0	V	Tension batterie instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
Voltage	6	1	V	Tension batterie minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin

Promag 800

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Debug (Entier positif)	2	20	%	Capacité batterie débitmètre restante	*_promag.bin
Debug (Entier positif)	2	21	jours	Durée de vie batterie débitmètre estimée	*_promag.bin
Vitesse	24	20	mm/s	Vitesse	*_promag.bin
Conductivité	26	20	µS/cm	Conductivité	*_promag.bin
Débit	34	20	m3/s	Débit	*_promag.bin
Volume	39	20	m³	Volume positif	*_promag.bin
Volume	39	21	m³	Volume négatif	*_promag.bin
Volume	39	24	m³	Totalisateur de volume	*_promag.bin
Compteur	22	26	-	Heure du débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Compteur	22	27	-	Heure du débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	25	m³	Volume cumulé horaire	*_hourlyflow-fm.bin
Volume	39	26	m³	Débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Volume	39	27	m³	Débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	28	m³	Débit nuit moyen	*_moy-fm.bin
Volume	39	30	m³	Volume sur 24h	*_dailyflow-fm.bin
Volume	39	31	m³	Volume hebdomadaire	*_weeklyflow-fm.bin
Volume	39	32	m³	Volume mensuel	*_monthlyflow-fm.bin
Etat	0	20	-	Changement d'état du seuil	*_thres-event-fm.bin
Debug (Entier signé)	3	7	mAh	Capacité courant consommée batterie interne	*_diag.bin
Puissance du signal GSM	17	0	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
Voltage	6	0	V	Tension batterie instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
Voltage	6	1	V	Tension batterie minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin

M5000

Données affichées	Datatype	Voie	Unités	Description	Fichier de données
Registre modbus	21	20	-	Défaut	*_m5000.bin
Registre modbus	21	21	-	Direction du flux	*_m5000.bin
Vitesse	24	20	mm/s	Vitesse	*_m5000.bin
Débit	34	20	m ³ /s	Débit	*_m5000.bin
Volume	39	20	m ³	Totalisateur de volume positif 1	*_m5000.bin
Volume	39	21	m ³	Totalisateur de volume négatif 1	*_m5000.bin
Volume	39	22	m ³	Totalisateur de volume positif 2	*_m5000.bin
Volume	39	23	m ³	Totalisateur de volume négatif 2	*_m5000.bin
Volume	39	24	m ³	Totalisateur de volume	*_m5000.bin
Compteur	22	26	-	Heure du débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Compteur	22	27	-	Heure du débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	25	m ³	Volume cumulé horaire	*_hourlyflow-fm.bin
Volume	39	26	m ³	Débit nuit minimum	*_min-fm.bin
Volume	39	27	m ³	Débit nuit maximum	*_max-fm.bin
Volume	39	28	m ³	Débit nuit moyen	*_moy-fm.bin
Volume	39	30	m ³	Volume sur 24h	*_dailyflow-fm.bin
Volume	39	31	m ³	Volume hebdomadaire	*_weeklyflow-fm.bin
Volume	39	32	m ³	Volume mensuel	*_monthlyflow-fm.bin
Etat	0	20	-	Changement d'état du seuil	*_thres-event-fm.bin
Debug (Entier signé)	3	7	mAh	Capacité courant consommée batterie interne	*_diag.bin
Puissance du signal GSM	17	0	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
Voltage	6	0	V	Tension batterie instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
Voltage	6	1	V	Tension batterie minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin

9.6.17. Transmission de données via le protocole Modbus : Mode esclave

Principe

L'utilisation du protocole Modbus permet de relier l'enregistreur à un automate afin d'y envoyer des données mesurées. Dans ce cas, l'enregistreur est en mode « Modbus esclave ». Cette option n'est pas disponible si la connexion Modbus est utilisée en mode maître (« Débitmètre Modbus »). En effet, l'enregistreur ne dispose que d'une seule connexion Modbus qui peut être utilisée soit comme en Modbus maître soit en Modbus esclave mais il est impossible d'utiliser les deux connexions en même temps.



La communication Modbus étant basée sur une notion de requêtes et de réponses, il est indispensable que l'enregistreur reste en permanence allumé en mode Modbus esclave et par conséquent, l'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire (voir [Utiliser une batterie externe](#) ou [Utiliser une alimentation secteur](#).)

Configuration




Prérequis : Dans Avelour, La connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Sortie Modbus".



Il est indispensable que ces paramètres coïncident parfaitement avec les paramètres attendus par l'automate raccordé à l'enregistreur Ijinus.

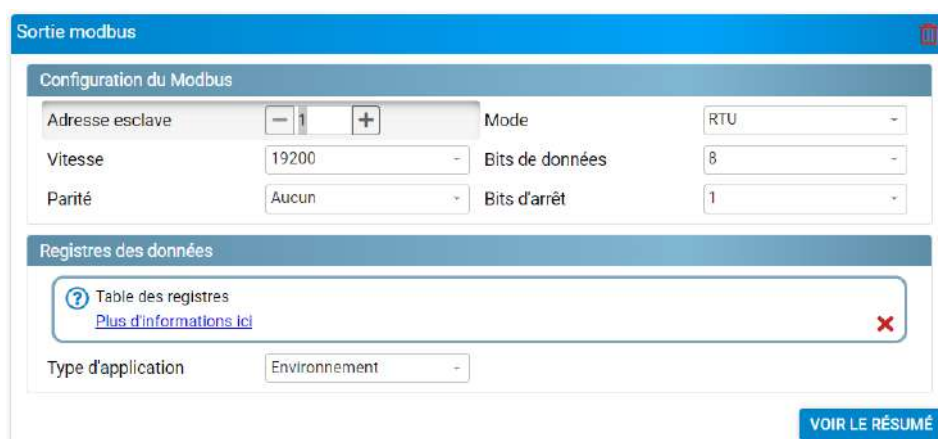

Registres des données

Il est possible d'afficher un document en cliquant sur le lien « Plus d'informations ici ». Ce document nommé « Modbus Tables » décrit, pour chaque donnée mesurée par un enregistreur Ijinus : l'adresse, l'offset, la taille et l'encodage (entier, entier inversé...).


Selon le type d'application choisie dans le menu déroulant présenté ci-dessous, la table appliquée (et donc l'encodage des données) ne sera pas la même. Il est donc indispensable de prendre en compte la bonne table des registres afin de pouvoir envoyer les mesures souhaitées vers l'automate.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur **VOIR LE RÉSUMÉ** pour afficher un résumé de la configuration

En fonction des paramètres sélectionnés, le temps d'enregistrement restant avant que la mémoire ne soit pleine est donné ainsi qu'une moyenne du nombre de sms envoyé par jour.

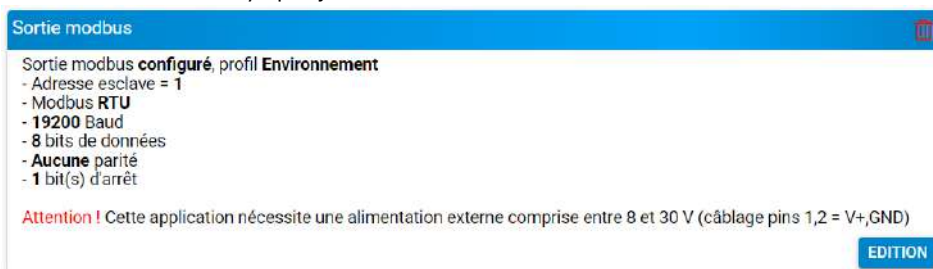

9.6.18. Horodater les basculements d'auget d'un pluviomètre

Principe

Cette configuration permet l'horodatage de chaque basculement d'auget d'un pluviomètre raccordé sur le logger.

Il est possible de raccorder de nombreux pluviomètres à augets basculants de marques différentes à condition qu'il soit équipé d'un signal de sortie basé sur la fermeture d'un contact « normalement ouvert » d'une durée minimale de 150 ms en état bas à chaque basculement d'augets.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, La connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Horodater les basculements d'auget".



Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

Horodatages enregistrés pour le mode piéton   Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS  

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur  pour afficher un résumé de la configuration



Tableau des correspondances données / datatypes / voies

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	2	Voltage	V	Tension batterie externe instantanée (Res. 0.05 V)	*_extbat.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
22	0	Compteur	-	Nombre de basculements d'augets	*_toggle.bin

9.6.19. Mesure de précipitations

Principe

Cette application a pour but de pouvoir utiliser un pluviomètre raccordé à un enregistreur Ijinus disposant d'une entrée digitale. Il est possible de raccorder de nombreux pluviomètres à augets basculants de marques différentes à condition qu'il soit équipé d'un signal de sortie basé sur la fermeture d'un contact « normalement ouvert » d'une durée minimale de 150ms en état bas à chaque basculement d'augets.

L'enregistreur doit être connecté au pluviomètre à raccorder au moyen du câble fourni. La partie avec le connecteur doit être insérée dans le connecteur de l'enregistreur.


Dans le cas d'un pluviomètre non fourni par Ijinus, se référer au chapitre [Connecteur M12 8 pts](#).

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, La connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie, voir [Se connecter à un enregistreur](#).

- Cliquer sur  pour ajouter une configuration de mesure et sélectionner "Mesure de précipitations".

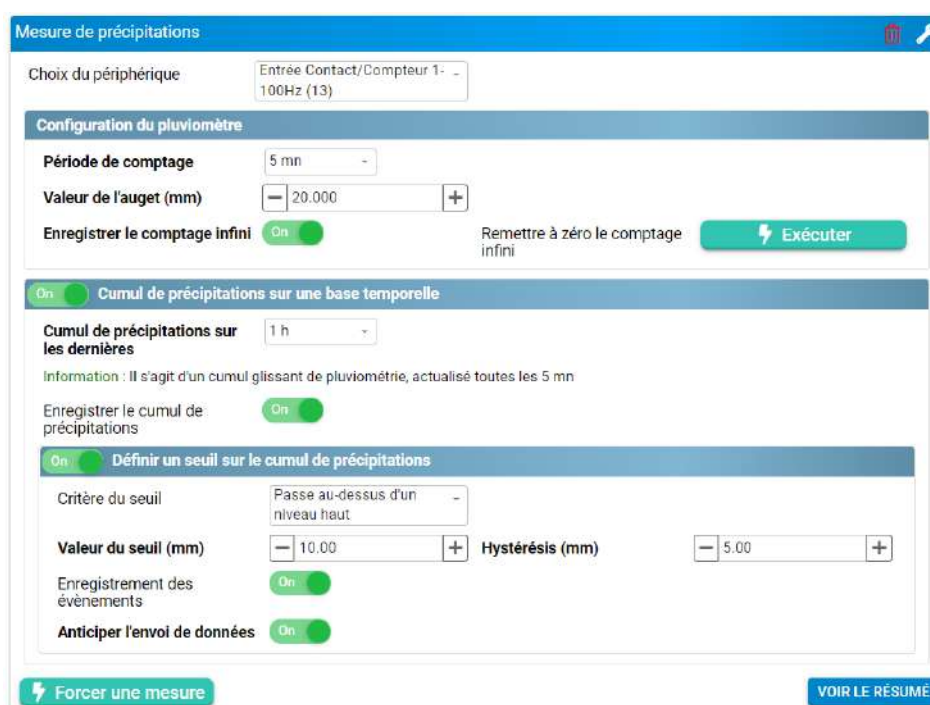

The screenshot shows the 'Mesure de précipitations' configuration window. At the top, 'Choix du périphérique' is set to 'Entrée Contact/Compteur 1- 100Hz (13)'. Below this is the 'Configuration du pluviomètre' section with fields for 'Période de comptage' (5 mn), 'Valeur de l'auget (mm)' (20.000), and a toggle for 'Enregistrer le comptage infini' (On). There is a 'Remettre à zéro le comptage infini' button and an 'Exécuter' button. The next section, 'Cumul de précipitations sur une base temporelle', has a toggle (On) and a 'Cumul de précipitations sur les dernières' dropdown set to '1 h'. An information note states: 'Il s'agit d'un cumul glissant de pluviométrie, actualisé toutes les 5 mn'. Below this is a toggle for 'Enregistrer le cumul de précipitations' (On). The final section, 'Définir un seuil sur le cumul de précipitations', has a toggle (On) and a 'Critère du seuil' dropdown set to 'Passe au-dessus d'un niveau haut'. It includes fields for 'Valeur du seuil (mm)' (10.00), 'Hystérésis (mm)' (5.00), and toggles for 'Enregistrement des événements' (On) and 'Anticiper l'envoi de données' (On). At the bottom are buttons for 'Forcer une mesure' and 'VOIR LE RÉSUMÉ'.

Choix du périphérique

- Définir la voie d'entrée (Voir [Câblage](#)).

Configuration du pluviomètre

Valeur de l'auget

Selon le modèle de pluviomètre raccordé à l'enregistreur, le poids de l'auget peut être différent.

Modèle du pluviomètre	Poids de l'auget
RG20	0,2 mm
RG25	0,254 mm

Cumul de précipitations sur une base temporelle

- Sélectionner la fréquence des enregistrements du cumul glissant de précipitations.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur [VOIR LE RÉSUMÉ](#) pour afficher un résumé de la configuration

En fonction des paramètres sélectionnés, le temps d'enregistrement restant avant que la mémoire ne soit pleine est donné ainsi qu'une moyenne du nombre de sms envoyé par jour.

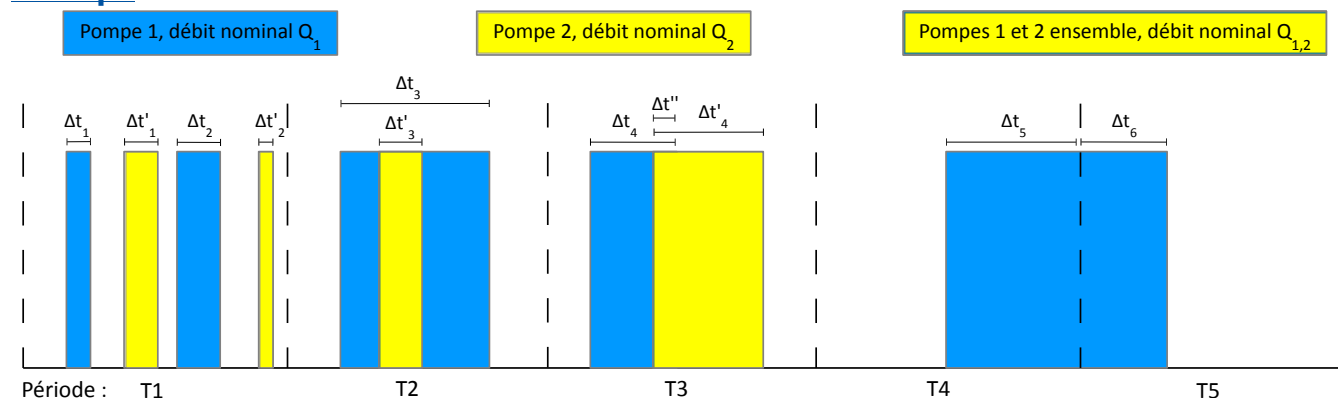


Tableau des correspondances des datatypes / voies / données

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
0	0	Etat	-	Evènement de seuil sur le cumul de précipitations	*_event.bin
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
22	0	Compteur	-	Comptage infini du nombre de basculements d'auget	*_rain.bin
35	0	Cumul de pluviométrie	mm	Cumul de précipitations sur la période de comptage	*_rain.bin
35	1	Cumul de pluviométrie	mm	Cumul glissant de précipitations sur la période définie	*_rain.bin
35	2	Cumul de pluviométrie	mm	Cumul infini de précipitations	*_cumul.bin

9.6.20. Mesure pour gestion d'un poste de relèvement / pinces ampèremétriques

Principe



Bilan	Nombre de démarrage de P1	Nombre de démarrage de P2	Nombre de fois où P1 et P2 ont fonctionné ensemble	Durée de fonctionnement de P1	Durée de fonctionnement de P2	Durée de fonctionnement de P1 et P2 ensemble
Période	'counter[0]'	'counter[1]'	'counter[2]'	'duration[0]' (sec)	'duration[1]' (sec)	'duration[2]' (sec)
T1	2	2	0	#t ₁ + #t ₂	#t' ₁ + #t' ₂	0
T2	1	1	1	#t ₃	#t' ₃	#t' ₃
T3	1	1	1	#t ₄	#t' ₄	#t''
T4	1	0	0	#t ₅	0	0
T5	0	0	0	#t ₆	0	0

Bilan	Volume transité au débit Q ₁ (P1 seule)	Volume transité au débit Q ₂ (P2 seule)	Volume transité au débit Q _{1,2} (P1 et P2 ensemble)	Volume total transité dans le poste
Période	'volume[0]' (m ³)	'volume[1]' (m ³)	'volume[2]' (m ³)	'volume[3]' (m ³)
T1	(#t ₁ + #t ₂) . Q ₁	(#t' ₁ + #t' ₂) . Q ₂	0	volume[0]
T2	(#t ₃ + #t' ₃) . Q ₁	0	#t' ₃ . Q _{1,2}	+
T3	(#t ₄ + #t'') . Q ₁	(#t' ₄ + #t'') . Q ₂	#t'' . Q _{1,2}	volume[1]
T4	#t ₅ Q ₁	0	0	+
T5	#t ₆ Q ₁	0	0	volume[2]

Configuration

Pour plus d'informations sur la gestion d'un poste de relèvement avec calcul du débit sur deux pompes, un fichier .pdf est disponible en cliquant sur "plus d'informations sur le fonctionnement".

Poste de relèvement

? Gestion d'un poste de relèvement avec calcul du débit sur deux pompes
[Plus d'informations sur le fonctionnement](#)

Choix du contact TOR pour la pompe 1
 Entrée Contact/Compteur 1- 100Hz (13)

Choix du contact TOR pour la pompe 2
 Entrée Contact/Compteur 1- 100Hz (14)

Attention ! Les 2 contacts TOR doivent être différents !

Mode de fonctionnement

Mode d'enregistrement : Bilan périodique

Période de bilan : 10 mn

Information : Enregistrement du nombre de démarrages, durée de fonctionnement et volume transité sur la période définie pour les pompes 1, 2 (individuellement + fonctionnant ensemble)

Asservissement

Asservir un préleveur : ☐ Non

Informations

Débit nominal de la pompe 1 : 1.00 m3/h

Débit nominal de la pompe 2 : 1.00 m3/h

Débit nominal des pompes 1 et 2, fonctionnant ensemble : 1.00 m3/h

⚡ Forcer une mesure

VOIR LE RÉSUMÉ

Choix du contact



Les 2 contacts TOR doivent être différents !

Mode de fonctionnement

Mode d'enregistrement

- **Horodater les démarrages des pompes 1 et 2** : Ce mode enregistre la date et l'heure des démarrages des pompes 1 et 2.
- **Bilan périodique** : Ce mode enregistre le nombre de démarrages, durée de fonctionnement et volume transité sur la période définie pour les pompes 1, 2 (individuellement + fonctionnant ensemble)

Asservissement

Asservissement

Asservir un préleveur : ☒ On

Génération d'un pulse sur : Démarrage de pompe

Périphérique sortie pulse : Sortie Open-drain (15)

Pompe concernée : Pompe 1

Information : La durée de fonctionnement n'est pas nécessairement continue : elle se cumule à chaque mise en route de la pompe concernée.

Forcer un pulse

⚡ Exécuter

Génération d'un pulse sur : démarrage de pompe, durée de fonctionnement de pompe ou volume transité dans le poste de relèvement

Périphérique sortie pulse : choix entre la voix "Sortie Open-drain" ou "Alimentation externe directe" (Voir le paragraphe [Câblage](#))

Pompe concernée : Pompe 1, pompe 2 ou quelle que soit la pompe.



La durée de fonctionnement n'est pas nécessairement continue : elle se cumule à chaque mise en route de la pompe concernée.

Durée du pulse (ms)  : 500 ms par défaut

Asservissement

Asservir un préleveur On
Périphérique sortie pulse Sortie Open-drain (15)

Génération d'un pulse sur Volume transité dans le poste de relèvement
Volume 0.00 m3

Forcer un pulse Exécuter

Informations

Débit nominal de la pompe 1 3.00 m3/h
Débit nominal de la pompe 2 2.00 m3/h

Débit nominal des pompes 1 et 2, fonctionnant ensemble 4.00 m3/h

Asservissement

Asservir un préleveur On
Périphérique sortie pulse Sortie Open-drain (15)

Génération d'un pulse sur Durée de fonctionnement de pompe
Durée de fonctionnement 0 h 0 min 0 sec

Pompe concernée Pompe 1

Information : La durée de fonctionnement n'est pas nécessairement continue : elle se cumule à chaque mise en route de la pompe concernée.

Forcer un pulse Exécuter

Informations

- Saisir les débits nominaux pour la pompe 1, pompe 2 et fonctionnant ensemble.

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur VOIR LE RÉSUMÉ pour afficher un résumé de la configuration

Poste de relèvement

Mode d'enregistrement : **Horodater les démarrages** des pompes 1 et 2
Asservissement d'un préleveur à chaque **démarrage** de : pompe 1
Débit nominal pompe 1 = 5 m3/h, pompe 2 = 10 m3/h, pompes 1 et 2 ensemble = 9 m3/h

Forcer une mesure
EDITION

Tableau des correspondances des données / datatypes / voies

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
0	0	Etat	-	Etat de la pompe 1 (0 : arrêt / 1 : démarrage / -1 : état inchangé)	*_pump1.bin, *_pumpDiag.bin
0	1	Etat	-	Etat de la pompe 2 (0 : arrêt / 1 : démarrage / -1 : état inchangé)	*_pump2.bin, *_pumpDiag.bin
3	7	Debug (Entier signé)	mAh	Courant consommé sur la pile interne	*_diag.bin
6	0	Voltage	V	Tension batterie interne instantanée (Res. 0.05 V)	*_diag.bin

Datatype	Voie	Données affichées	Unités	Description	Fichiers de données
6	1	Voltage	V	Tension batterie interne minimale atteinte (Res. 0.05 V)	*_diag.bin
17	0	Puissance du signal GSM	dBm	Puissance du signal GSM	*_diag.bin
19	0	Date	-	Heure au format POSIX	Données asynchrones
22	0	Compteur	-	Nombre de démarrage de la pompe 1 pour la période définie	*_pumpReport.bin
22	1	Compteur	-	Nombre de démarrage de la pompe 2 pour la période définie	*_pumpReport.bin
22	2	Compteur	-	Nombre de fois où les pompes 1 et 2 ont fonctionné ensemble pour la période définie	*_pumpReport.bin
39	0	Volume	m ³	Volume ayant transité par la pompe 1 seule pour la période définie	*_pumpReport.bin
39	1	Volume	m ³	Volume ayant transité par la pompe 2 seule pour la période définie	*_pumpReport.bin
39	2	Volume	m ³	Volume ayant transité par les pompes 1 et 2 fonctionnant ensemble pour la période définie	*_pumpReport.bin
39	3	Volume	m ³	Volume ayant transité par la station pour la période définie	*_pumpReport.bin
40	0	Durée	s	Durée de fonctionnement de la pompe 1 pour la période définie	*_pumpReport.bin
40	1	Durée	s	Durée de fonctionnement de la pompe 2 pour la période définie	*_pumpReport.bin
40	2	Durée	s	Durée de fonctionnement des pompes 1 et 2 ensemble pour la période définie	*_pumpReport.bin

9.6.21. Mesure de débit via un compteur rapide 100 Hz

Principe

Cette configuration est utilisée pour enregistrer les pulses issus d'un débitmètre.

Configuration



Prérequis : Dans Avelour, La connexion en Wiji avec l'enregistreur doit être établie. (Voir [Se connecter à un enregistreur](#))

Dans la fenêtre de configuration de l'enregistreur :

- Cliquer sur  pour ajouter une mesure et sélectionner "Compteur rapide 100 Hz".



Paramètres du compteur rapide 100Hz

Période de comptage

La période de comptage est la durée pendant laquelle un cumul de pulses reçus sera effectué.


Première voie

- Sélectionner le périphérique de comptage. (se référer [Câblage](#))
- Cliquer sur le bouton  « **Remettre à zéro le compteur** » pour remettre le compteur de pulse à 0.
- Pour enregistrer le cumul des impulsions sans remise à zéro, cliquer sur  pour afficher les paramètres avancées et activer  **Enregistrer le compte infini d'impulsions**.

Indexer les impulsions

- Activer  l'option **indexer les impulsions** permet de transformer les pulses envoyés par le débitmètre en un volume et donc un débit.
- Saisir le **poids** de chaque impulsion, tel que paramétré dans le débitmètre.
- Sélectionner l'**unité de l'index** : mm, m³, Tonne ou Watt.

- Saisir l'**index initial** correspondant à l'état initial avant début de la mesure.
- Activer ☒ **Enregistrer l'index infini** pour enregistrer le cumul des index comptés.
- Si l'unité est m^3 , activer ☒ l'enregistrement du débit moyen si nécessaire.

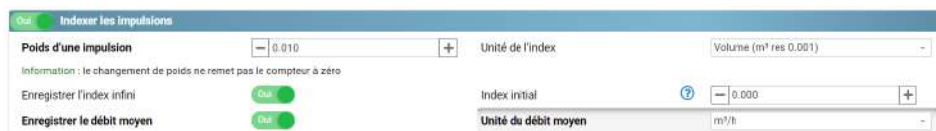

Débitmètre paramétré pour envoyer 1 pulse à chaque fois qu'un volume de 0.01 m³ a été mesuré.

Asservissement préleveur



Cette option est rarement utilisée pour le diagnostic de réseaux d'eau potable. Cependant, s'agissant d'une fonctionnalité commune avec les enregistreurs de la gamme assainissement, la possibilité d'asservir un préleveur est présentée ci-dessous.

Si les pulses envoyés par le débitmètre ont été convertis en volume, il est possible d'asservir un préleveur par un pilotage de la sortie open-drain de l'enregistreur. Dans l'exemple ci-dessous, l'enregistreur envoie 1 pulse au préleveur à chaque fois qu'il a calculé qu'un volume de 1 mètre cube a transité par le débitmètre.

Exemple : l'enregistreur est en veille entre 2 mesures. Cela signifie que si la période de mesure est de 15 minutes, alors aucun pulse ne sera envoyé vers le préleveur entre 2 périodes. Par exemple, si l'enregistreur a reçu 1000 pulses en provenance du débitmètre pendant 15 minutes (soit 10 mètre cube selon l'exemple ci-dessus) alors 10 pulses à la suite seront envoyés au préleveur au bout de 15 minutes.



Vérifier le câblage entre l'enregistreur et le préleveur

- Cliquer sur le bouton  pour envoyer un pulse unique au préleveur pour vérifier le bon câblage entre l'enregistreur et le préleveur.

Calcul du débit

Il est possible de calculer un **débit horaire** à partir des données des pulses envoyés par le débitmètre.

Si un débit horaire est calculé, alors il est possible d'effectuer des calculs sur ce volume horaire. Il est notamment possible d'activer ☒ calculer un débit moyen, un débit minimum et/ou un débit maximum sur une période donnée.



Mémoire tournante Fifo (Paramètre avancé)

Par défaut, lorsque la mémoire de l'enregistreur est pleine, la suppression des données se fait dans l'ordre chronologique de l'enregistrement, des plus anciennes aux plus récentes.

- Cliquer sur  pour afficher les paramètres avancés.
- Si la mémoire tournante est désactivée, modifier si besoin le nombre maximal d'horodatages pour la mémoire principale (utilisée pour l'envoi de données via internet) et la mémoire auxiliaire (utilisée pour l'envoi de données en SMS).

Horodatages enregistrés pour le mode piéton

Horodatages enregistrés pour l'envoi SMS

Résumé de la configuration

Pour visualiser le résumé de la configuration :

- Cliquer sur [VOIR LE RÉSUMÉ](#) pour afficher un résumé de la configuration.

En fonction des paramètres sélectionnés, le temps d'enregistrement restant avant que la mémoire ne soit pleine est donné ainsi qu'une moyenne du nombre de sms envoyé par jour.

Compteur rapide 100Hz 

Voie 1 :

Enregistrement toutes les **15 mn** des données suivantes :

- compteur périodique d'impulsions

Enregistrement mode piéton possible pendant environ 1 an 5 mois / Envoi de 1 sms en moyenne par jour

[EDITION](#)

Tableau des correspondances des Entrées / datatypes / voies

Ci-dessous le tableau contient, pour les 2 compteurs DI, la correspondance entre le type de donnée enregistrée (volume, débit, pression...) et le numéro codé par le logger Ijinus (datatype). Comme plusieurs données de type identique peuvent être enregistrées, un numéro de voie est également ajouté au datatype.

Description - Compteur sur DI n°1	Donnée	Datatype	Voie
Nombre d'impulsion reçues pendant la période de comptage :	compteur	22	0
Volume correspondant aux impulsion reçues pendant la période de comptage :	volume (m ³)	39	0
Débit	Débit (m ³ /s)	34	
Volume infini	volume (m ³)	39	1
Volume horaire	volume (m ³)	39	4
Volume horaire minimum nocturne	volume (m ³)	39	6
Heure de début du minimum nocturne	compteur	22	6
Volume horaire maximum nocturne	volume (m ³)	39	7
Heure de début du maximum nocturne	compteur	22	7
Volume moyen nocturne	volume (m ³)	39	8

Description - Compteur sur DI n°2	Donnée	Datatype	Voie
Nombre d'impulsion reçues pendant la période de comptage :	compteur	22	2

Description - Compteur sur DI n°2	Donnée	Datatype	Voie
Volume correspondant aux impulsion reçues pendant la période de comptage :	volume (m ³)	39	2
Débit	Débit (m ³ /s)	34	1
Volume infini	volume (m ³)	39	3
Volume horaire	volume (m ³)	39	5
Volume horaire minimum nocturne	volume (m ³)	39	9
Heure de début du minimum nocturne	compteur	22	9
Volume horaire maximum nocturne	volume (m ³)	39	10
Heure de début du maximum nocturne	compteur	22	10
Volume moyen nocturne	volume (m ³)	39	11

9.7. Configuration à distance


9.7.1. Principe

Pour pouvoir modifier le paramétrage d'un enregistreur sans être connecté en liaison radio (wiji), il est nécessaire de disposer d'un accès spécifique sur le serveur Ijitrack.

Le paramétrage à distance ne peut pas être effectué au moyen de SMS. Seule l'option « **Envoi des données par internet** » permet, en plus de l'envoi des données, de recevoir un nouveau fichier de paramétrage.

En effet, les données ne sont plus envoyées à la racine du serveur Ijitrack mais dans l'espace spécifique protégé par un nom d'accès et un mot de passe différents de ceux d'Ijitrack.

Ces paramètres d'accès au serveur doivent être indiqués dans le logiciel Avelour au moment du paramétrage de l'enregistreur en liaison radio.

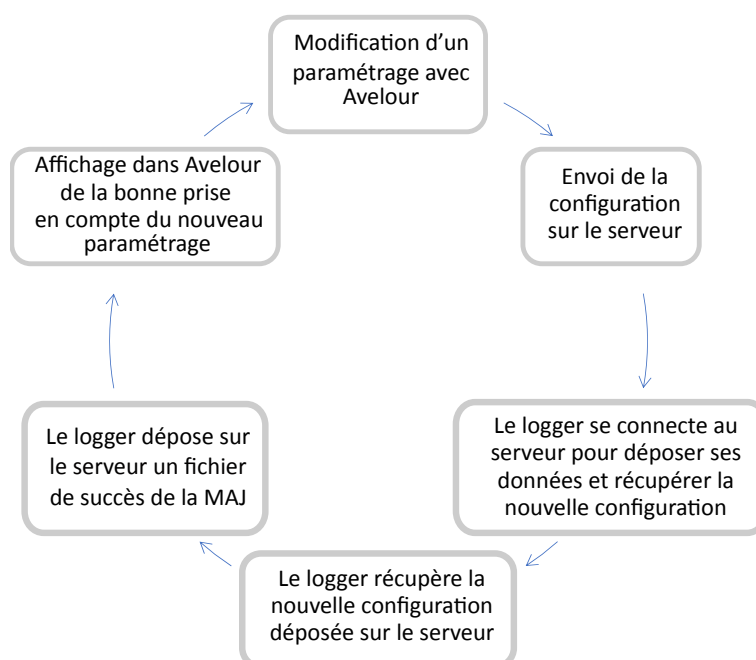


9.7.2. Configuration de l'accès au serveur

FTP



Contactez le service client pour déverrouiller la fonctionnalité permettant de personnaliser un accès spécifique autre que celui d'Ijitrack.

- Dans le menu **Options**, cliquer sur **Configuration** et aller dans l'onglet **Configuration distante**.

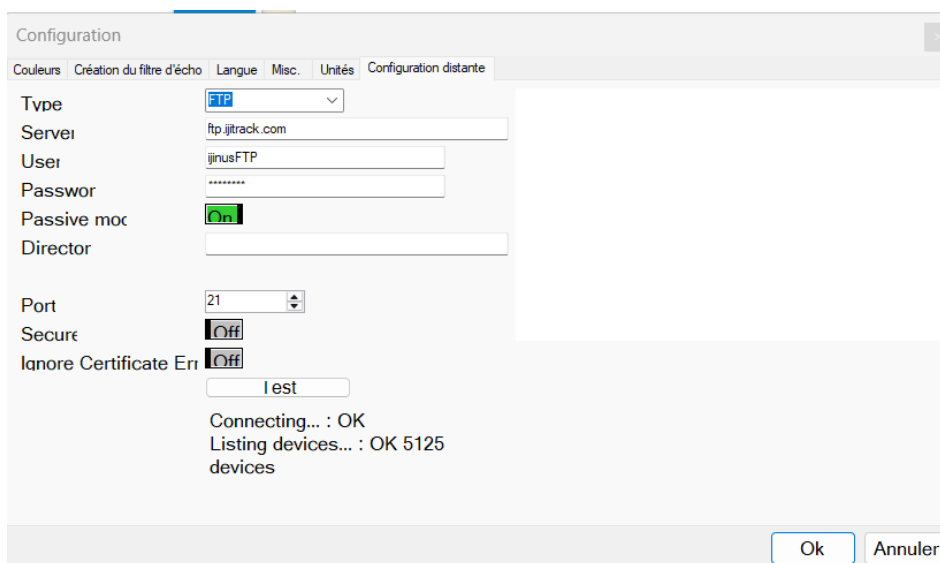

The screenshot shows the 'Configuration' dialog box with the 'Configuration distante' tab selected. The fields are as follows:

Field	Value
Type	FTP
Server	ftp.ijitrack.com
User	ijinusFTP
Password	*****
Passive mode	☒ On
Director	
Port	21
Secure	☐ Off
Ignore Certificate Error	☐ Off

At the bottom, there is a 'Test' button and a status area showing:

```
Connecting... : OK
Listing devices... : OK 5125
devices
```

Buttons: Ok, Annuler

Par défaut, les données sont envoyées à la racine du serveur Ijitrack.


- Saisir les paramètres d'accès au serveur lors du paramétrage de l'enregistreur en liaison radio.
- Tester le serveur via le bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement.

HTTP



Contactez le service client pour déverrouiller la fonctionnalité permettant le paramétrage de la configuration à distance.

- Dans le menu **Options**, cliquer sur **Configuration** et sur l'onglet **Configuration distante**.

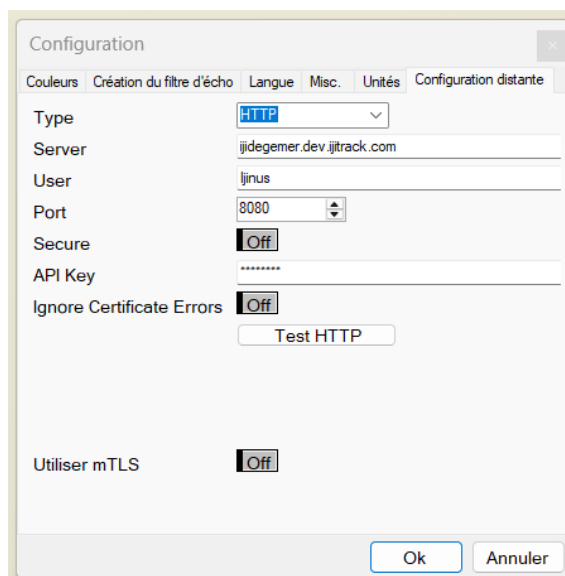


- Sélectionner le type **HTTP**
- Saisir les paramètres d'accès à l'identique de ceux saisis dans la configuration d'envoi de donnée.
- Tester le serveur via le bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement.
- Si le mTLS est activé, se référer au paragraphe [Gestion des certificats](#).

MQTT



Contactez le service client pour déverrouiller la fonctionnalité permettant le paramétrage de la configuration à distance.

- Dans le menu **Options**, cliquer sur **Configuration** et aller dans l'onglet **Configuration distante**.

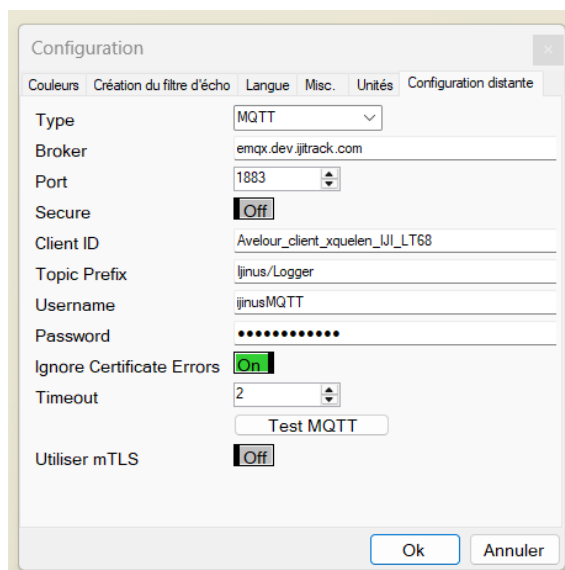

Par défaut, les données sont envoyées à la racine du serveur Ijitrack.

- Saisir les paramètres d'accès à l'identique de ceux saisis dans la configuration d'envoi de donnée.

- Si le mTLS est activé, se référer au paragraphe [Gestion des certificats](#).
- Tester le serveur via le bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement.
- Si ok, le paramétrage du logger et son firmware peuvent être mis à jour à distance.

9.7.3. Paramétrage de l'envoi de données

L'utilisation d'un serveur est nécessaire pour effectuer une configuration à distance ou une mise à jour du firmware avec envoi de données via MQTT / FTP / HTTP.



Il est impératif d'avoir configuré l'accès au serveur dans les options d'Avelour ([Configuration de l'accès au serveur](#))

- Activer  **Envoi des données par internet** et choisir le protocole FTP, HTTP ou MQTT.

FTP

- Indiquer le nom d'accès dans la ligne **FTP Server** en cliquant sur le bouton **Par défaut** pour qu'il devienne **définir** et saisir le nom d'accès (TEST dans l'exemple ci-dessous).
- Le mot de passe est géré de façon automatique par Avelour mais il est possible de l'indiquer dans la ligne FTP Password en cliquant sur le bouton « par défaut » pour saisir le nouveau mot de passe.
- Ne pas modifier les autres paramètres de l'envoi des données.



FTP	
Nom d'utilisateur	Par défaut ijinusFTP
Password	définir
Serveur	définir TEST
Sécurisé (FTPS/FTPES)	☐ Non
Répertoire parent FTP	☐ Inactif
Utiliser le mode passif ftp	☒ On
Port	Par défaut - 21 +
Timeout	Par défaut - 30 +

Configuration pour Protocole FTP

HTTP

- Saisir les paramètres à l'identiques de ceux saisies dans la configuration de l'accès au serveur. ([la section intitulée « HTTP »](#))

The screenshot shows the 'Envoi des données par Internet' (Send data over Internet) configuration window. At the top, there is a green 'On' button and a title bar. Below the title bar, a message box says 'Pensez à définir l'APN dans la section modem pour que la connexion cellulaire puisse fonctionner.' (Remember to define the APN in the modem section so that the cellular connection can work). The 'Cycle d'envoi' (Send cycle) is set to '15 mn'. The 'Protocole' (Protocol) is set to 'HTTP'. Under the 'HTTP' section, the 'Format de la requête' (Request format) is 'Ijinus', the 'Serveur' (Server) is 'ijidegemer.dev.ijitrack.com', 'Sécurisé (HTTPS)' (Secured (HTTPS)) is unchecked, 'Port' (Port) is '8080', 'Nom d'utilisateur' (Username) is 'Ijinus', and 'Jeton d'authentification' (Authentication token) is a masked field. At the bottom, there is a 'Non' button and a 'Second protocole pour configuration à distance' (Second protocol for remote configuration) option. A green button labeled 'Test d'envoi de données http' (Test http data send) is at the bottom right.

Configuration pour Protocole HTTP

MQTT

- Saisir les paramètres à l'identique de ceux saisis dans la configuration de l'accès au serveur. ([la section intitulée « MQTT »](#))

The screenshot shows the 'Envoi des données par Internet' (Send data over Internet) configuration window for the MQTT protocol. The 'Cycle d'envoi' (Send cycle) is set to '12 h'. The 'Protocole' (Protocol) is set to 'MQTT'. Under the 'Configuration MQTT' section, the 'Serveur' (Server) is 'emqx.dev.ijitrack.com', 'Sécurisé (MQTTS)' (Secured (MQTTS)) is checked, 'Port' (Port) is '1883', 'Nom d'utilisateur' (Username) is 'IjinusMQTT', 'Mot de passe' (Password) is a masked field, 'Qualité de service' (Quality of service) is '2', 'ID Client' (Client ID) is 'IJA0102-00004670', and 'Format' (Format) is 'Ijinus'. Below this, there is a 'Topic' section with a message box stating 'Le format du topic sera : Ijinus/Logger/IJA0102-00004670/DATA/#' and 'Ijinus/Logger/IJA0102-00004670/LOG/#'. The 'Préfixe du Topic' (Topic prefix) is 'Ijinus/Logger'.

9.7.4. Récupérer la configuration à distance

Prérequis : Le logger doit avoir déjà envoyé des données sur Ijitrack et il doit être configuré dans Ijitrack.

- Dans le menu **Actions**, cliquer sur **configurer un équipement à distance**.
- Saisir le numéro de série du logger.

- Cliquer sur **Récupérer la configuration**.

-> Le fichier de la configuration est téléchargé.

Le chemin d'accès à la configuration est du type : C:\ProgramData\Ijinus\Avelour_Main_7.4.0\SavedSensors\IJA0102-00004670




9.7.5. Modifier et envoyer la configuration par internet

- Ouvrir le fichier de configuration de l'enregistreur concerné à partir de la fenêtre des données sauvegardées :


- Faire un clic droit sur le fichier de configuration et cliquer sur afficher.

ou

- Double cliquer sur le fichier.

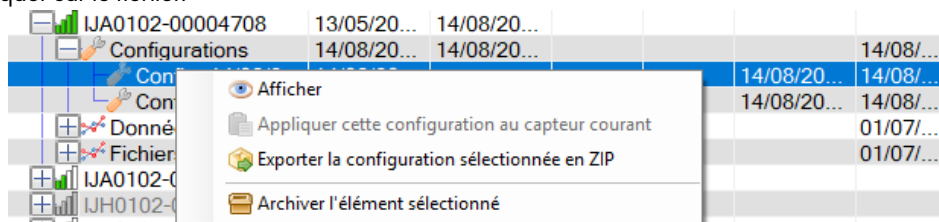

-> La configuration s'ouvre en lecture seule.

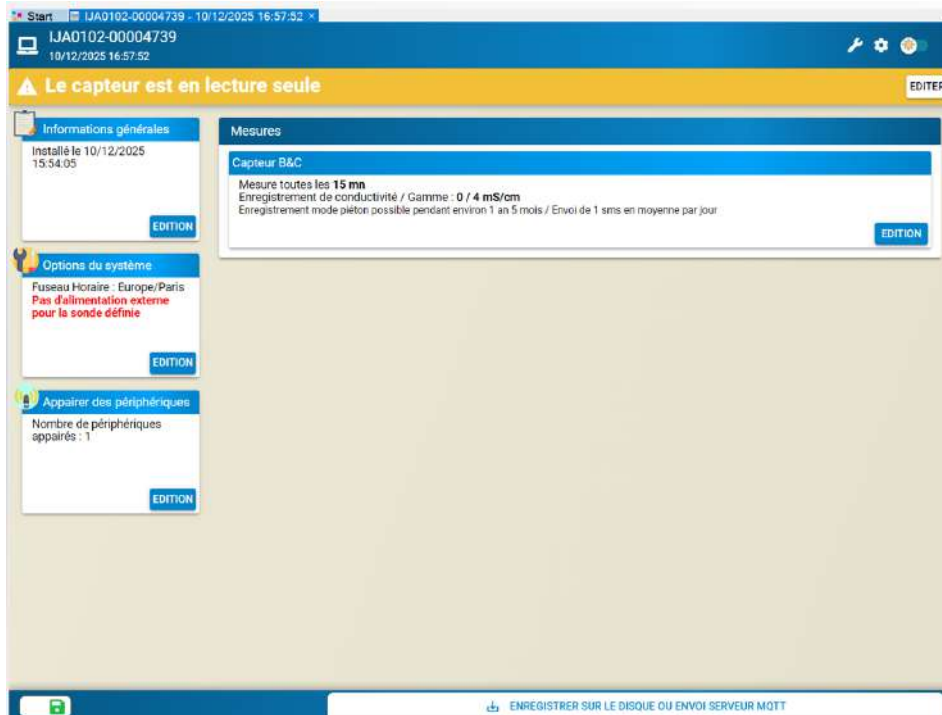


- Cliquer sur **éditer** pour sortir de la lecture seule.






- Modifier le paramétrage au besoin et cliquer sur le bouton contextuel **Enregistrer sur le disque ou envoi serveur FTP / Enregistrer sur le disque ou envoi serveur HTTP / Enregistrer sur le disque ou envoi serveur MQTT**.



- Saisir un nom (A) pour identifier la nouvelle configuration qui apparaîtra dans les données sauvegardées.
- Cliquer sur **enregistrer et envoi au serveur distant (B)** pour que la nouvelle configuration soit déposée sur le serveur FTP.

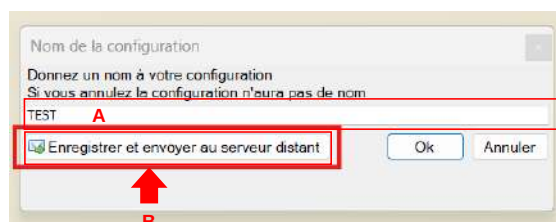

-> La fenêtre de configuration à distance s'ouvre et Avelour se connecte sur le serveur pour vérifier que le logger a déjà déposé des données sur le serveur.

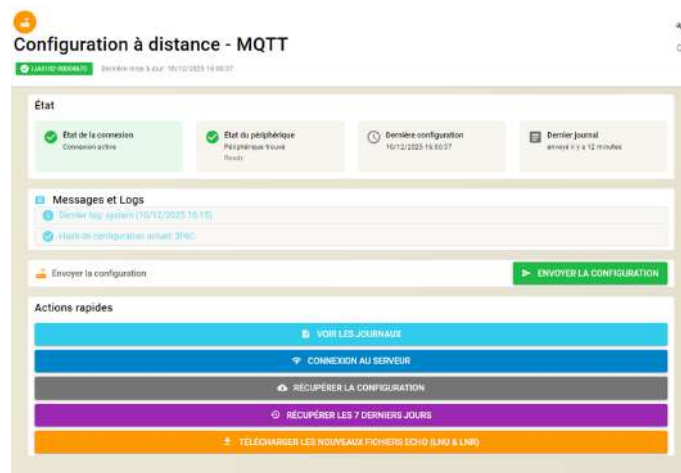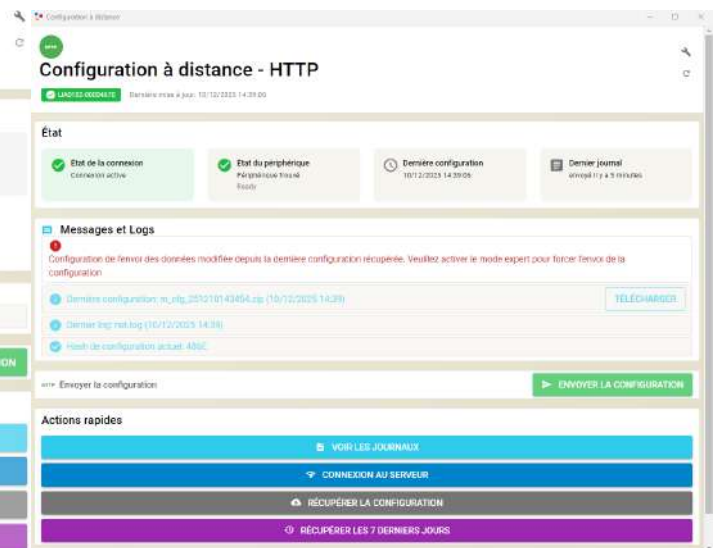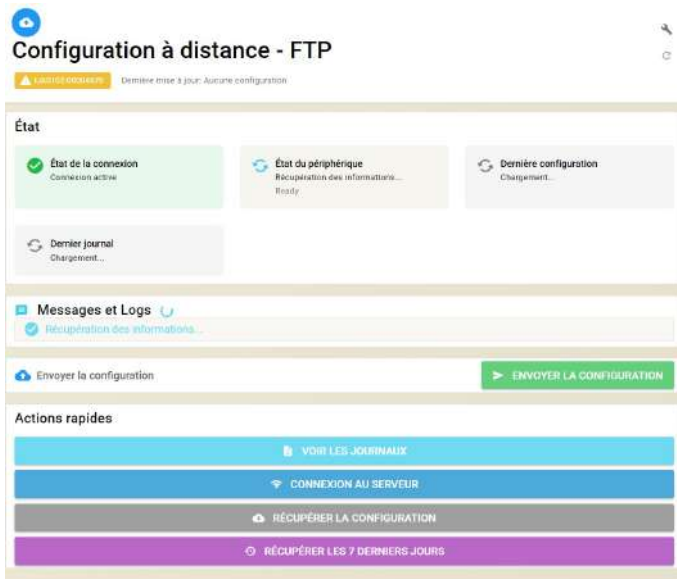

VOIR LES JOURNAUX : Télécharge les fichiers et ouvre le dossier des logs.
(Exemple : C:\ProgramData\Ijinus\Avelour_Main_7.4.0\SavedSensors\IJA0102-00004670\logs)

RÉCUPÉRER LA CONFIGURATION : Télécharge la configuration sous la forme d'un dossier .zip (Exemple d'emplacement : C:\ProgramData\Ijinus\Avelour_Main_7.4.0\SavedSensors\IJA0102-00004670)



RÉCUPÉRER LES 7 DERNIERS JOURS : Les données diagnostics du logger (diag) contenant les données Batterie, rssi,et les données de la mesure.

Données HTTP

Téléchargement terminé: 5 fichiers de données téléchargés
 m_diag_251210143454.bin
 m_rain_251210143454.bin
 m_diag_251210143530.bin
 m_rain_251210143530.bin
 m_diag_251210143859.bin
 m_rain_251210143859.bin

FERMER

Télécharger les nouveaux fichiers écho (LNU & LNR) : Disponible en MQTT uniquement.

- Cliquer sur **ENVOYER LA CONFIGURATION**.



Attention ! Une mise à jour à distance du firmware et la configuration à distance ne peuvent pas être effectuées simultanément. Veiller à ne lancer l'une qu'une fois l'autre terminée.

Messages et Logs

Configuration en attente: Sent - Configuration envoyée - Hash: 0E43

EFFACER L'HISTORIQUE

Dernière configuration: m_cfg_241112163112.zip (12/11/2024 01:00)

TÉLÉCHARGER

Dernier log: record.log (20/12/2024 01:00)

✓ Envoi de la configuration via FTP...

✓ Configuration envoyée avec succès via FTP

✓ Hash de configuration actuel: 0E43



- A la prochaine connexion de l'enregistreur sur le serveur, pour y déposer des données, celui-ci téléchargera le fichier contenant la configuration modifiée.
- Une vérification de la prise en compte de la modification est réalisée.



Fenêtre pop-up de mise à jour

9.7.6. Utiliser un autre protocole pour la configuration à distance

A partir du firmware v23.10+, il est possible d'utiliser un protocole différent entre la configuration à distance et de l'envoi de donnée.


Cela permet de :

- Utiliser un broker MQTT différent pour la configuration que pour les données
- Configurer des paramètres de sécurité différents entre l'envoi de la configuration et celui des données.

- Garder la configuration et la transmission de données indépendantes.

Pour activer la configuration à distance MQTT :


- Activer "Second protocole pour configuration à distance" dans la section Envoi.
- Sélectionner "MQTT" comme type de configuration.
- Configurer les paramètres pour la configuration à distance (similaires aux paramètres d'[accès au serveur](#)).
- Pour le MQTT, configurer le QoS à 2 pour la configuration à distance afin de garantir la livraison exactement une fois des messages de configuration.

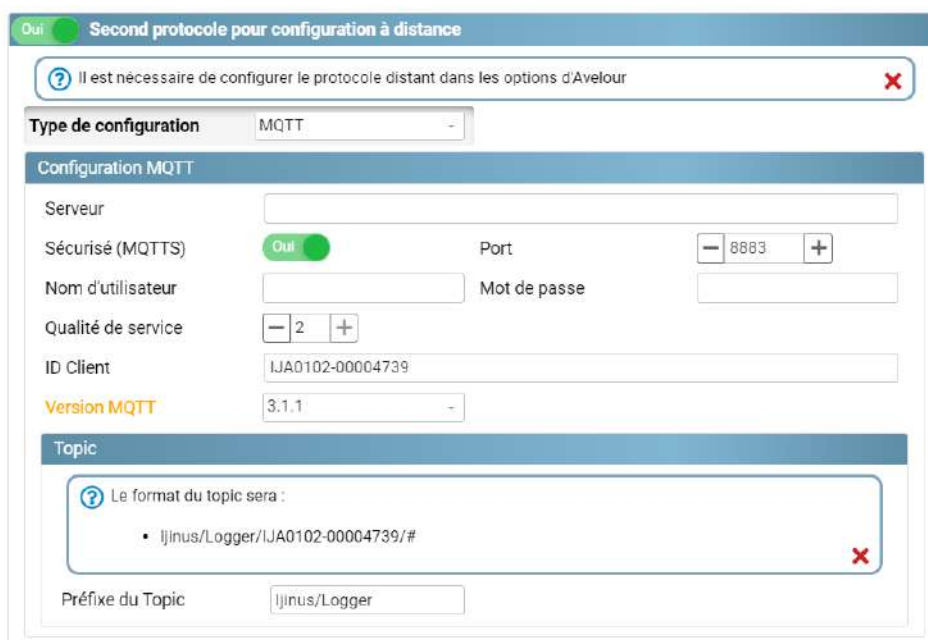

9.7.7. Modifier une configuration à distance d'un logger non communiquant

Si l'enregistreur, dont on souhaite faire une modification à distance de la configuration, n'a pas de carte de communication alors, il faut configurer un enregistreur avec carte de communication (Maître) sur lequel sera appairé l'enregistreur. La configuration sera d'abord téléchargée par l'enregistreur maître puis envoyée par la liaison radio sur l'enregistreur esclave.

- Éditer la fonctionnalité **Appairer des périphériques** de la configuration de l'enregistreur maître (avec carte de communication et paramétré pour l'envoi de données) en y ajoutant l'enregistreur esclave (sans carte) (voir paragraphe [Appairer un ou plusieurs enregistreurs](#)).

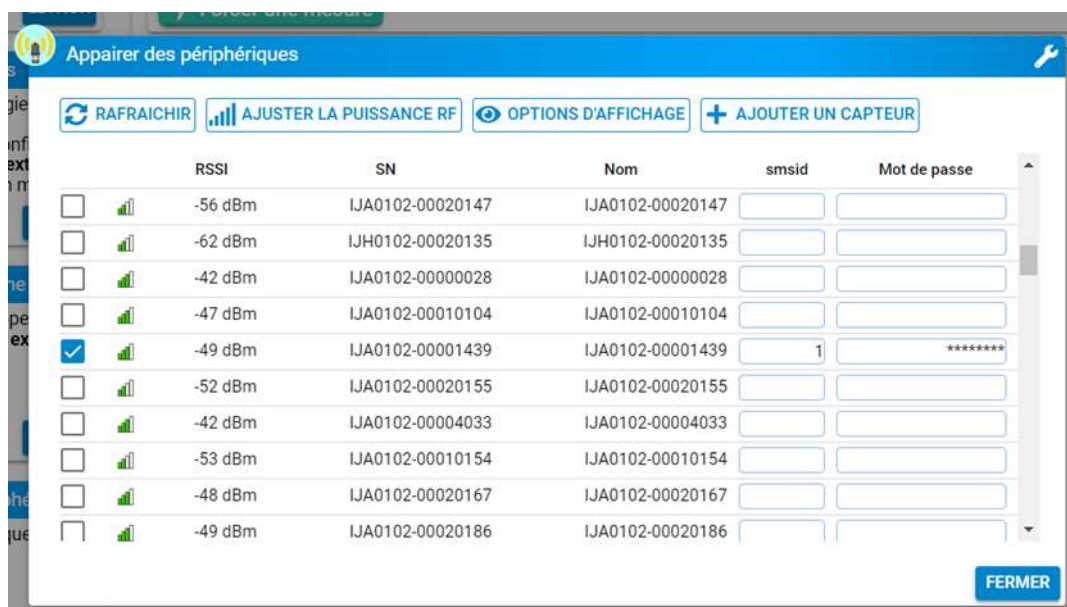

- Sauvegarder la nouvelle configuration avec l'appairage paramétré sur le logger communicant.



Le logger sans carte de communication doit avoir envoyé au moins une fois des données sur le serveur.


Si cela n'est pas le cas, forcer un envoi de donnée avec le logger maître en effectuant un test d'envoi.



- Récupérer la configuration du logger esclave (voir [Récupérer la configuration à distance](#)).

Dans la fenêtre des données sauvegardées :

- Dans la fenêtre des données sauvegardées, ouvrir le fichier de configuration de l'enregistreur concerné par la mise à jour de configuration (sans carte de communication).
 - Faire un clic droit sur le fichier de configuration et cliquer sur afficher.
 - ou
 - Double cliquer sur le fichier.



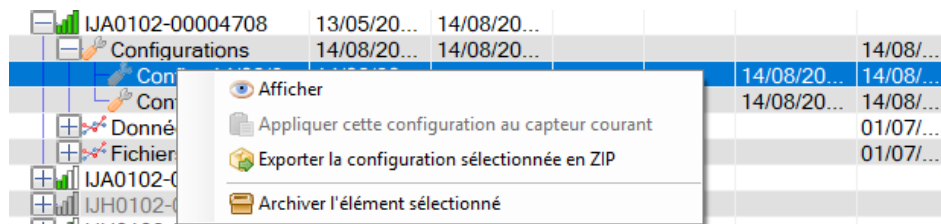


- Cliquer sur **Éditer** pour sortir de la lecture seule et modifier la configuration.



- Modifier le paramétrage et cliquer sur le bouton contextuel **Enregistrer sur le disque ou envoi serveur FTP / Enregistrer sur le disque ou envoi serveur HTTP / Enregistrer sur le disque ou envoi serveur MQTT**.


-> La fenêtre de configuration à distance s'ouvre et Avelour se connecte sur le serveur pour vérifier que le logger a déjà déposé des données sur le serveur.

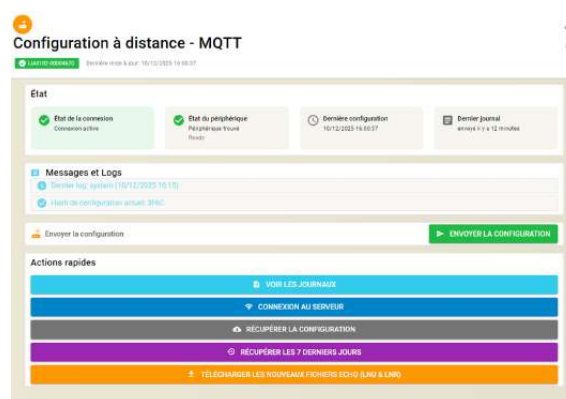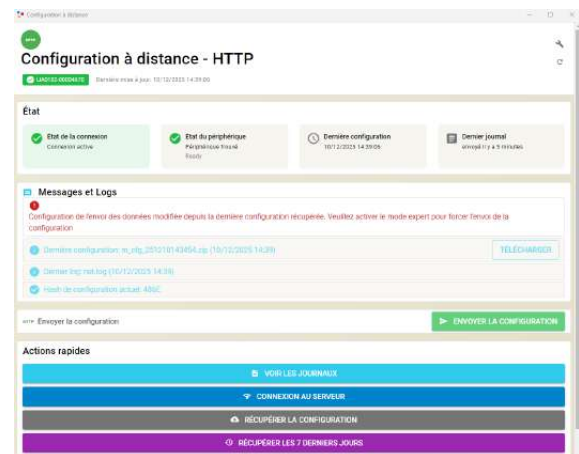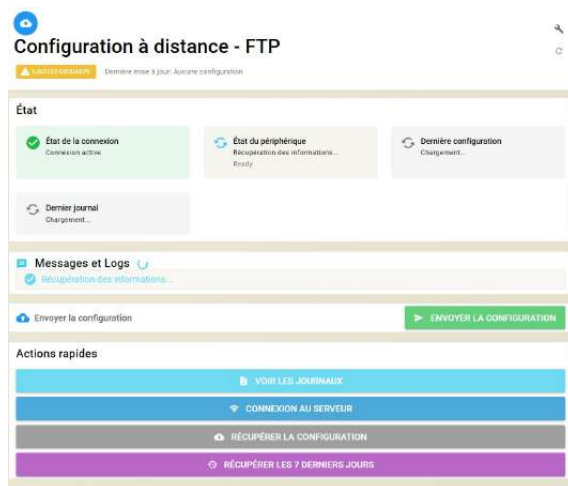

- Cliquer sur **ENVOYER LA CONFIGURATION**.



- A la prochaine connexion de l'enregistreur sur le serveur, pour y déposer des données, celui-ci téléchargera le fichier contenant la configuration modifiée.
- Une vérification de la prise en compte de la modification est réalisée après la mise à jour et un message sur Avelour lors du premier envoi de données.

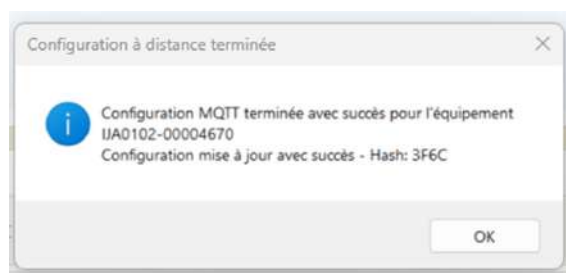

Fenêtre pop-up de mise à jour en MQTT

9.7.8. Mise à jour de firmware et paramétrage à distance

Veiller à ce que la mise à jour du firmware et le paramétrage à distance soient réalisés l'un après l'autre. En effet, seul un fichier de mise à jour ne peut être déposé sur le serveur. Il faut donc attendre d'avoir reçu le message (fenêtre pop-up) de mise à jour terminée pour lancer la mise à jour firmware.

9.8. Configurer l'envoi des données enregistrées

9.8.1. Technologies utilisées

Différentes manières d'envoyer les données sont possibles, telles que les SMS ou la communication internet en protocole FTP(s), HTTP(s) ou CoAP. Pour cela plusieurs technologies sont utilisables : 2G, 3G, LTE-M, NB-IoT et MQTT(s).

L'utilisation d'une carte de communication est possible pour l'envoi des données en LoRaWAN.



La technologie NB-IoT ne permet pas l'envoi de données par SMS.

Un facteur très important dans la transmission des données est la qualité du signal de l'opérateur téléphonique au niveau du lieu d'installation de l'enregistreur. Selon le mode d'installation de l'enregistreur, la qualité du signal pourra être dégradée, par exemple si l'enregistreur est placé dans un regard fermé par un tampon métallique.



La qualité du signal lors de la transmission des données a un impact sur la durée de vie de la pile du logger. En effet, plus la qualité du signal est mauvaise, plus la consommation d'énergie pour la transmission sera élevée.

9.8.2. Qualité du signal : Valeur de la puissance du signal cellulaire

Puissance du signal (dBm)	Qualité du signal
- 49 dBm	Valeur par défaut pouvant indiquer un problème d'accroche du réseau
- 70 à -80 dBm	Très bonne qualité

Puissance du signal (dBm)	Qualité du signal
- 80 à -90 dBm	Bonne qualité
- 90 à -100 dBm	Qualité moyenne
- 100 à - 105 dBm	Mauvaise qualité du signal
- 113 dBm	Pas de communication possible


9.8.3. Configurer le modem de la carte de communication




Prérequis : Une carte SIM, avec un forfait « voix » ou un forfait permettant d'envoyer des SMS, doit être insérée dans le support. Voir paragraphe ???.

Avant de pouvoir envoyer des données par SMS ou M2M, il est indispensable de paramétrer le Modem de la carte de communication.

- Dans le bloc "Envoi des données", cliquer sur "EDITION".

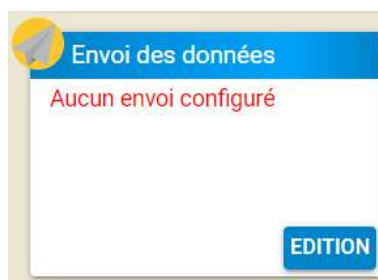

-> Le fenêtre d'édition des paramètres d'envoi des données s'affiche.

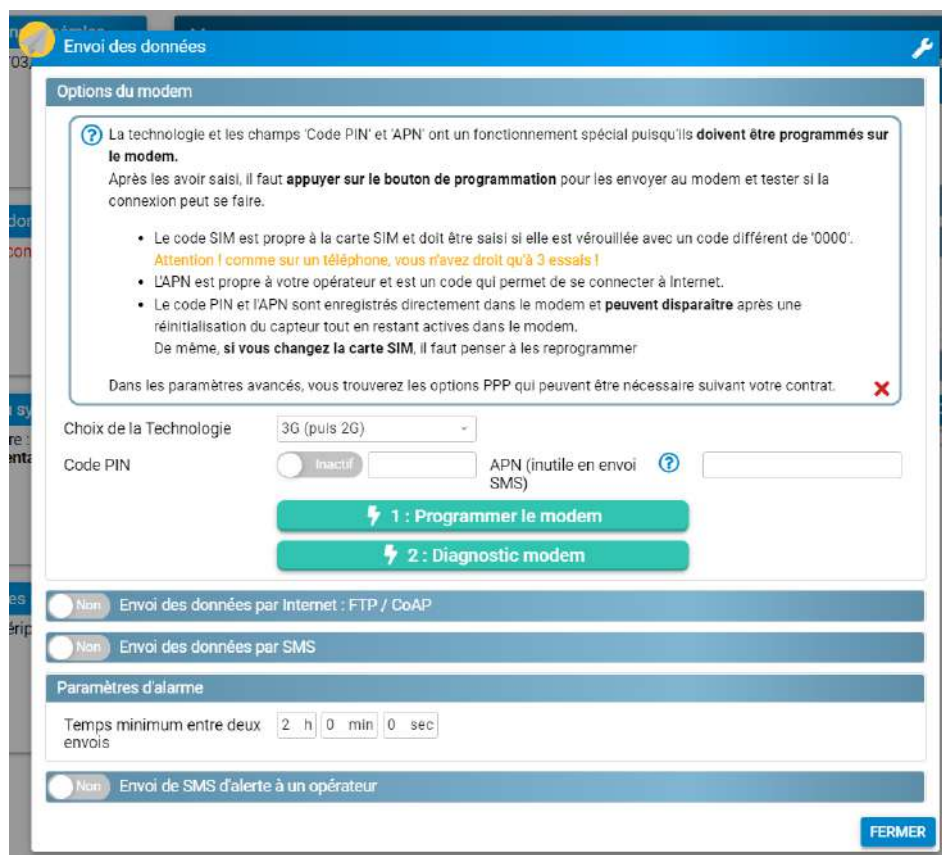

Technologie

- Choisir la technologie utilisée.

Cela peut être la technologie 2G, 3G, LTE-M ou NB-IoT. Pour les technologies 3G, LTE-M et NB-IoT, il est possible de choisir une option où la technologie 2G sera utilisée en secours si la technologie choisie en priorité n'est pas disponible.



La technologie choisie doit être compatible avec la carte SIM insérée dans l'enregistreur ainsi qu'avec les antennes relais situées à proximité du logger.

Code PIN

- Si la carte SIM est protégée par un code PIN, renseigner le champ.



3 essais seulement sont possibles avant le blocage de la carte SIM.

APN

- Si les données sont envoyées en M2M (par FTP(S) ou CoAP), paramétrer l'APN de la carte SIM. En passant la souris au-dessus du point d'interrogation, une liste de l'APN de certains opérateurs téléphoniques est fournie.
- En cas d'APN privé avec mot de passe, Cliquer sur l'icône  en haut à droite de l'application pour passer en paramétrage avancé.

-> De nouvelles options apparaissent avec notamment les champs pour renseigner, si nécessaire, le nom d'utilisateur (Utilisateur PPP) et le mot de passe (Mot de passe PPP).

- Activer  le paramètre pour pouvoir renseigner les champs vides.



Prioriser un opérateur (SIM Multi-opérateurs)



Cette fonctionnalité nécessite une mise à jour du firmware (à partir de 22.1) (Se référer au paragraphe [Mise à jour du firmware](#)).

Cette fonctionnalité est utilisable uniquement avec une carte SIM multi-opérateurs.

Dans le cas d'une carte SIM multi opérateurs, à chaque envoi de données, une recherche de connexion à un des réseaux disponibles est lancée aléatoirement. Si au bout de 60 secondes, la tentative d'accroche à un réseau échoue par manque de puissance du signal, la carte SIM du modem relance alors une connexion à un autre réseau disponible et par conséquent consomme de l'énergie électrique.

Pour éviter que la carte SIM ne lance une connexion à un réseau de trop faible puissance, il est possible de prioriser la connexion au réseau d'un opérateur en saisissant son code MCC + MDC. (20820 : Bouygues, 20801 : Orange, 20810 : SFR).

Pour définir l'opérateur prioritaire, de préférence celui ayant la puissance de signal la plus élevée au point de mesure, Il est conseillé de tester la puissance du signal des différents opérateurs pour en déterminer le prioritaire. Pour ce faire :

- Se mettre dans les conditions de mesure.
- Activer "Opérateur prioritaire" et saisir le code opérateur du réseau à tester. (20820 : Bouygues, 20801 : Orange, 20810 : SFR)
- Cliquer sur "Programmer le modem". 
- Cliquer sur "Diagnostic Modem" et constater la valeur de puissance du signal. Se référer au paragraphe [Qualité du signal : Valeur de la puissance du signal cellulaire](#).
- Refaire la même procédure pour l'ensemble des opérateurs de réseau mobile afin de déterminer le plus optimal pour le site de mesure.

Programmer le modem

Quand les différents paramètres nécessaires au Modem ont été renseignés :

- Cliquer sur le bouton  « 1 : Programmer le modem ».



Il est indispensable de cliquer sur le bouton « 1 : Programmer le modem » pour envoyer les données dans le modem, la simple sauvegarde de la configuration ne permet pas de configurer le modem.

 1 : Programmer le modem

-> La programmation du modem prend quelques minutes. Lorsque la configuration est terminée, une fenêtre s'ouvre pour indiquer le statut :



-> Si la programmation ne s'est pas bien passée, une fenêtre s'ouvre pour indiquer le problème rencontré (carte SIM absente, code PIN erroné...)

- A chaque fois qu'un paramètre est modifié (changement de technologie par exemple), cliquer sur le bouton « 1 : Programmer le modem ».


9.8.4. Vérifier la qualité réseau : Diagnostic modem

Après avoir paramétré le Modem, il est nécessaire de s'assurer qu'un réseau de communication est bien disponible.

- Cliquer sur le bouton « 2 : Diagnostic modem ».




-> la carte de communication démarre et cherche un signal cellulaire. Une fenêtre s'ouvre pour afficher les résultats

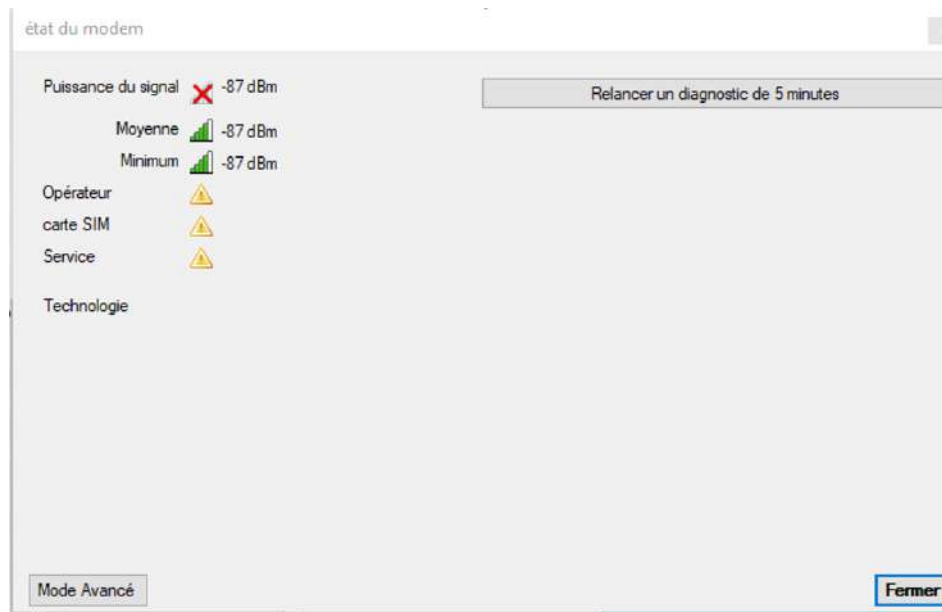

Fenêtre "état du modem" -

Si le résultat est comme indiqué ci-dessus, cela signifie que le signal n'a pas été trouvé.

- Cliquer sur le bouton « Relancer un diagnostic de 5 minutes » pour laisser plus de temps au modem pour accrocher un réseau. En quelques dizaines de secondes, un résultat satisfaisant comme indiqué ci-dessous doit apparaître :

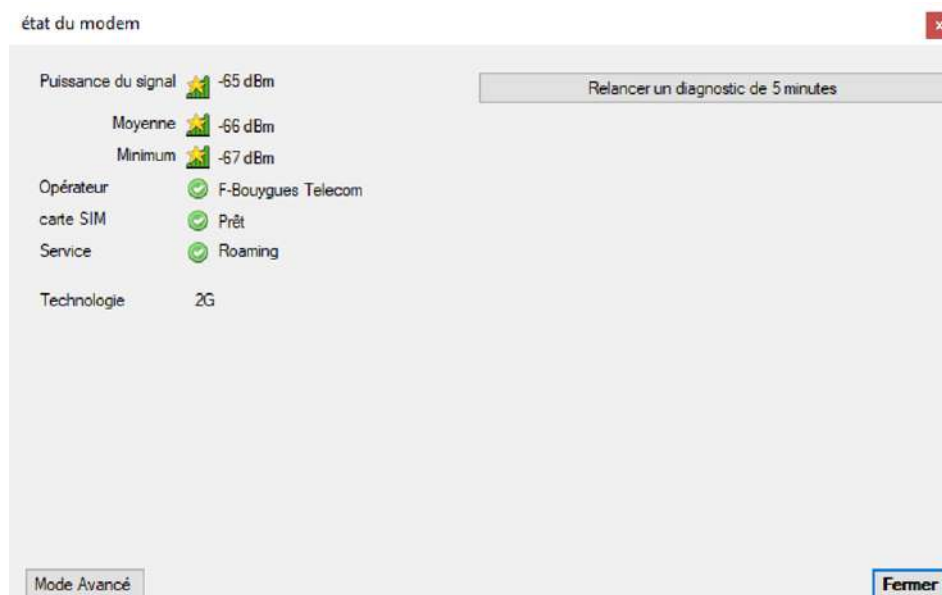

Si au bout de 5 minutes de recherche le résultat n'est pas satisfaisant alors cela signifie qu'il y a un problème d'accroche au réseau. Plusieurs cas sont possibles :

Problème	Action corrective
Aucun réseau n'est disponible pour la technologie sélectionnée.	Sélectionner une autre technologie de communication si la carte SIM le permet puis cliquer sur le bouton « 1 : programmer le modem »
Aucun réseau n'est disponible pour l'opérateur de la carte SIM	Utiliser une carte SIM multi-opérateur ou bien une carte SIM d'un autre opérateur
Aucun réseau n'est disponible pour aucune technologie.	Placer l'antenne externe raccordée à l'enregistreur dans un endroit où la communication est plus favorable. Par exemple, sortir l'antenne en extérieur si elle était placée dans un regard ou une installation.
La carte SIM n'est pas activée	Vérifier auprès du fournisseur de la carte SIM qu'elle a bien été activée.



Attention au périmètre de validité de la carte SIM. Certaines cartes SIM peuvent être limitées à certains pays ou continents selon l'abonnement souscrit.

En utilisant le mode avancé, il est possible d'effectuer des mesures de puissance du signal continu sur une période plus longue. Cette option peut permettre de définir la meilleure position de l'antenne avant, par exemple, de percer un trou dans le regard afin de décaler l'antenne du tampon métallique.

9.8.5. Envoi des données en FTP(s)



Prérequis :

- Une carte SIM (avec un forfait permettant d'envoyer au moins 5 Mo de données par mois) est insérée dans le support. Voir paragraphe ???.
- Se munir de l'APN de l'opérateur ainsi que le code PIN s'il existe.
- L'antenne GSM / GPRS est raccorder au connecteur situé sur le dessus de l'enregistreur.

- Dans Avelour, activer  **Envoi des données par Internet**



- Sélectionner le **cycle d'envoi** des données enregistrées.

L'enregistreur est programmé par défaut pour envoyer les données sur Ijitrack. Dans ce cas aucune modification du paramétrage n'est nécessaire.

- Si vous n'avez pas de compte Ijitrack, faire la demande à notre service clientèle.




Les informations suivantes vous seront demandées : numéro de produit sur l'étiquette du logger et l'adresse de l'installation.

- Si les données sont envoyées sur un serveur **différent** d'Ijitrack :
- Cliquer sur l'icône  en haut et à droite de l'écran pour passer en paramètres avancés et afficher les paramètres suivants :



- Si besoin, se renseigner auprès du gestionnaire du serveur FTP afin d'obtenir les 3 paramètres nécessaires à un envoi des données sur un serveur :
 - Le nom ou l'adresse IP du serveur : « Server »
 - Le nom de l'utilisateur pour l'accès au serveur : « Username »
 - Le mot de passe associé à l'utilisateur défini : « Password »

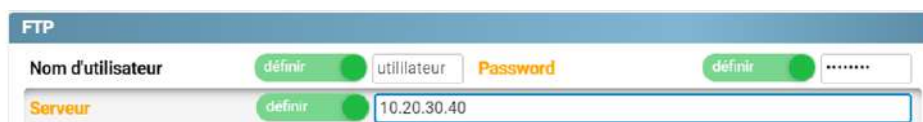

- Dans le cadre d'un serveur sécurisé, activer l'option correspondante qui affichera de nouvelle configuration complémentaire. Il est nécessaire dans ce cas de figure de connaître le format du mode de sécurité du serveur, et sur certains serveurs son port et le timeout nécessaire.



Le **FTPS explicite** est une méthode FTPS qui permet de demander au serveur de créer une session sécurisée à l'aide du protocole SSL/TLS.

Le **FTPS implicite** est une méthode FTPS qui permet de se connecter à un port implicite qui dispose déjà de connexions sécurisées intégrées sans avoir à en demander une.

- Selon les serveurs, il peut être nécessaire d'intégrer le SNTP client (fourni par DSI).



- Dans le cas où le serveur indiqué serait sous format texte comme dans l'exemple ci-dessous, il est nécessaire de rentrer l'adresse DNS du serveur dans l'option correspondante (pas nécessaire si le serveur est directement identifié par IP).



- Sélectionner si besoin le format nécessaire des fichiers pour le traitement sur serveur ou pour qu'ils soient adaptés à celui-ci.



- Cliquer sur le bouton  **Test d'envoi des données FTP** pour vérifier le bon fonctionnement.



- Après quelques minutes, vérifier que les données sont bien arrivées sur le compte Ijitrack ou bien sur un serveur différent d'Ijitrack.

9.8.6. Envoi des données en Http(s)




Nécessite une version de firmware supérieur ou égale à 22.04.

Configuration

Sous "Envoi des données par Internet",

- Activer  **Envoi des données par internet** et choisir le protocole d'envoi HTTP,

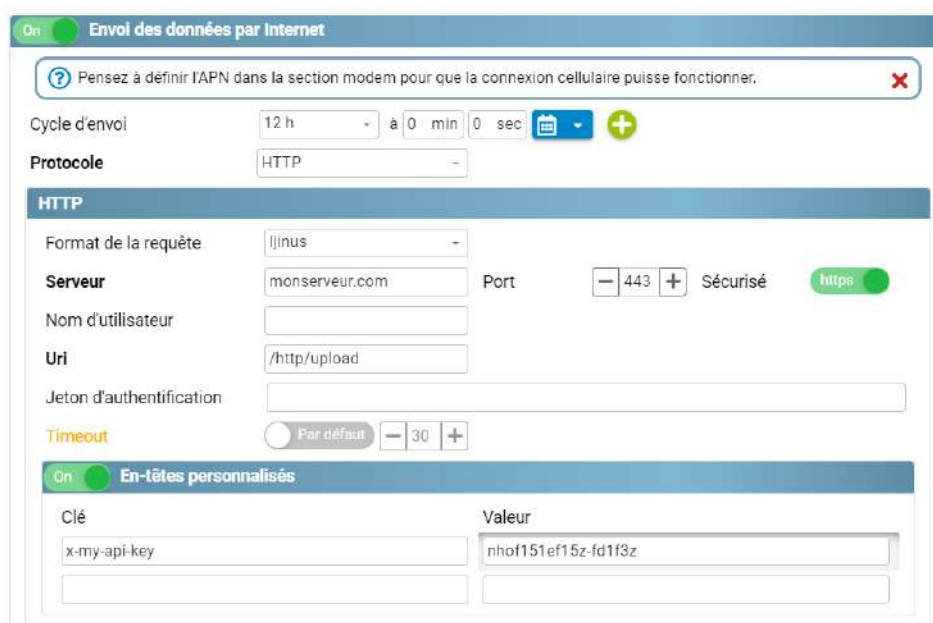

On Envoi des données par Internet

Pensez à définir l'APN dans la section modem pour que la connexion cellulaire puisse fonctionner.

Cycle d'envoi: 12 h à 0 min 0 sec

Protocole: HTTP

HTTP

Format de la requête: Ijinus

Serveur: monserveur.com Port: 443 Sécurisé:  https

Nom d'utilisateur:

Uri: /http/upload

Jeton d'authentification:

Timeout: ☐ Par défaut 30

On En-têtes personnalisés

Clé	Valeur
x-my-api-key	nhof151ef15z-fd1f3z

Envoi des données en HTTPS au format ijinus

- Format de la requête** : Ijinus, Topkapi, Azure IoT Hub.
 - Ijinus** : Le type Ijinus est un format qui permet une interopérabilité avec la plupart des systèmes. Il est assez générique et contient toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. De plus, des valeurs personnalisables peuvent être ajoutées dans l'en-tête.
 - Topkapi** : Format spécifique pour une compatibilité avec Topkapi.
 - Azure IoT Hub** : Format pour une compatibilité avec la plateforme Azure.
- Serveur** : Saisir l'URL du serveur cible (sans le http/https). Pour Ijinus, le serveur est files.ijitrack.com.
- Port** : Saisir le port d'écoute HTTP côté serveur.
- Sécurisé** : HTTP ou HTTPS.
- Uri** : Saisir l'uri de la requête http. Non disponible pour le format Ijinus avec en serveur files.ijitrack.com.
- Nom d'utilisateur** : Avec le format Ijinus. En cas de besoin. Il sera inclus dans le corps de la requête dans le formulaire user. Il est utile en cas d'envoi vers le serveur de Ijinus.
- Jeton d'authentification** : Saisir le Jeton d'autorisation, si nécessaire. Sera inclus dans le corps de la requête dans l'en-tête Authorization.
- Timeout** : Saisir un délai d'attente http de la requête en secondes.

- *** En-têtes personnalisés *** : Avec le format Ijinus. Permet d'activer les en-têtes personnalisés.
 - **Clé** : Saisir la clé de l'en-tête à ajouter.
 - **Valeur** : Saisir sa valeur.

Format Ijinus

Format de la requête envoyée via un **POST** pour le format Ijinus.

POST_Request		
Header	Authorization	58d97_32fb3
	<Key0>	<Value0>
	<Key1>	<Value1>
	<Key2>	<Value2>
	<Key3>	<Value3>
form-data body	tz	Europe/Paris
	user	ijinusHTTP
	sn	IJA0102-12345678
	crc32	1234ABCDE
	file	data.bin

URL

L'url sera sous la forme : [http|https]://

Dans l'exemple ci dessus l'url sera : https://monserveur.com/http/upload.

Header de la requête

- **Authorization** : Jeton d'authentification, si nécessaire.
- **Key0** : En-tête personnalisé 0.
- **Key1** : En-tête personnalisé 1.
- **Key2** : En-tête personnalisé 2.
- **Key3** : En-tête personnalisé 3.

Body

Le body est au format form-data.

- **tz** : Saisir la timezone configurée dans le capteur.
- **user** : Saisir l'utilisateur (comme défini [plus haut](#)).
- **sn** : Saisir le numéro de série du capteur.
- **filepath** : Saisir le chemin du fichier et son nom dans le capteur.
- **crc32** : Saisir le CRC32 du fichier.
- **file** : Saisir le fichier en application/octet-stream.

Format Topkapi

Pour une communication TOPKAPI :

- Rentrer le nom du serveur ou son adresse IP et le Jeton d'authentification fourni par TOPKAPI.

- Pour la configuration du capteur dans TOPKAPI, se référer à la documentation TOPKAPI.

Format Azure IoT HUB

Pour un envoi préformaté vers Azure IoT Hub.

L'uri est préconfiguré au bon format : `/devices/$ID/messages/events?api-version=2021-04-12`

Header de la requête :

Header	
Authorization	58d97-32fb3


Le body est au format "

```
{  
  "payload": "base64:sdip<gs5fsd465ggsgs"  
}
```

9.8.7. Envoi des données par SMS

Pour paramétrer l'envoi des données par SMS :

- Cliquer sur "EDITION" dans le bloc "Envoi des données".

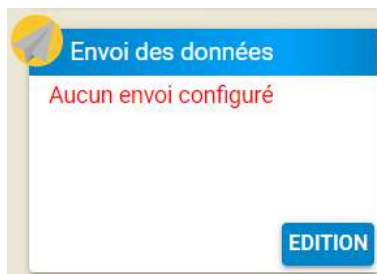

- Activer  « Envoi des données par SMS ».

Le **Cycle d'envoi** correspond à la fréquence à laquelle l'envoi des données est réalisé.

Un envoi toutes les 12 heures dans l'exemple ci-dessous :

Pour vérifier le bon envoi des SMS :

- Saisir un numéro de téléphone dans le champ **Envoi d'un SMS de test** en indiquant l'indicatif du pays (+33 pour la France).
- Cliquer ensuite sur le bouton  **Envoi d'un SMS de test** et vérifier que le SMS est bien arrivé sur le téléphone indiqué.

```
IJA0102-00002088
Ver : 0129/01-1
Rev : 21.13 (2023/04/03 - Radar)
2023/11/10 17:04:04
Rat: 2G GSM-900
Oper : Orange
Rssi : -49 dBm (ext)
```

Exemple de SMS reçu sur le téléphone du destinataire renseigné

- Saisir le numéro de **téléphone du serveur** afin d'y envoyer les données.

La valeur **ID Site SMS** est une valeur qui permet d'identifier l'enregistreur sur le serveur et la supervision utilisée pour afficher les données.


- Si les données sont envoyées sur le web service Ijitrack, aucune modification n'est nécessaire.
- Si les données sont envoyées sur un autre superviseur, se renseigner auprès de la personne en charge de la supervision afin de définir le bon ID Site SMS.

9.8.8. Envoi des données en LoRaWAN



La configuration de l'envoi de donnée en LoRaWAN est disponible à partir de la version 7.1.2 du logiciel Avelour.

Un enregistreur équipé d'un modem intégré possède un identifiant unique (DevUID). Cet identifiant est nécessaire pour le paramétrage de votre serveur LoRaWAN (LNS : Lora Network Server).

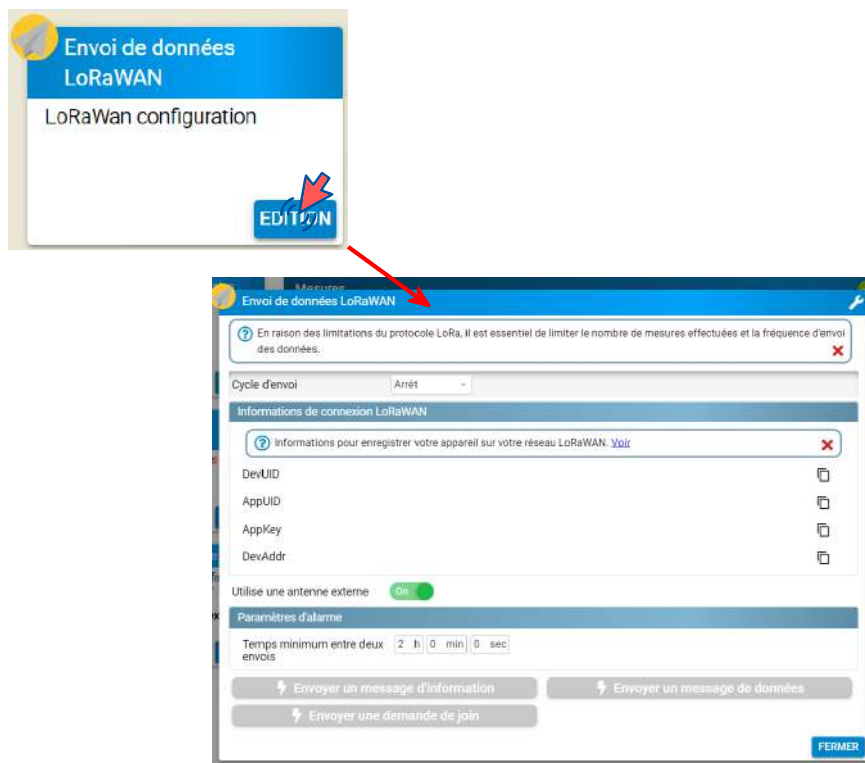

Cycle d'envoi

- Sélectionner la fréquence du cycle d'envoi de donnée sur le serveur LoRaWAN.

Informations de connexion

DevEUI : Identité de l'équipement d'extrémité (64 bits).

AppEUI : Identité de l'application (rend unique le propriétaire de l'équipement d'extrémité).

AppKey : Clef utilisée par le serveur et l'équipement d'extrémité pour chiffrer et déchiffrer les données des paquets.

DevAddr : Identité de l'équipement d'extrémité (32 bits).

Créer la connexion

Les informations de connexion doivent être saisies pour se connecter.

- Cliquer sur **Envoyer une demande de join** pour se connecter au réseau

Envoyer une demande de join

- Forcer la déconnexion en cliquant sur le bouton des paramètres avancés pour afficher le bouton ci-dessous.

Forcer la déconnexion

Tester l'envoi des données

- Cliquer sur **Envoyer un message d'information** pour envoyer un message contenant des informations de diagnostic
- Cliquer sur **Envoyer un message de données** pour envoyer un message contenant des données de mesure.

Paramètres avancés

Temps d'attente de la liaison descendante		1000 ms 	Timeout	10000 ms 
Demande d'acquiescement		☐ Non	Envoi multiple	 3 

Temps d'attente de la liaison descendante

Temps d'attente entre la fin de transmission du message et le début de la phase d'écoute de la trame descendante du LNS (pour TTN : 5000ms)

Timeout

Délai maximale (ms) d'accroche au réseau.

Demande d'acquiescement

Pour tous les envois, activer  la demande d'un acquiescement du LNS.



Selon les plateformes, cette option peut être payante.

Envoi multiple

Lorsqu'il n'y a pas d'acquiescement, les données peuvent être envoyées plusieurs fois pour augmenter le taux de réception.

Mode expert

Période de réinitialisation

Périodes de réinitialisation du modem pour s'assurer que le modem fonctionne. Force le modem à se déconnecter / reconnecter du réseau.

Utiliser une antenne externe

On : Antenne externe

Off : Antenne interne

Intégration d'un logger sur Orange Live objects

- Sélectionner le profil « Generic_classA_RX2SF12 ».

- Copier-Coller l'identifiant (DevEUI) et les clés (AppKey et AppEUI) depuis les données disponibles sous Avelour.

Interface - LoRa

DevEUI *

Profil *

Options de connectivité ☐ Macro-géolocalisation LoRa

Plan de connectivité *

AppEUI *

AppKey *

Intégration d'un logger sur WIOTYS

- Sélectionner le protocole « LorawanPrivate ».
- Copier-coller l'identifiant (DevEUI) et les clés (AppKey et AppEUI) depuis les données disponibles sous Avelour.

PARAMÈTRES

DevEUI *

App Key *

AppEUI *

Type d'activation

Classe

Intégration d'un logger sur THE THINGS NETWORK

- Sélectionner « Enter end device specifics manually »
- Renseigner les champs Frequency plan, LoRaWAN version et Regional Parameters comme indiqué ci-dessous :

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

 Scan end device QR code:  Device registration help

End device type

Input method 

- ☐ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository
- ☒ Enter end device specifics manually

Frequency plan 

Europe 863-870 MHz (SF12 for RX2)

LoRaWAN version 

LoRaWAN Specification 1.0.2

Regional Parameters version 

RP001 Regional Parameters 1.0.2

Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings 

Provisioning information

JoinEUI 

.. .. . Confirm

To continue, please enter the JoinEUI of the end device so we can determine onboarding options

- Copier-coller l'identifiant (DevEUI) et les clés (AppKey (= JoinEUI) et AppEUI) depuis les données disponibles sous Avelour.

Provisioning information

JoinEUI  = AppEUI (Avelour)

70 B3 D5 32 60 00 01 00 Reset

This end device can be registered on the network

DevEUI 

70 B3 D5 32 60 07 29 D8  Generate 0/50 used

AppKey 

AA 4E 6C 37 85 E3 3A 5E F8 45 31 30 8D CE E8 AC  Generate

End device ID 

eui-70b3d532600729d8

This value is automatically prefilled using the DevEUI

9.8.9. Envoi des données en MQTT(s)

Principe

MQTT est un protocole de messagerie de type client-serveur utilisant l'architecture publication/abonnement.

Au coeur de MQTT se trouvent les brokers et les clients MQTT. Le Broker est un intermédiaire entre les expéditeurs et les destinataires. Son rôle est de distribuer les messages aux destinataires appropriés. Les clients publient des messages au broker et d'autres clients s'abonnent à des sujets spécifiques pour recevoir des messages.

Chaque message comprend un sujet et les clients s'abonnent aux sujets qui les intéressent. Le broker tient à jour une liste des abonnements et l'utilise pour délivrer les messages aux clients concernés.

Un broker peut également mettre en mémoire tampon les messages pour les clients déconnectés, garantissant ainsi une livraison fiable des messages, même dans des conditions de réseau peu fiables. Pour ce faire, MQTT prend en charge trois niveaux de qualité de service (QoS) différents pour la livraison des messages : 0 (au plus une fois), 1 (au moins une fois) et 2 (exactement une fois) (HiveMQ).

Format de message

Le format des messages MQTT est json (JavaScript Object Notation).



```

Topic: linus/logger/IIA0102-00001848/DATA/diag  QoS: 0  Retained
{
  "sn": "IIA0102-00001848",
  "t2MinutesOffset": "+120",
  "t2Label": "crst",
  "descriptors": [
    {
      "datatype": 6,
      "channel": 0
    },
    {
      "datatype": 6,
      "channel": 1
    },
    {
      "datatype": 3,
      "channel": 7
    },
    {
      "datatype": 17,
      "channel": 0
    }
  ],
  "records": {
    "2025-04-10T11:45:08Z": {
      "0": 3.45, "1": 3.35, "2": "221", "3": -73
    }
  }
}

```

Activation



Le logger doit être muni d'une carte modem avec une carte SIM.

- Dans Avelour, activer  **Envoi des données par Internet**
- Définir un cycle d'envoi.
- Sélectionner le protocole **MQTT**.

On

Envoi des données par Internet

Pensez à définir l'APN dans la section modem pour que la connexion cellulaire puisse fonctionner.

Cycle d'envoi

12 h

Protocole

MQTT

Configuration MQTT

Serveur

Port

☐ Par défaut

-

888

+

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Test d'envoi de données mqtt

Configuration

- Saisir les identifiants **Serveur**, **Port**, **Nom de d'utilisateur** et **Mot de passe**.

Qualité de service (paramètre avancé)

Le protocole MQTT dispose d'un mécanisme de qualité de service (ou QoS), qui garantit la livraison des messages au client en cas de défaillance (par exemple, de la connectivité).

- Cliquer sur pour afficher le paramètre avancé **Qualité de service** et saisir une valeur entre 0, 1 et 2.

QoS 0 : Qualité la plus basse. le message est envoyé une seule fois. En cas de défaillance, il se peut que certains messages ne soient pas livrés. Cette qualité peut convenir à l'envoi de données de capteurs pour lesquelles une perte de données occasionnelle n'aurait pas d'incidence significative sur les résultats globaux.

QoS 1 : Qualité où les messages sont confirmés et envoyés à nouveau si nécessaire. Ce niveau de qualité de service est généralement utilisé dans les situations où la perte de messages est inacceptable, mais où la duplication des messages est tolérable. Ceci est approprié pour l'envoi de messages de commande à des dispositifs, où une commande manquée peut entraîner des conséquences graves, mais où des commandes dupliquées ne le sont pas.

QoS 2 : Ce niveau permet une livraison « exactement une fois », où les messages sont confirmés et envoyés à nouveau jusqu'à ce qu'ils soient reçus exactement une fois par l'abonné. La qualité de service 2 est le niveau de qualité de service le plus élevé et est généralement utilisée dans les situations où la perte ou la duplication de messages est totalement inacceptable. Avec la QoS 2, le client et le broker s'engagent dans un processus de confirmation en deux étapes, au cours duquel le broker stocke le message jusqu'à ce qu'il ait été reçu et accusé de réception par l'abonné. Ce niveau de qualité de service est généralement utilisé pour les messages critiques tels que les alertes d'urgence.

Format Almaviva

Au format **Almaviva**, il est possible d'activer "**Envoyer le descriptor**" permettant l'ouverture d'une nouvelle chaîne /DESC décrivant la correspondance entre les voies des données enregistrées et les "Var".

Format

Almaviva

Envoyer le descriptor

On

Version MQTT

3.1.1

Topic

Pour le format Almaviva, la structure du topic sera :

- Ijinus/Logger/IJH0102-00000004/HData
- Ijinus/Logger/IJH0102-00000004/LOG
- Ijinus/Logger/IJH0102-00000004/DESC

Préfixe du Topic

Ijinus/Logger

Topic (sujet)

Le modèle de messagerie de MQTT est basé sur les sujets (topics) et les abonnements. Les sujets sont des chaînes sur lesquelles les messages sont publiés et auxquels on s'abonne. Les sujets sont hiérarchiques et peuvent contenir plusieurs niveaux séparés par des barres obliques, comme un chemin d'accès à un fichier.

Il est possible de personnaliser le **Préfixe du topic** si besoin qui est par défaut : *ljinus/Logger*.



Horodatage des fichiers (Mode expert)

L'horodatage des fichiers permet de garder l'historique des fichiers sur le broker.



Si la fonction est activée, s'assurer que le superviseur est en écoute permanente des fichiers déposés sur le broker pour éviter toutes pertes de fichiers.

9.8.10. Paramétrages avancés de la liaison internet

En mode avancé , les paramètres suivants s'affichent :



PPP

PPP : Point to point Protocol → Protocole de transmission pour internet qui permet d'établir une connexion entre deux hôtes sur une liaison point à point.

SNTP

SNTP : Simple network time protocol → Protocole utilisé pour synchroniser les horloges des périphériques sur un réseau de données.

- Activer  **Snt server** et saisir l'adresse du serveur pour la synchronisation.

Serveur DNS personnalisé

DNS server : Saisir si besoin l'adresse IP du serveur DNS personnalisé pour l'ajouter à liste contenu sur la carte SIM.

Rendre le serveur DNS alternatif prioritaire : Doit être activé pour permettre l'usage prioritaire du DNS personnalisé.


9.8.11. Gestion des certificats

Généralités

Un certificat numérique ou certificat de clé publique est utilisé principalement pour identifier et authentifier une personne physique ou morale, mais aussi pour chiffrer des échanges. Il peut être comparé à une carte d'identité numérique.

Un certificat numérique est un fichier de données qui associe une clé cryptographique publiquement connue à une organisation

Les certificats électroniques sont vérifiés au moyen d'une chaîne de confiance. Le point d'ancrage de cette chaîne est l'*autorité de certification racine*.

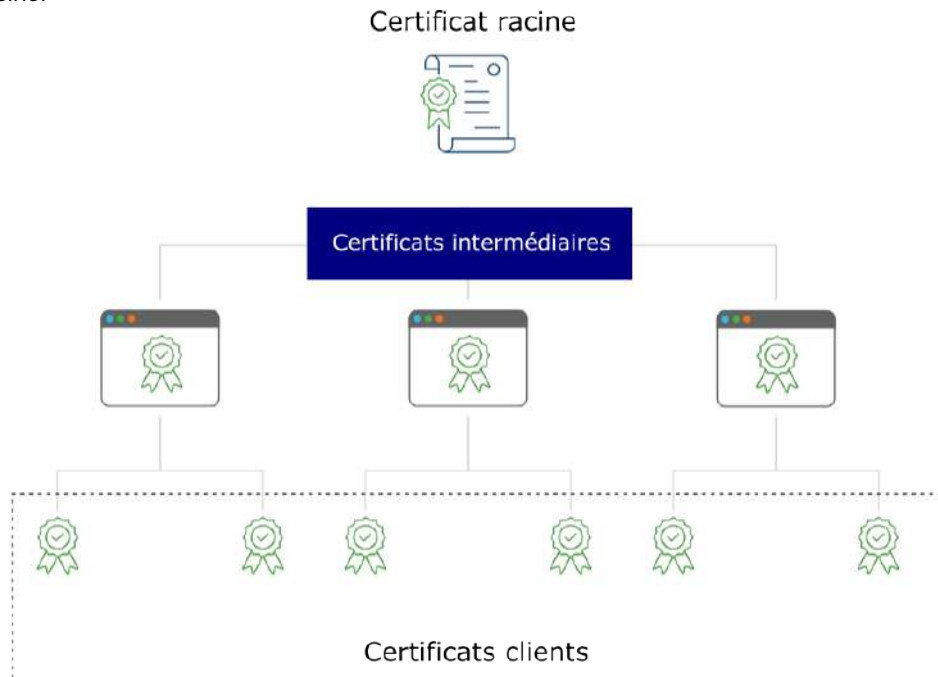

Certificat racine

Le **certificat racine** souvent appelé certificat CA, est un certificat numérique qui sert de base à un système d'infrastructure à clé publique (PKI). Il est émis par une autorité de certification (AC) de confiance et est auto-signé, ce qui signifie que l'AC s'authentifie elle-même. Les certificats racine sont stockés dans un référentiel de confiance connu sous le nom de magasin racine, qui est maintenu par les navigateurs et les systèmes d'exploitation pour authentifier les connexions sécurisées.

Certificat intermédiaire

Le **certificat intermédiaire** sert de pont entre le certificat racine et les certificats de serveur, tels que les certificats TLS pour les sites web. Contrairement aux certificats racine, les certificats intermédiaires ne sont pas auto-signés ; ils sont signés par un certificat racine ou un autre certificat intermédiaire. Cette structure crée une hiérarchie connue sous le nom de chaîne de confiance.

Gérer les certificats



Le bouton de la fonctionnalité de Gestion des certificats n'est visible que si le protocole est activé comme sécurisé.

Sécurisé (MQTTs)

On

Gestion des Certificats

Général

Général

Infos Certificats

Vérifier Tous les Certificats

Supprimer Tous les Certificats

Accepter les certificats non authentifiés
 ☐ Non

Activer les certificats racine publics
 ☒ On

Certificats TLS

Charger Certificat Racine

Vérifier

Supprimer

Charger Certificat Intermédiaire

Vérifier

Supprimer

La fonctionnalité **Accepter les certificats non authentifiés**, c'est à dire qui ne sont pas signés par une autorité de certification de confiance, peut être utile dans les environnements de développement et de test.


La fonctionnalité **activer les certificats racines publics** permet d'autoriser uniquement les certificats privés ou publics.

Certificat mTLS

Le TLS mutuel (mTLS) est une méthode d'authentification qui garantit une communication sécurisée entre les deux parties d'une connexion. Contrairement à la méthode TLS classique, qui ne vérifie que l'identité du serveur, mTLS authentifie à la fois le **client** et le **serveur** en échangeant et en validant des certificats numériques.

Le mTLS garantit que les parties à chaque extrémité d'une connexion réseau sont bien celles qu'elles prétendent être en vérifiant qu'elles possèdent toutes deux la bonne clé privée. Les informations contenues dans leurs certificats TLS respectifs fournissent une vérification supplémentaire.

1. Le client se connecte au serveur
2. Le serveur présente son certificat TLS
3. Le client vérifie le certificat du serveur
4. Le client présente son certificat TLS
5. Le serveur vérifie le certificat du client
6. Le serveur accorde l'accès
7. Le client et le serveur échangent des informations via une connexion TLS chiffrée.

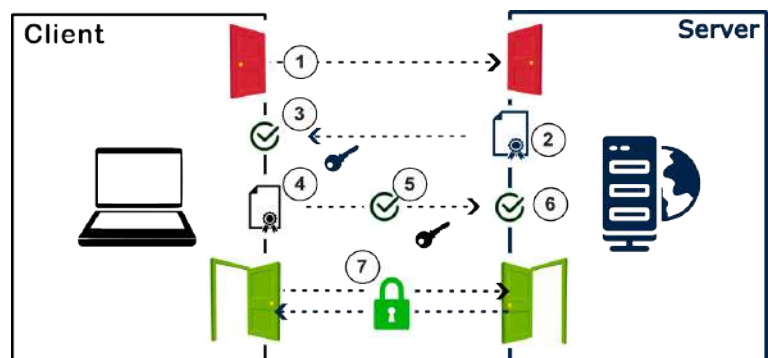

Certificat CSR et certificat client

Pour obtenir un certificat client, une demande de signature de certificat (CSR) doit être faite auprès d'une autorité de Certification AC afin d'obtenir un certificat d'identité numérique client.

- Remplir les champs CSR et exporter la demande.
- Faire une demande de signature de certificat auprès d'une autorité de certification.
- Charger le certificat client (.pem ou .ce).



Si un certificat a déjà été chargé, il doit être supprimé via le bouton supprimer, pour pouvoir charger un nouveau certificat.

On
Certificats mTLS

Configuration des champs CSR

Pays (C)	FR	État/Région (ST)	
Ville (L)		Organisation (O)	
Département (OU)		Nom commun (CN)	IJA0102-00004670
Adresse email			


Exporter Demande de Signature de Certificat (CSR)


Charger Certificat Client



Vérifier


Supprimer

9.8.12. Envoi des données par SMS

Pour paramétrer l'envoi des données par SMS :

- Cliquer sur "EDITION" dans le bloc "Envoi des données".

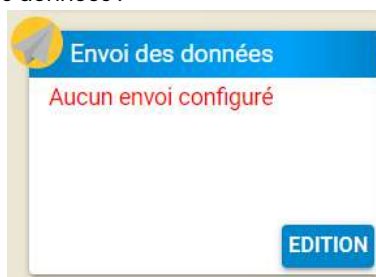

- Activer  « Envoi des données par SMS ».

Le **Cycle d'envoi** correspond à la fréquence à laquelle l'envoi des données est réalisé.

Un envoi toutes les 12 heures dans l'exemple ci-dessous :

Pour vérifier le bon envoi des SMS :

- Saisir un numéro de téléphone dans le champ **Envoi d'un SMS de test** en indiquant l'indicatif du pays (+33 pour la France).
- Cliquer ensuite sur le bouton **Envoi d'un SMS de test** et vérifier que le SMS est bien arrivé sur le téléphone indiqué.

IJA0102-00002088
Ver : 0129/01-1
Rev : 21.13 (2023/04/03 - Radar)
2023/11/10 17:04:04
Rat: 2G GSM-900
Oper : Orange
Rssi : -49 dBm (ext)

Exemple de SMS reçu sur le téléphone du destinataire renseigné

- Saisir le numéro de **téléphone du serveur** afin d'y envoyer les données.

La valeur **ID Site SMS** est une valeur qui permet d'identifier l'enregistreur sur le serveur et la supervision utilisée pour afficher les données.

- Si les données sont envoyées sur le web service Ijitrack, aucune modification n'est nécessaire.
- Si les données sont envoyées sur un autre superviseur, se renseigner auprès de la personne en charge de la supervision afin de définir le bon ID Site SMS.

9.8.13. Configurer une alarme

Pour éviter de vider trop rapidement la pile interne en cas d'une erreur de programmation, une sécurité peut être configurée : « paramètre d'alarme ». Par défaut, ce paramètre impose une durée minimale de 2 heures entre deux envois liés à une alerte.

- Dans la fenêtre "envoi des données",

- Saisir un temps minimum entre 2 envois.

9.8.14. Envoi de SMS d'alerte à un ou plusieurs opérateurs



Le ou les numéros de téléphone du serveur doivent être configurés.

La ou les carte SIM doit permettre l'envoi de SMS.

L'envoi d'un SMS d'alerte ne fonctionne que dans le cas d'un franchissement de seuil avec envoi anticipé des données.

- Dans la fenêtre "envoi des données", saisir un numéro de téléphone.

-> Un deuxième champ de saisie apparaît permettant d'ajouter une autre opérateur.



Il est possible d'ajouter jusqu'à 9 opérateurs maximum.





Si l'envoi des données se fait en FTP, environ 3 minutes s'écoule entre le franchissement du seuil et la réception du message.

9.9. Configuration de l'alimentation électrique

La gestion de l'alimentation électrique se fait dans la fenêtre des "Options du système".



9.9.1. Batterie lithium


L'enregistreur récupère la tension de l'alimentation externe et arrête les mesures si un seuil de tension minimale est atteint. Ce seuil est fonction du type d'alimentation externe et de la tension nominale

Exemples de seuil :

- Pack Piles Lithium 10,8 V : $10,8 \times 0,8 = 8,6$ V.

Pour configurer un pack batterie de 14.4 volts:

- En mode expert et paramétrage avancé , modifier la tension nominale de 10.8 à 14.4V. Le seuil d'arrêt des mesures sera de $14,4 \times 0,8 = 11,5$ V.

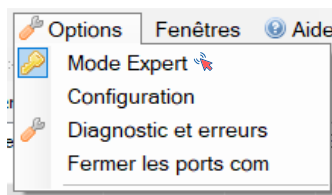

Gestion de l'alimentation

Le choix du type d'alimentation est un élément très important pour la gestion optimisée des produits. Pour des alimentations externes de type Batterie et Pack de Piles, cette gestion permet notamment d'optimiser le fonctionnement des produits comme stopper les mesures des sondes externes si la tension mesurée passe sous un seuil de tension et ainsi préserver le système y compris les batteries rechargeables.

Type d'alimentation externe: Pack piles Lithium

Alimenter le périphérique depuis l'alimentation externe: ☒ On

enregistrer la tension d'alimentation externe: ☒ Actif 12 h - à 0 min -45 sec

Tension nominale de la batterie: ☐ Inactif - 10.80V +

Alimentation du connecteur: Alimentation par la source interne 5-18V (9)

Tension appliquée à la sortie: - 12 V +

Afficher la tension d'alimentation: ☒ Séparer les sources d'alimentations par mesure: ☐ Non

Alimentation du connecteur : Permet de choisir si la sonde est alimentée directement par la batterie externe ou par l'alimentation interne du logger afin permettre dans ce cas le réglage de la **tension appliquée à la sortie** entre 5 et 18 Volts.

Enregistrer la tension d'alimentation externe : Permet de surveiller à distance la charge du pack.



Il est indispensable de se connecter à l'enregistreur afin que celui-ci reprenne les mesures avec le capteur externe raccordé.

9.9.2. Batterie plomb

L'enregistreur récupère la tension de l'alimentation externe et arrête les mesures si un seuil de tension minimale est atteint. Ce seuil est fonction du type d'alimentation externe et de la tension nominale.

Exemples de seuil :


- Batterie Plomb 12 V : $12 \times 0.875 = 10.5$ V.



Pour une batterie Plomb et si le l'enregistreur a bien été configuré avec une batterie Plomb, il n'est pas nécessaire de se connecter à l'enregistreur avec Avelour.

Pour configurer un pack batterie de 12 Volts:

- En mode expert et paramétrage avancé , modifier la tension nominale de 10.5 V

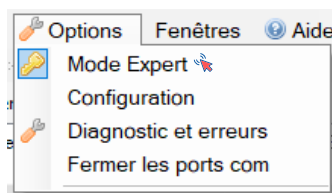

- Rebrancher une batterie rechargée pour que l'enregistreur reprenne son cycle de fonctionnement.

Alimentation du connecteur : Permet de choisir si la sonde est alimentée directement par la batterie externe ou par l'alimentation interne du logger afin permettre dans ce cas le réglage de la **tension appliquée à la sortie** entre 5 et 18 Volts.

Enregistrer la tension d'alimentation externe : Permet de surveiller à distance la charge du pack.

9.10. Définir le fuseau horaire

Dans la fenêtre "Options du système" :

- Cliquer sur le menu déroulant afin de sélectionner la zone du fuseau horaire désirée (l'Europe dans l'exemple ci-dessous).
- Sélectionner la ville correspondant au fuseau horaire désiré.

-> L'heure qui sera appliquée à l'enregistreur est alors recalculée automatiquement.


9.11. Appairer un ou plusieurs enregistreurs

En plus de sa capacité à effectuer une mesure, un enregistreur peut être utilisé comme concentrateur (ou enregistreur maître). En effet, il peut récupérer sans fil et par radio les données d'un autre enregistreur, s'ils sont distants de moins de 25 m dans un champ libre non obstrué, ou si l'un est dans un regard, sous un tampon métallique et l'autre non (dans ce cas, la distance entre les deux concentrateurs doit être inférieure à 5 m). L'enregistreur « maître » récupère alors les données d'un enregistreur

« esclave ». Cette option est appelée appairage et est configurée dans l'enregistreur « maître ». Aucun réglage n'est nécessaire sur l'enregistreur « esclave ».

Dans le bloc "Appairer des périphériques" :

- Cliquer sur **EDITION**.

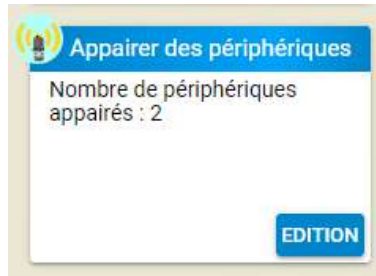


- Sélectionner un ou plusieurs enregistreurs dans la liste et saisir le ou les mots de passe correspondants.

-> Le logiciel génère un **smsid** pour l'identification des données de chaque enregistreur appairé lors de l'envoi par SMS.



Le numéro de canal utilisé par certains superviseurs pour associer les données des équipements est par défaut (donc non modifiable via le logiciel) 0 pour un enregistreur « maître ». Les numéros de canaux des enregistreurs appairés sont fixés par le « sms id » (ici par exemple 1). Chaque capteur appairé aura donc un « sms id » différent.

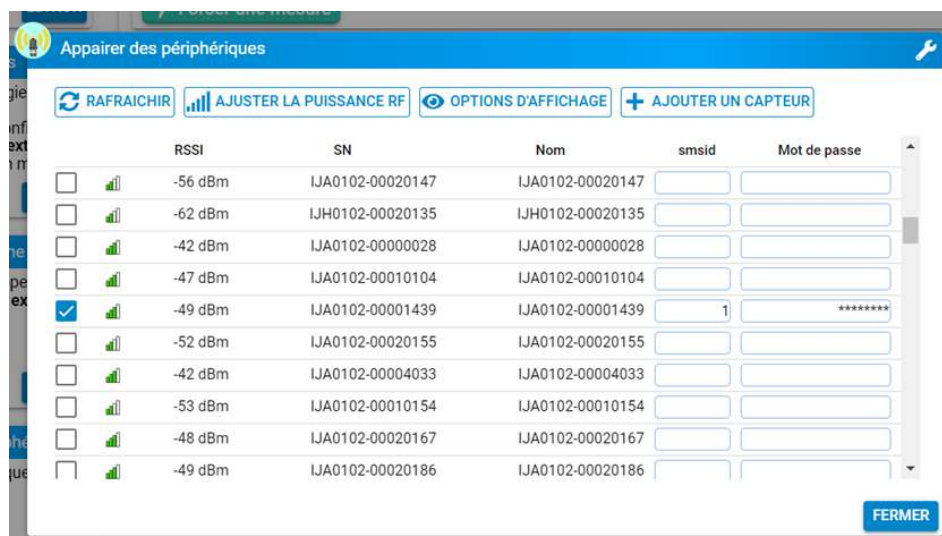


- Si le capteur que vous recherchez n'est pas disponible, rafraîchir la page en cliquant sur le bouton « rafraîchir ».

9.12. Vérifier l'état de l'enregistrement et de l'envoi de données

Dans la fenêtre de configuration, 2 icônes permettent de contrôler l'état de l'enregistrement et de l'envoi des données.

A : État en cours

B : État après chargement de la configuration sur l'enregistreur, information utile pour vérifier si la configuration en cours d'édition est correctement paramétrée.

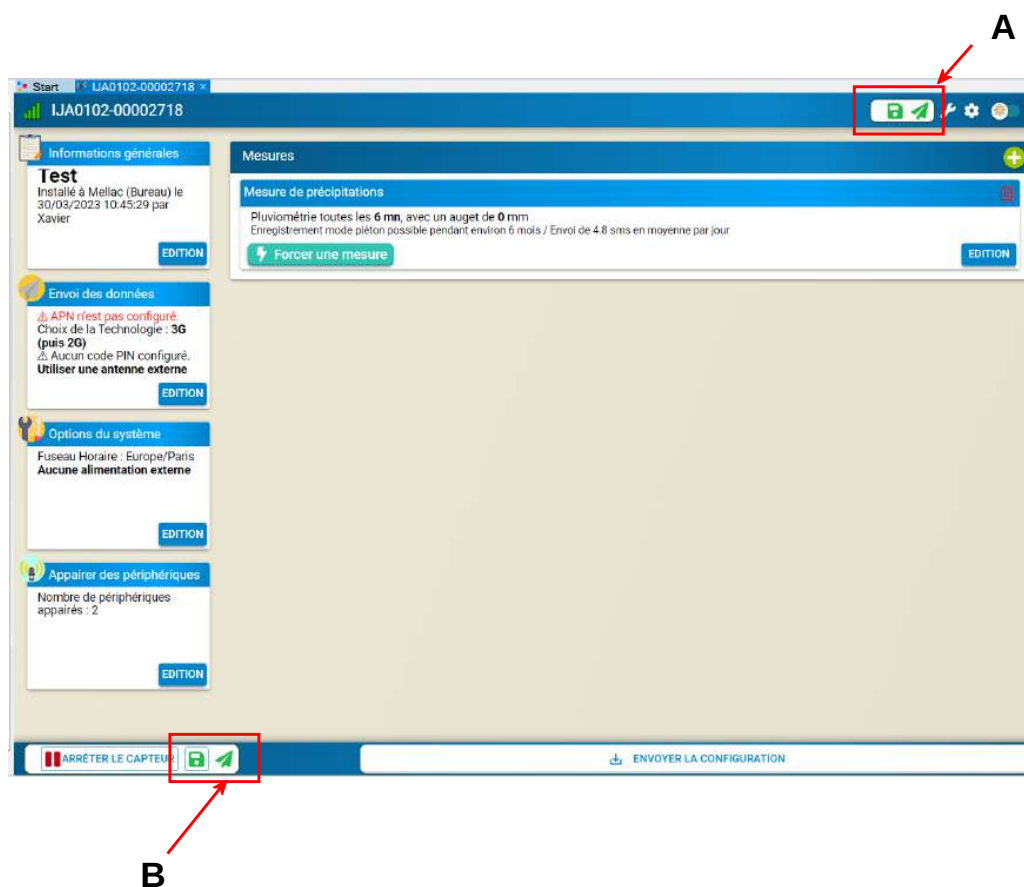

Pas d'enregistrement de donnée



Aucune donnée n'est envoyée



Des données sont enregistrées



Des données sont envoyées

9.13. Sauvegarder la configuration sur l'enregistreur




Prérequis : L'enregistreur est connecté à Avelour (voir [Se connecter à un enregistreur](#)).

Pour sauvegarder l'ensemble des paramètres configurés sur l'enregistreur :

- Cliquer sur **ENVOYER LA CONFIGURATION**.




Si le mot de passe n'a pas été défini, le message suivant s'affiche :

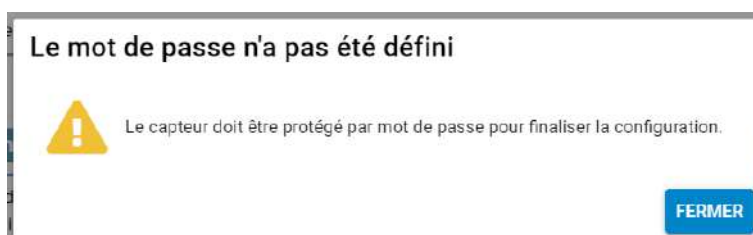

- Définir un mot de passe via l'onglet option du système (voir) et cliquer de nouveau sur **ENVOYER LA CONFIGURATION**.

-> Une fenêtre de chargement de la mise à jour s'affiche.

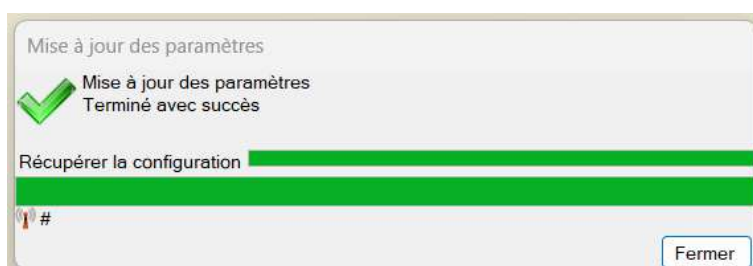

-> L'enregistrement des données est activé et son état est visible via l'icône  situé en haut à droite de la fenêtre de configuration (voir paragraphe [Vérifier l'état de l'enregistrement et de l'envoi de données](#)).

-> L'envoi des données est activé et son état est visible via l'icône  situé en haut à droite de la fenêtre de configuration (voir paragraphe [Vérifier l'état de l'enregistrement et de l'envoi de données](#)).


9.14. Visualiser les mesures en RF



L'enregistreur est configuré pour une mesure.

Pour visualiser les valeurs mesurées et reçues par radio des enregistreurs Ijinus situés à proximité :

- Dans l'onglet fenêtres, cliquer sur "Voir les mesures reçues en RF".

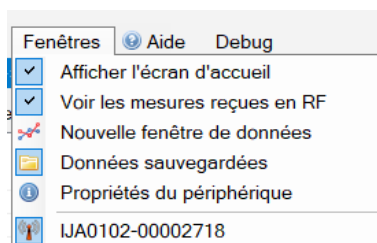

-> Une nouvelle fenêtre s'affiche.

Mesures reçues en RF																	
Dernières mesures uniquement										Périphériques							
SN	Nome	LastDate	Surveys	Saturni	Compte	Vitesse	Tempér	Hauteur	Tempér	Debug	Debug	Vitesse	Vitesse	Vitesse	Vitesse	Qualité	Qualité
UM6102-0000451		15:54:18	0	15	0												
UA0102-0000236		15:45:01				0	0										
UA0102-0000499		16:10:00															
UA0102-0000263		14:45:00						2560									
UA0102-00001515		10:00:00	0						21								
UA0102-00002022		15:50:00	0						0	0							
UA0102-00002879		02:29:00				0	0										
UA0102-00000975		15:50:00															
UA0102-00001785	MYT_02	02:24:00				145				0	0						
UA0102-00000858	Test Lille Metro Croix 2	14:40:00				-8888						-3	74	182	-209	2	9
UA0102-0000311		10:57:00				9999										1	1
UA0102-00001957		15:40:00				0	0	0									




Le nombre de données envoyées en RF est limité par la taille des trames (de type-8) qui peuvent être envoyées en radio.

Remarque supplémentaire : le numéro de channel dans les trames RF est codé sur 3 bits, il ne peut donc avoir comme valeurs 0 à 7 => pour les numéros de channels supérieurs, c'est le modulo(8) qui est utilisé.

9.15. Arrêter un enregistrement en cours

- Cliquer sur "Arrêter le capteur" pour stopper l'enregistrement des mesures.

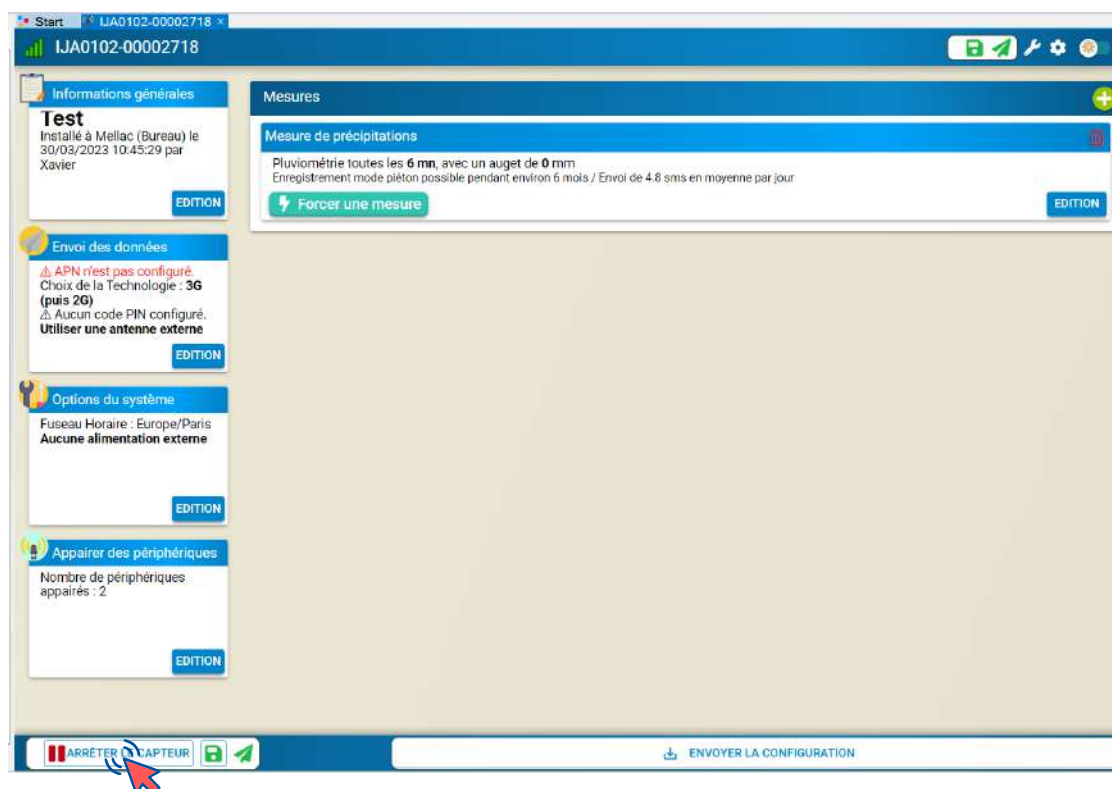

-> L'enregistrement et l'envoi de données sont stoppés.

- Pour relancer la mesure, cliquer sur redémarrer.



9.16. Se déconnecter de l'enregistreur



La déconnexion avec l'enregistreur se fait automatiquement au bout de quelques minutes lorsque aucune donnée n'est transférée.

Pour forcer la déconnexion avec un enregistreur dans Avelour :

- Fermer la fenêtre de configuration en cliquant sur la croix.



9.17. Gestion d'une configuration

9.17.1. Consulter un fichier de configuration



La consultation d'un fichier de configuration peut être réalisée hors connexion.

Dans le fenêtre des données sauvegardées :

- Double-cliquer sur le fichier de configuration pour l'afficher dans la fenêtre principale.

IJA0102-00004708 (Test)	26/07/2024 10:00:00
Configurations	07/08/2024 16:16:34
Précédentes	07/08/2024 16:16:34
Config. 03/09/2024 10:41:39	03/09/2024 10:41:39
Config. 04/09/2024 14:16:23	04/09/2024 14:16:23
Config. 04/09/2024 14:18:14	04/09/2024 14:18:14
Config. 04/09/2024 14:20:02	04/09/2024 14:20:02
Config. 04/09/2024 14:26:24	04/09/2024 14:26:24
Config. 04/09/2024 14:36:41	04/09/2024 14:36:41
Config. 09/09/2024 08:50:17	09/09/2024 08:50:17
Config. 27/08/2024 10:19:51	27/08/2024 10:19:51
Données	26/07/2024 10:00:00
Fichiers	26/07/2024 10:00:00

9.17.2. Archiver un fichier

L'archivage permet de gérer l'affichage des fichiers contenus dans la fenêtre des données sauvegardées.


Dans la fenêtre des données sauvegardées :

- Faire un clic droit sur le fichier de configuration à archiver et cliquer sur "Archiver l'élément sélectionné".

-> Le fichier de configuration n'est plus visible et un dossier contenant les fichiers archivés, nommé "_archive_" est créé dans le répertoire du logger.


Exemple : C:\ProgramData\Ijinus\Avelour_Main_7.1.2\SavedSensors\IJA0102-00004708_archive_

- Pour afficher le fichier de configuration archivée, cliquer sur "Filtrer les éléments" et cliquer sur "Voir les éléments archivés"

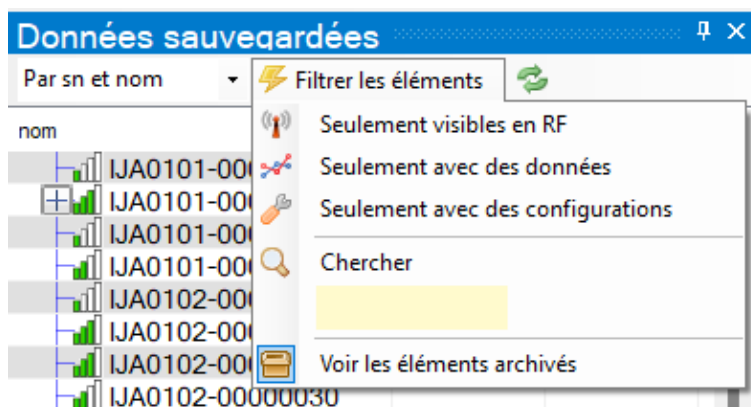


-> Le fichier configuration apparaît barrée.

- Pour la désarchivée, faire un clic-droit et cliquer sur "désarchiver les éléments sélectionnés"

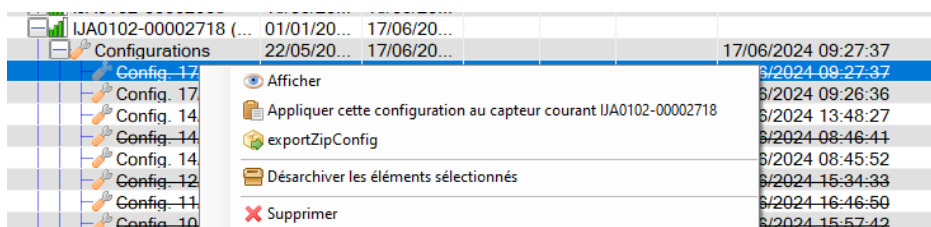

9.17.3. Créer un modèle de configuration


- Se connecter à un enregistreur et Ouvrir une configuration existante en passant par la fenêtre des données sauvegardées.
- Dans le menu "Editer", cliquer sur "enregistrer la configuration comme modèle".

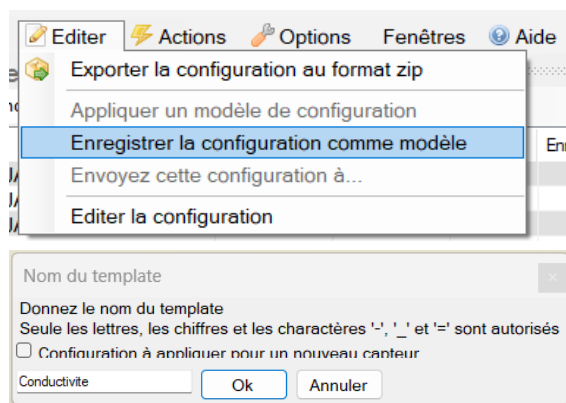

- Cocher l'option "Configuration à appliquer pour un nouveau" pour que le modèle soit appliqué automatiquement lors de la connexion d'un nouvel enregistreur.
- Saisir un nom et cliquer sur "Ok".

-> Un fichier .IJCZ est créé dans le répertoire suivant : C:\ProgramData\Ijinus\Avelou_Main_7.xxxxx\userTemplates.

-> Le modèle créé est disponible dans le menu "Editer".

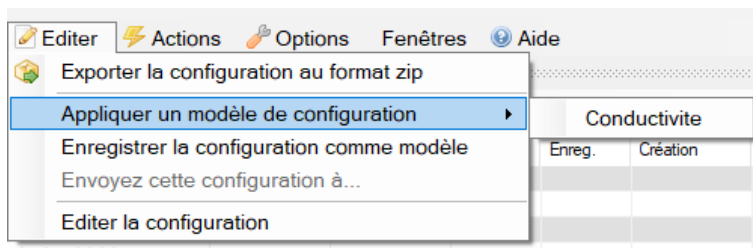


9.17.4. Appliquer un modèle de configuration



Un modèle de configuration doit être créé. Voir [Créer un modèle de configuration](#).

- Se connecter à l'enregistreur auquel on veut appliquer un modèle (voir [Se connecter à un enregistreur](#)).
- Dans le menu "Éditer", cliquer sur le modèle à appliquer.

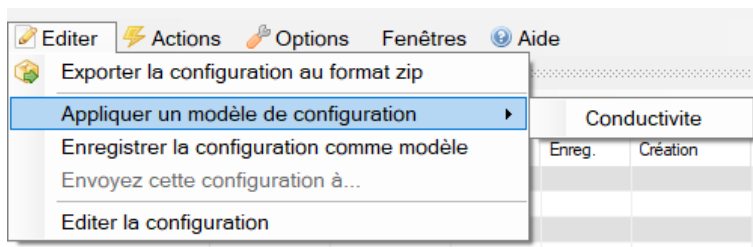


Chapitre 10. Gestion des données sur Avelour

10.1. Récupérer les données enregistrées


Pour récupérer des données enregistrées :

- Se connecter à l'enregistreur (voir paragraphe [Se connecter à un enregistreur](#)).
- Cliquer sur "récupérer sans supprimer" pour garder les données en mémoire dans l'enregistreur ou "Récupérer et supprimer" pour vider la mémoire de l'enregistreur.

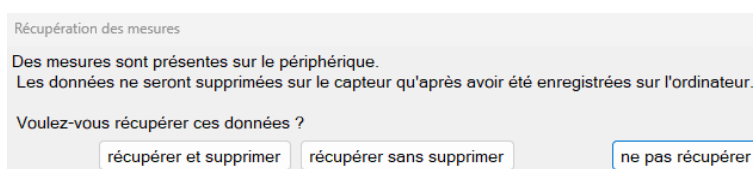


Ou

- Dans le menu "Actions", cliquer sur récupérer les données.

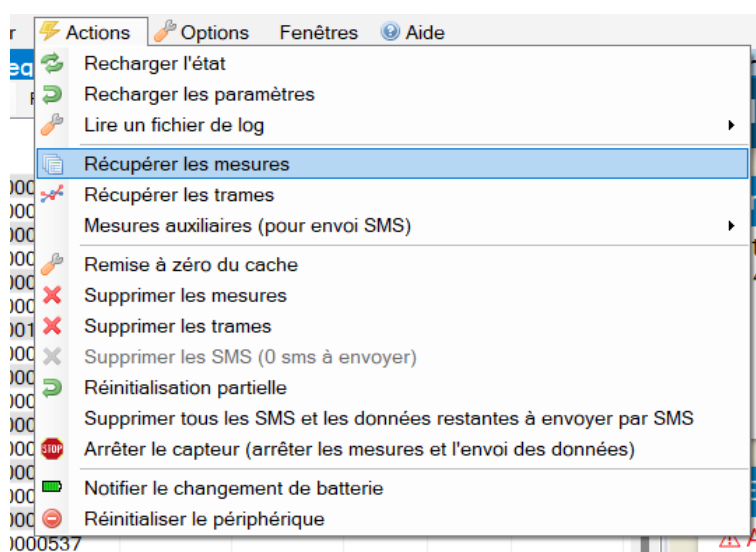

-> La fenêtre de visualisation des données sauvegardées s'ouvre.

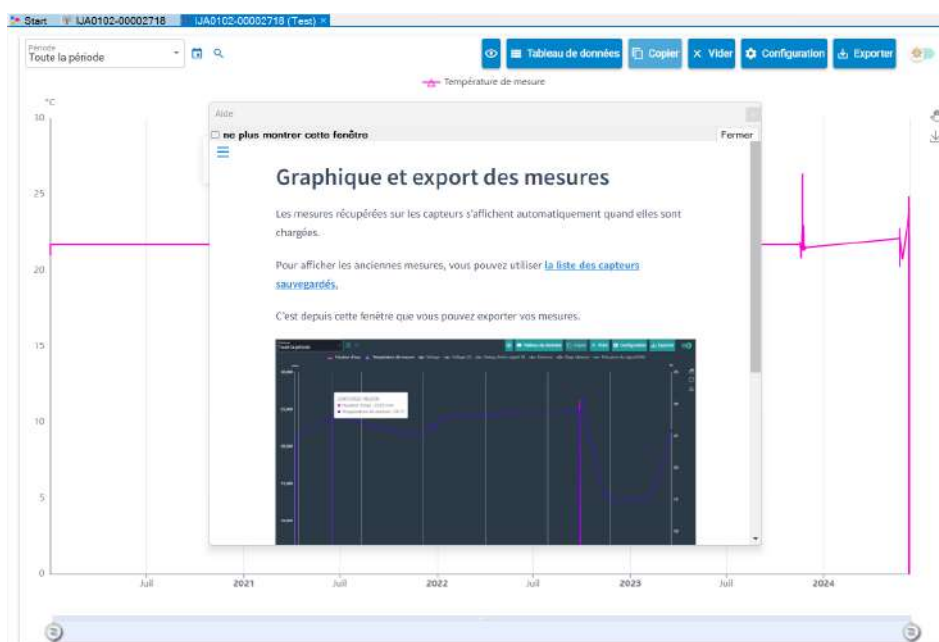

-> Dans la fenêtre des données sauvegardées, les données récupérées apparaissent dans l'arborescence.

Données sauvegardées		
Par sn et nom	Filtrer les éléments	
nom	Premier	
IJA0102-00002302		
IJA0102-00002402		
IJA0102-00002412		
IJA0102-00002589		
IJA0102-00002663		
IJA0102-00002718 (...)	01/01/20...	
Configurations	23/05/20...	
Données	01/01/20...	
Concentration ...	01/01/20...	
Température d...	01/01/20...	
Duration days	18/11/20...	
Voltage	23/11/20...	
Voltage [1]	23/11/20...	
Debug (Entier ...)	23/11/20...	
pH [3]	23/05/20...	
Redox [3]	23/05/20...	
Conductivité	23/05/20...	
Salinité	23/05/20...	
Turbidité FNU [2]	23/05/20...	
Turbidité TU [2]	23/05/20...	
État	23/05/20...	
Puissance du s...	24/05/20...	
Compteur	27/05/20...	
Volume	28/05/20...	
Volume [1]	28/05/20...	
Débit	28/05/20...	
Cumul de plui...	29/05/20...	
Voltage [2]	04/06/20...	
Fichiers	01/01/20...	

10.2. Récupérer les données de la mémoire auxiliaire




Les données transmises en SMS sont stockées dans la mémoire dite auxiliaire de l'appareil.


Les données transmises en FTP sont stockées dans la mémoire principale.

Pour récupérer les données localement avec un enregistreur configuré pour envoyer les données en M2M :

- Dans le menu principal Actions, cliquer sur Mesures auxiliaires (pour envoi SMS) > Récupérer les mesures .

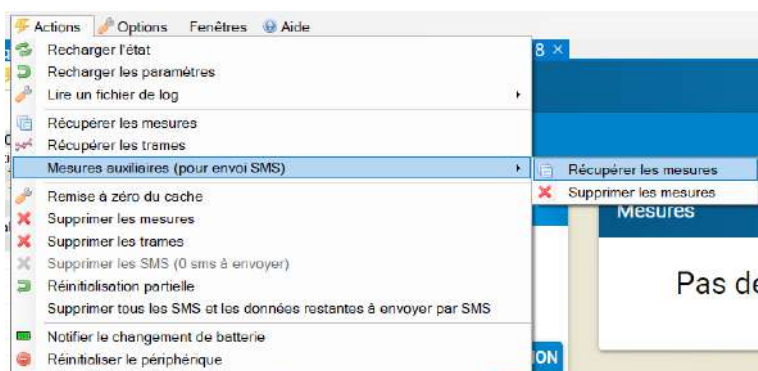


-> Dans la fenêtre des données sauvegardées, les données récupérées apparaissent dans l'arborescence.

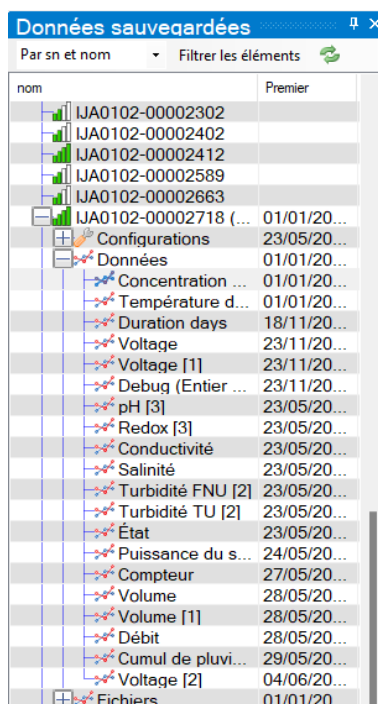


10.3. Créer une nouvelle donnée calculée

A partir des données récupérées dans Avelour, il est possible de créer une nouvelle donnée en lui appliquant une transformation.

- Dans la fenêtre des données sauvegardées, faire un clic-droit sur la donnée de base pour le nouveau calcul.

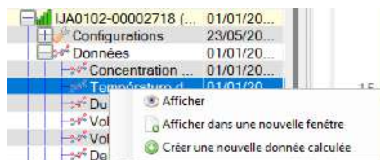

- Dans la fenêtre d'édition, sélectionner un **type de transformation** parmi les 4 disponibles :
 - Filtre statistique
 - Décalage temporel
 - Table de conversion et formule
 - Correction de dérive

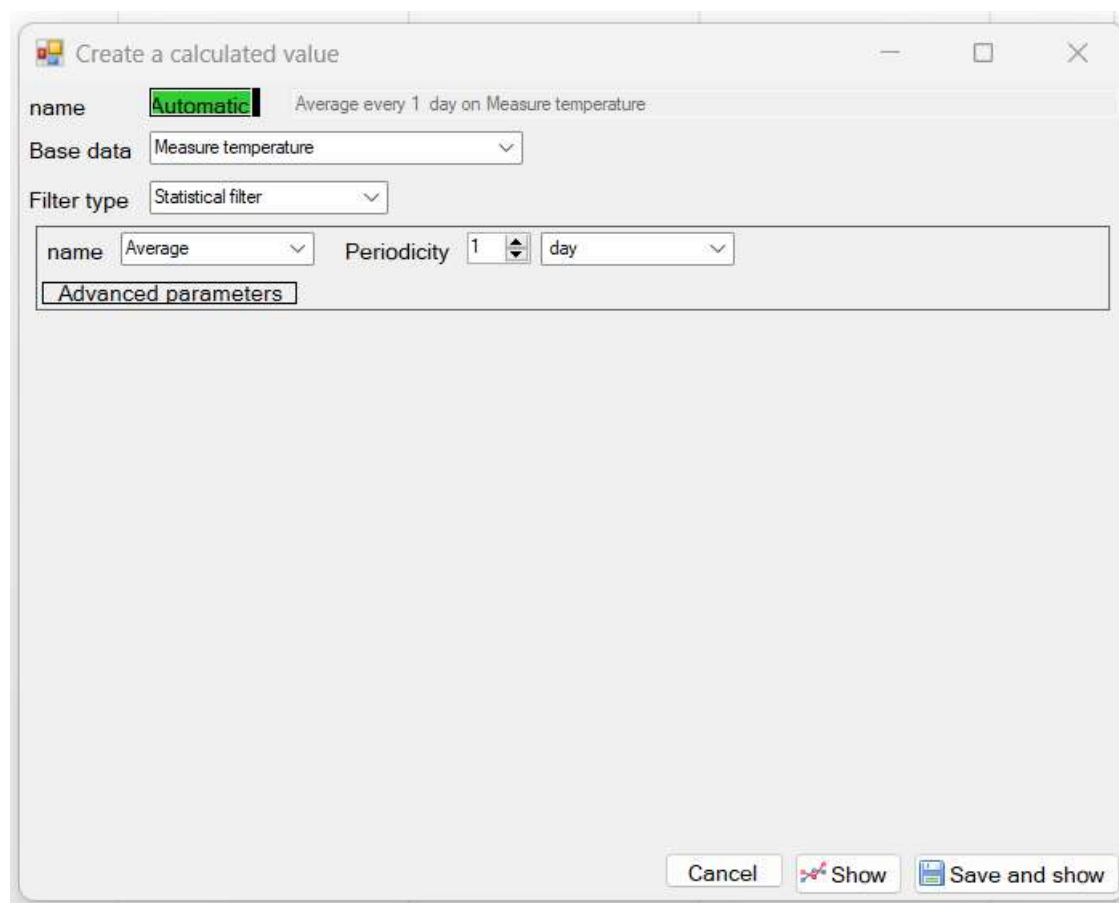

Fenêtre d'édition d'une nouvelle valeur calculée - Calcul de la valeur moyenne par jour de la température

- Définir les paramètres contextuels en fonction du type de transformation sélectionnée.
- Cliquer sur "sauvegarder et afficher" la valeur calculée.

-> La valeur calculée apparaît dans l'arborescence des données sauvegardées.

[-] IJA0102-00002718 (Test)	11/06/20...	24/06/20...		
[-] Configurations	21/06/20...	24/06/20...		
[-] Données	20/06/20...	24/06/20...		
[-] Compteur	20/06/20...	21/06/20...	0022[...	255
[-] Cumul de pluviométrie	20/06/20...	21/06/20...	0035[...	255
[-] Concentration H2S	20/06/20...	24/06/20...	0038[...	1054
[-] Température de me...	20/06/20...	24/06/20...	0012[...	1054
[-] Voltage	20/06/20...	24/06/20...	0006[...	22
[-] Voltage [1]	20/06/20...	24/06/20...	0006[...	22
[-] Debug (Entier signé...	20/06/20...	24/06/20...	0003[...	22
[-] Puissance du signal...	20/06/20...	24/06/20...	0017[...	22
[-] Duration days	21/06/20...	21/06/20...	0046[...	1
[-] Voltage [2]	21/06/20...	21/06/20...	0006[...	2
[-] Valeurs calculées	11/06/20...	11/06/20...		
[-] Moyenne sur 3 jours ...			0012[...	
[-] Fichiers	20/06/20...	24/06/20...		

10.4. Graphique de donnée

10.4.1. Outils d'affichage sur Avelour



Permet d'inverser l'affichage des données sélectionnées, les données masquées s'affichent et les données affichées sont masquées.

 **Tableau de données**

Permet d'afficher le tableau de l'ensemble des données sous le graphique.

 **Copier**

Permet de copier les données dans le presse papier pour pouvoir les coller.

 **Vider**

Permet de vider les données du graphique.

 **Configuration**

Permet d'accéder à la fenêtre de personnalisation de l'affichage du graphique. Voir [Personnaliser l'affichage du graphique](#)

 **Exporter**

Permet d'exporter les données sous différents types (Excel, Ieme, CSV...) dans un répertoire.

 **Température de mesure**

L'étiquette de la donnée permet par un clic de l'affichée / masquée.

 **Température de mesure**



Permet de passer du mode d'affichage jour (claire) à nuit (foncé).



Permet de Zoomer sur le graphique : Cliquer et maintenir le clic pour sélectionner la zone sur laquelle zoomer.

Permet le déplacement à la souris sur le graphique : cliquer, maintenir le clic et se déplacer.



Maintenir enfoncé le bouton molette de la souris permet d'activer le mode main.



Permet de rétablir l'affichage initiale du graphique.



Permet d'exporter le graphique sous la forme d'une image PNG.




Curseur de Zoom de l'axe des abscisses.


10.4.2. Afficher le graphique des données

Dans la fenêtre des données sauvegardées :

- Double cliquer sur la donnée ou sélectionner plusieurs données, faire un clic-droit et cliquer sur "Afficher" pour visualiser les données sous forme de graphique.

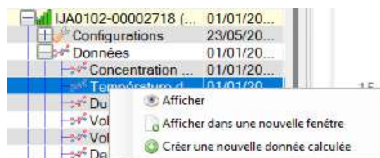


-> La fenêtre de visualisation des données sauvegardées s'ouvre.

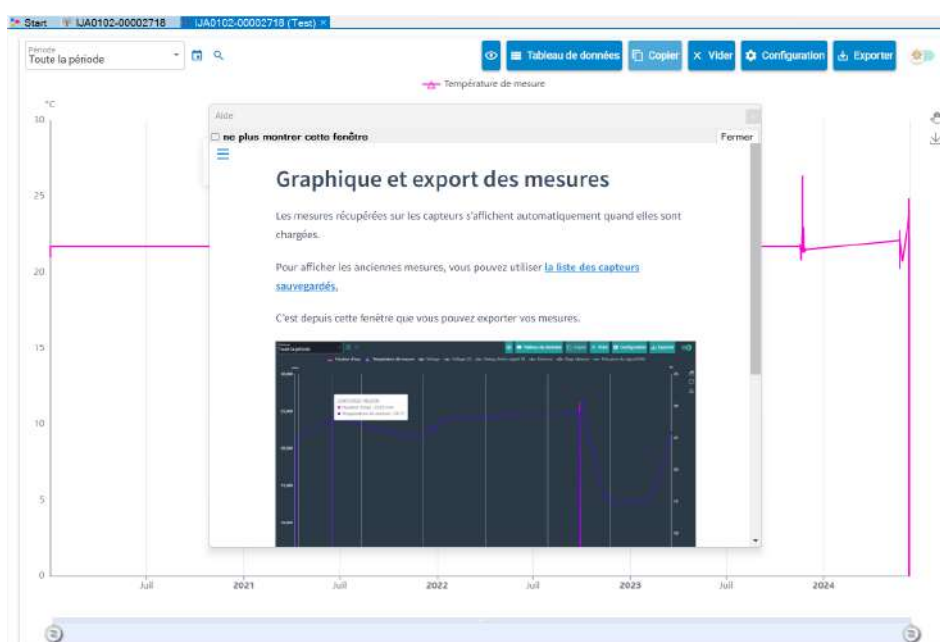

10.4.3. Personnaliser l'affichage du graphique

Dans la fenêtre de visualisation des données sauvegardées :

- Cliquer sur le bouton configuration pour afficher la fenêtre d'édition des propriétés d'affichage du graphique.

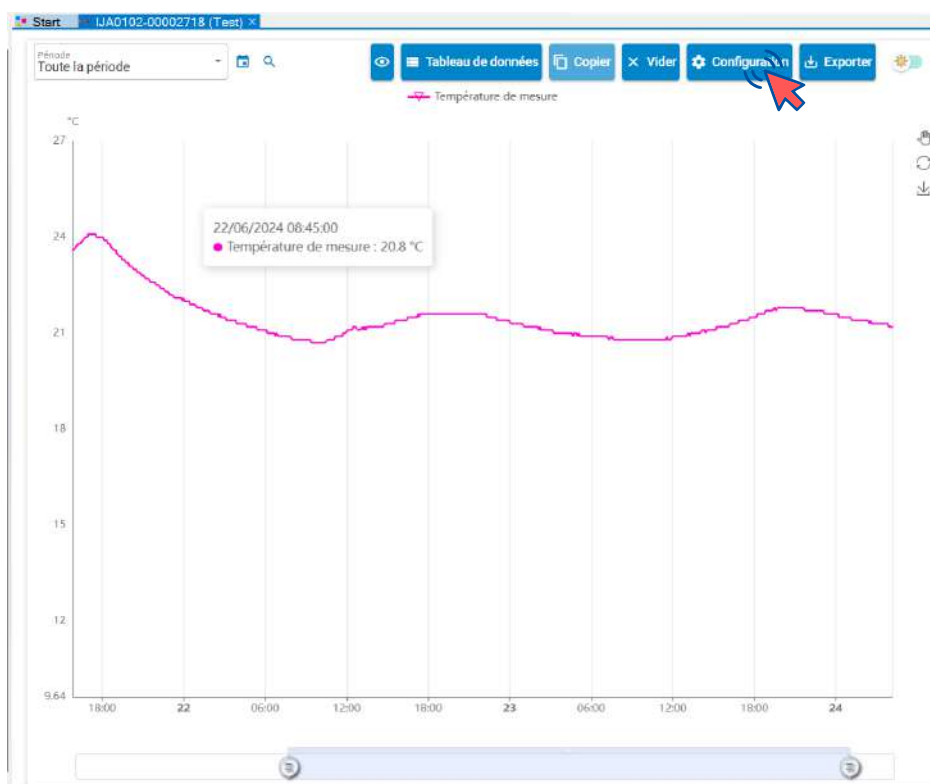

Configuration du graphique

⌂ RESTAURER LES VALEURS PAR DÉFAUT

×

DONNÉES

AXES

Température de mesure

+ Ajouter une donnée calculée

- Enlever la donnée

Type de représentation
Ligne

Unité d'affichage
°C

Symbole
Aléatoire

Type de ligne
Standard

☐ Remplissage

Largeur de la ligne
3

Axe lié : °C
☐ Axe indépendant

☒ Arrondi valeurs

4
Chiffres après la virgule maximum

Fenêtre de configuration du graphique

10.4.4. Masquer l'affichage d'une donnée sur le graphique

- Pour masquer l'affichage d'une donnée, cliquer sur l'étiquette de la donnée au-dessus du graphique.



-> La donnée n'est plus affichée sur le graphique et son étiquette apparaît grisée.

- Cliquer sur le bouton  permet d'inverser l'affichage, de masquer la donnée affichée et afficher la donnée masquée.

10.4.5. Afficher les valeurs sous forme de tableau

Dans la fenêtre de visualisation des données sauvegardées :

- Cliquer sur le bouton "Tableau des données".

-> Les données sont affichées sous le graphique.





Tableau de données

10.5. Exporter des données récupérées



Des données sont récupérées dans Avelour, voir paragraphe [Récupérer les données enregistrées](#).

- Dans la fenêtre de visualisation des données, cliquer sur "Exporter".
- Sélectionner le type d'export, la période et le répertoire de destination de l'export.

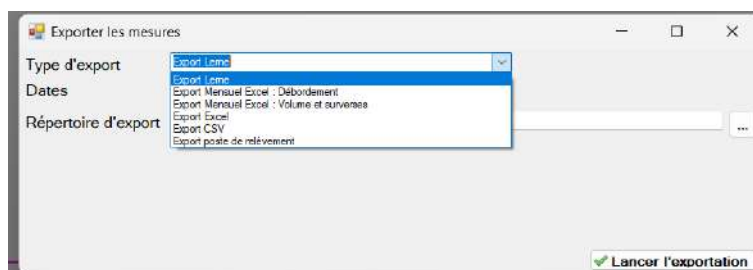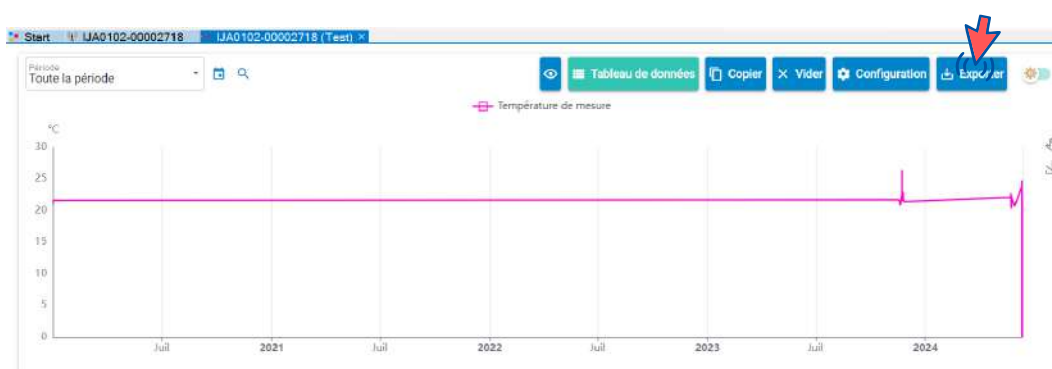


10.6. Supprimer les données enregistrées sur l'enregistreur

Pour supprimer les données enregistrées sur les mémoires de l'enregistreur :

- Dans le menu "Actions", cliquez sur "supprimer les mesures" pour supprimer la mémoire principale de l'enregistreur.
- Dans le menu "Actions", cliquez sur "supprimer les mesures" dans le sous-menu "Mesures auxiliaires (pour les SMS)" pour supprimer la mémoire auxiliaire.

Lors de la connexion à un enregistreur, si des données sont présentes, la récupération et la suppression est alors possible. Les données supprimées seront alors celles de la mémoire principale.

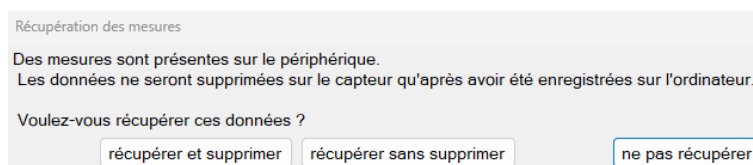

Chapitre 11. Ijitrack

11.1. Qu'est-ce qu'IJITRACK ?

Ijitrack2 est une application web multi utilisateurs permettant la visualisation des données des capteurs Ijinus, de définir des alarmes sur ces données et de les manipuler ou les filtrer.

- Application Web multi-utilisateurs
- Visualisation des données
- Définition d'alarmes
- Mise en place de filtres
- Calcul sur les données

11.2. Interface utilisateur

A : Bouton synthèse pour la recherche par type de données. Affichage du résultat sur une **carte**, sous forme de **tableau** ou suivant le **points de mesure**.


B : Bouton d'affichage de la vue Historique, le filtre est identique à celui défini dans la synthèse.

C : Bouton d'affichage de la fenêtre des gestion des alarmes

D : Bouton d'affichage de l'aide

E : Bouton de d'affichage du menu de configuration

H : Bouton d'affichage du menu de l'administration des

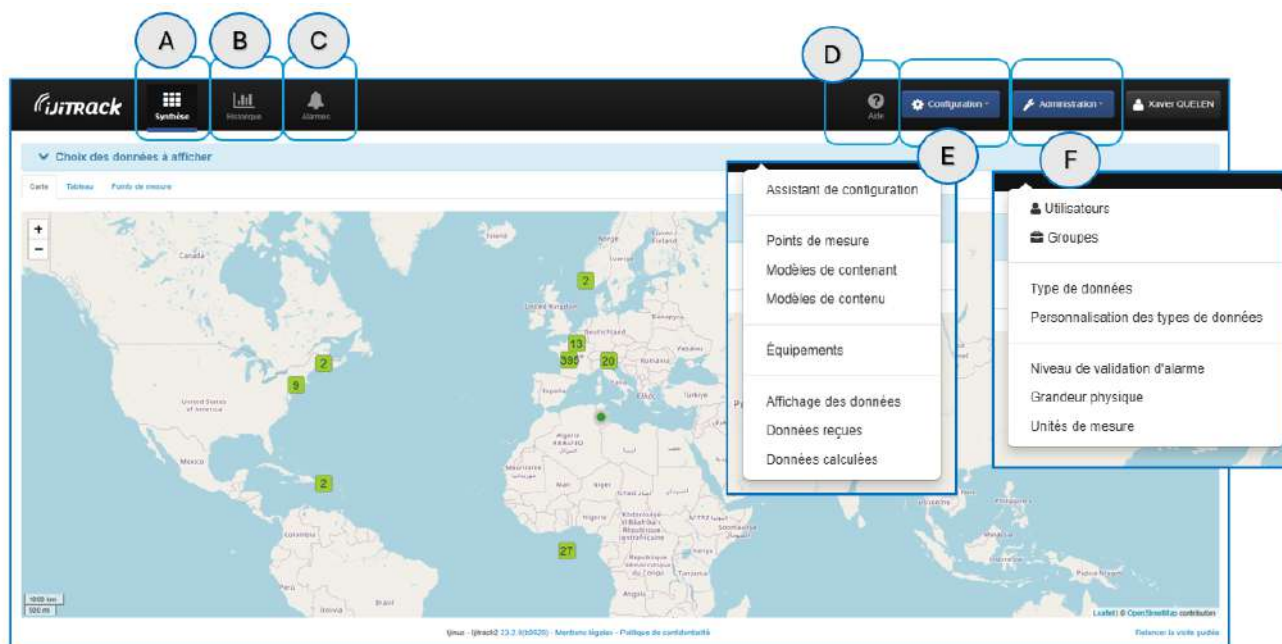

11.3. Groupe

Les **Groupes** sont des éléments hiérarchiques avec une racine unique qui est le serveur Ijitrack2. Tous les autres objets ou concepts dans Ijitrack2 appartiennent à un groupe (équipements et points de mesure, avec leurs données qui appartiennent automatiquement au groupe du point de mesure).

Les **Groupes** sont utilisés pour tout catégoriser et organiser dans Ijitrack2 : ils peuvent représenter un client ou un emplacement contenant un groupe de capteurs.


Les **Groupes** définissent les permissions et les droits des utilisateurs à modifier un élément dans Ijitrack2 : chaque groupe peut contenir des utilisateurs qui peuvent seulement voir ou modifier ce qui appartient à leur propre groupe ou à un sous-groupe.

Chaque utilisateur appartient à un groupe dont il peut voir ou modifier les objets, et dans sa page de configuration, il est également possible de lui attribuer des groupes supplémentaires, par exemple pour voir des données d'un autre groupe.



11.4. Equipements

Les équipements représentent les capteurs ou équipements physiques qui envoient leurs données sur Ijitrack.

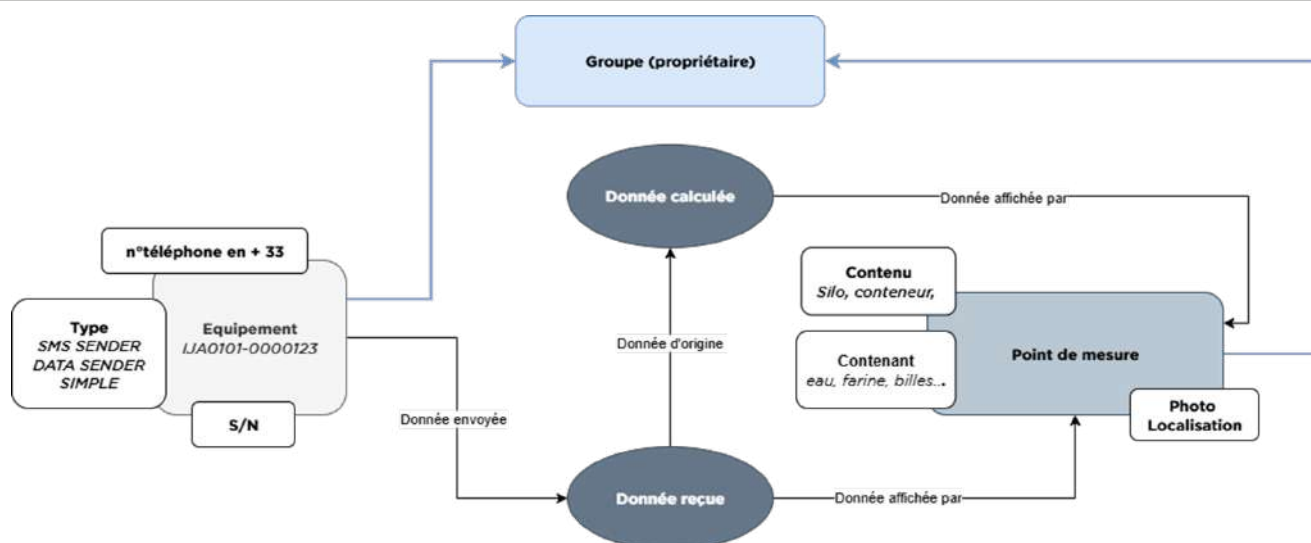

11.5. Type

Trois types d'équipement sont disponibles :

- **SIMPLE** : équipement faisant des mesures sans les envoyer eux même
- **SMS SENDER** : équipement qui envoi des données sur Ijitrack par SMS. Il envoie ces propres données ainsi que des données récupérées en RF par d'autres capteurs (voir).
- **DATA SENDER** : équipement qui envoi des données sur Ijitrack par Internet (et FTP) : ils peuvent envoyer leurs propres données ainsi que des données récupérées en RF par d'autres capteurs. Les utilisateurs standards d'Ijitrack n'ont pas de vision directe sur les équipements, ceux-ci étant principalement utilisés pour le lien entre un équipement Ijinus réel et Ijitrack2. Les utilisateurs standards ne voient que les Points de mesure . Quand les données arrivent sur Ijitrack2, le lien est fait de manière différente suivant le médium utilisé pour envoyer les données sur Ijitrack :

11.6. Envoi de données par SMS

- L' équipement physique qui envoie les SMS correspond à un équipement de type **SMS sender** sur Ijitrack avec un téléphone (Tél.) qui correspond au numéro de la carte SIM du capteur.
- Si cet équipement récupère des données sur d'autres capteurs, ils sont identifiés par leurs id sms (donnés par la configuration des capteurs appariés sur Avelour).
- Pour faire correspondre ces capteurs à un équipement Ijitrack, il faut un équipement SMS SENDER avec le bon numéro de téléphone et des relations avec les sms id correspondants qui lient le capteur qui envoie à des équipements standards.

11.7. Envoi de donnée par FTP

- Si les données sont envoyées en FTP :
 - Tous les fichiers de données contiennent le numéro de série du capteur qui les a collecté. Le lien avec Ijitrack se fait avec un équipement qui porte le même numéro de série (ex : IJA0101-00000123)

11.8. Etat de l'équipement

Le lien entre un capteur physique et l'équipement sur Ijitrack n'est fait que si l'équipement est marqué comme **actif**.



Dans Ijitrack, deux équipements possédant le même numéro de série ou le même numéro de téléphone ne peuvent être actifs en simultanés.

Si aucun lien ne peut être fait quand les données arrivent (pas d'équipement Ijitrack actif possédant ce numéro de série ou ce numéro de téléphone), un nouvel équipement sera créé automatiquement sur Ijitrack avec ces informations (numéro de téléphone et sms id ou numéro de série).

Il est à noter que des mesures et des Points de mesure Ijitrack seront également créés.

Cet équipement créé automatiquement sera visible dans l'assistant de configuration.



Si un équipement est placé en inactif et que de nouvelles données sont reçues avec les mêmes identifiants, un nouvel équipement sera donc créé automatiquement.

Lorsque l'on change un capteur de place pour une nouvelle campagne de mesures, on peut donc rendre l'équipement inactif sur Ijitrack, afin que les données soient séparées.

11.9. Points de mesure

Les **Points de mesure** dans Ijitrack sont la représentation de objets réels, les objets sur lesquels portent les mesures des capteurs : un regard d'eau usée, un poste de mesures, etc.

L'utilisateur visualise les points de mesure quand ils visualisent ou manipulent les données.

Les points de mesure peuvent être reliés à des **contenant(s)** qui définissent la forme de l'objet et ses dimensions, cela permet de calculer des volumes ou des hauteurs automatiquement, mais aussi de mettre les objets dans des catégories.

Les points de mesure peuvent être reliés à des **contenu(s)** qui définissent le type de matière contenu dans le point de mesure et sa densité. Les contenus permettent également une catégorisation ainsi qu'un calcul automatique du poids suivant le volume.

11.10. Données


Dans Ijitrack 2, le terme Mesures définit une collection de données avec un type de données (température en °C, hauteur en mm, etc.) pour un Point de mesure. Il y a trois types principaux de données :

- Les données **reçues** depuis un capteur (température, distance, hauteur, batterie, etc.) appelées Mesures reçues, de type niveau
- Les données **calculées** automatiquement :
 - Avec une distance reçue d'un objet lié à un **contenant** avec une hauteur, la hauteur de matière peut être calculée (hauteur totale du contenant - distance),
 - avec une donnée de hauteur (calculée ou reçue) et un contenant approprié lié à l'objet, le volume peut être calculé,
 - avec une donnée de volume (calculée ou reçue) et un contenu avec une densité lié à l'objet, le poids peut être calculé (volume * densité).
- Les données **calculées** ou filtres sur les données : Les données calculées créées par les utilisateurs recalculées en temps réel (valeurs moyennes, somme sur une période de temps, etc.)

11.11. Type de données

Les familles de donnée permettent de grouper toutes les mesures de différents point de mesure par type. Par exemple toutes les distances, les volumes calculés, les températures, les moyennes de températures journalières issues de différents capteurs.

Les familles de données sont représentées par des colonnes dans la Synthèse :

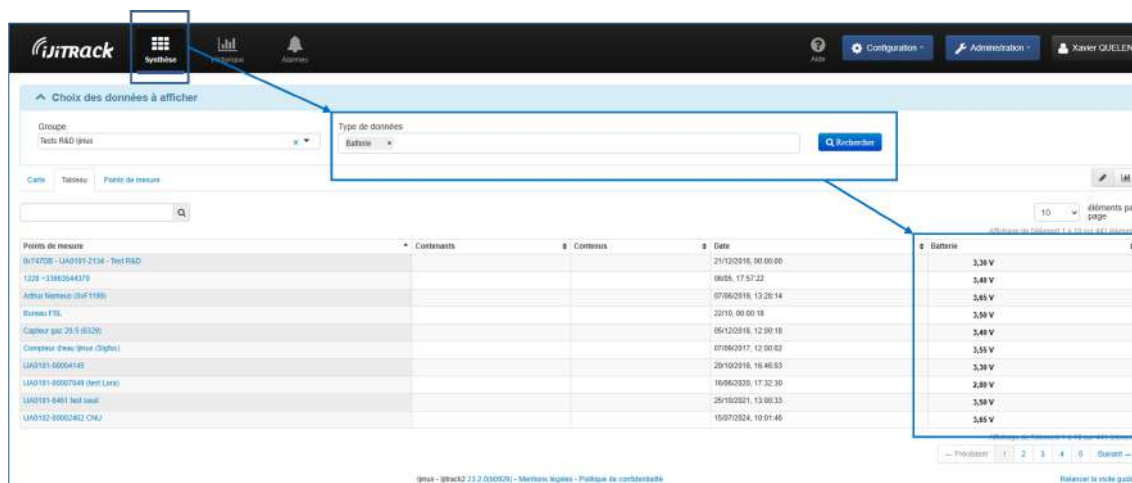

11.12. Personnalisation

Ces familles de données peuvent être personnalisées :

- Changer leur nom,
- Cacher ce groupe aux utilisateurs,
- Choisir le type de représentation de la donnée dans la synthèse et la vue historique (par exemple des lignes ou des barres),
- Définir l'unité (m au lieu de mm pour la distance, par exemple) ou afficher en pourcentage,
- Définir la précision de la mesure affichée (nombres de décimales),
- Choisir une valeur minimum / maximum qui permettra d'utiliser des pourcentages sur ces données (cette valeur peut aussi être changée au niveau de chaque mesure)
- Et le niveau d'utilisateur requis pour afficher la mesure (Basique, avancé, expert).

Affichage des données suivant le groupe de l'utilisateur

Groupe: Tests R&D IjInus Ok

Batterie Tests R&D IjInus

Visible: ☒ Niveau requis: 1. Basique

Nom: Batterie tr

Unité et Arrondi

Unité de mesure: V Par défaut

Arrondi sur unité: ☐ Par défaut 0.01

☐ Afficher en pourcentage

Valeur min. et max. par défaut

Valeur minimum par défaut: ☐ Par défaut 0.1

Valeur max. par défaut: ☐ Par défaut 0.1

Représentation d'une valeur

Affichage d'une valeur: ☐ Barre horizontale

Affichage sur graphique: ☐ Ligne

Il y a une configuration par défaut pour les familles de donnée et vous pouvez également créer des personnalisations pour chaque groupe (et leurs sous-groupes) : ces personnalisations permettent des affichages différents, seulement pour les utilisateurs de ces groupes (par exemple cacher une donnée, changer son niveau de visibilité ou le nom, etc.).

Le niveau requis est une catégorie qui permet de grouper les familles de données et aussi de cacher certaines familles de mesures aux utilisateurs qui n'ont pas le niveau requis. Ce niveau est défini dans la configuration de chaque utilisateur.

Des familles de données sont créées automatiquement lorsqu'un nouveau type de données est reçu depuis un capteur ou lorsque l'on crée un nouveau type de données calculées en laissant le choix de la famille de mesure sur automatique.

Il est possible de créer de nouvelles familles de données suivant vos besoins, et dans la configuration des mesures ou des données calculées, attribuer cette famille à chaque mesure. Cela créera dans la synthèse une nouvelle colonne qui regroupera les mesures choisies.



Une mesure calculée possède un type de données et des données de différents types ne peuvent pas être regroupées (par exemple des mesures de température avec des mesures de distance).

11.13. Utilisateurs

Les utilisateurs représentent les personnes qui sont autorisées à se connecter à Ijitrack en utilisant une adresse mail et un mot de passe.

Trois rôles différents :

- Les visualiseurs peuvent seulement voir les données et gérer des alarmes.
- Les éditeurs peuvent en plus gérer les installations : créer de nouvelles mesures, objets, équipements, contenants, etc.
- Les administrateurs peuvent en plus modifier tous les paramètres dans leurs groupes, créer des sous-groupes ou de nouveaux utilisateurs.

Les utilisateurs possèdent également un niveau d'interface qui permet de filtrer les mesures qu'ils peuvent voir : Basic, avancé ou expert. Qui font référence au paramètre fixé dans les familles de mesures.

11.14. Configuration pour une nouvelle Installation

11.14.1. Création du compte et mot de passe

Après avoir commandé votre accès à Ijitrack.com auprès de votre commercial, un email vous est envoyé pour confirmer votre inscription et identifiants de connexion.

11.14.2. Référencer un capteur et son point de mesure

Via l'App WIJI



Préconditions :

- Produit non référencé ou inactif sur ijitrack.
- Un envoi de données vers IJITRACK a été réalisé.
- Connaître le N° de téléphone (SMS) ou le SN (FTP).

- Télécharger et installer l'app.

L'application est disponible sur l'App Store et Play store.:



Google Play



Un compte ljitrack.com doit être créé.

Avant toute utilisation de l'appli mobile, l'enregistreur doit s'être connecté au moins une fois à IJITRACK via Avelour en forçant un envoi de donnée.

- Enregistrer les identifiants ljitrack.com pour se connecter.
- Renseigner le nom du capteur, puis le groupe ou sous groupe auquel il appartient. Insérer une photo du lieu d'installation pour retrouver lors d'une prochaine intervention.




- Sélectionner "Configurez l'équipement".
-> L'appareil photo de votre téléphone s'ouvre.
- Scanner le QR Code présent sur l'étiquette de votre enregistreur.
-> L'app vous confirme alors que le capteur est reconnu et a déjà envoyé des données sur le serveur Ijitrack.com



- Renseigner le nom du capteur, puis le groupe ou sous groupe auquel il appartient. Insérer une photo du lieu d'installation pour retrouver lors d'une prochaine intervention.
- Confirmer en cliquant sur le bouton  pour que la configuration soit envoyée sur le serveur.
-> Les données s'affiche sur l'application et sont consultable sur Ijitrack.com



- Appuyer sur Le bouton bleu permet de terminer la configuration et effectuer l'envoi.
-> Les données sont maintenant consultables en détail par paramètre sous forme de tableau et de courbe.

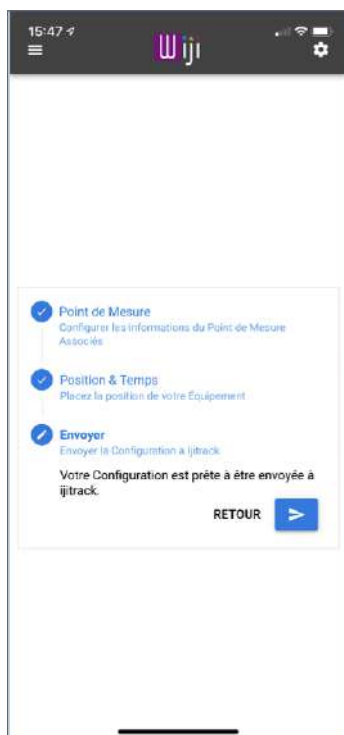

Via Ijitrack




Le capteur doit avoir fait un envoi de donnée via FTP pour être configurable.



Saisir le numéro de téléphone avec indicatif.

- Dans le menu configuration, cliquer sur Assistant de configuration.

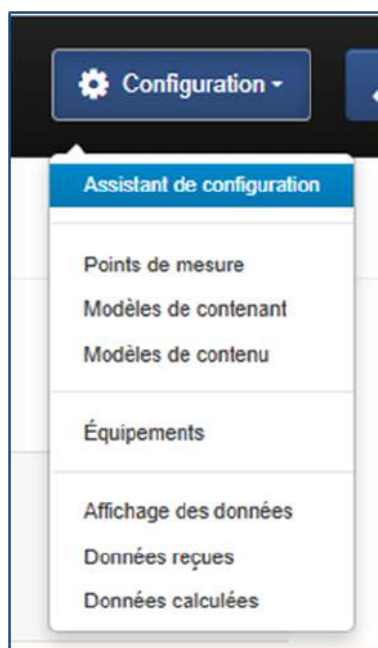

Assistant de configuration

Numéro de série ou TID

☐ Tout sélectionner Trier par : Nom * Numéro de série

	Mode	Numéro de série	Groupe	Nom
☐ Capteur bureau	Nouveau	LJA0101-00000517	Tests R&D (jinus > TEST Kait)	Capteur bureau
☐ LOGAZ - 1157 - LoRaWAN LiveObjects	Nouveau	LJA0102-00001157	Tests R&D (jinus > ALG)	LOGAZ - 1157 - LoRaWAN
☐ Point de mesure sur LJA0101-00007642	Nouveau	LJA0101-00007642	Tests R&D (jinus > Régis)	Point de mesure sur LJA0101
☐ RLV IJC0101-00000329	Nouveau	IJC0101-00000329	Tests R&D (jinus > Régis)	RLV IJC0101-00000329

(jinus - Ijitrack2 23.2.0(b0929) - Mentions légales - Politique de confidentialité)

Liste des capteurs ayant fait un envoi de données sur Ijitrack et non référencés

Sur cette page :

- Changer si besoin le nom qui sera affiché pour les utilisateurs et le groupe auquel il appartient.
- Pour valider, cliquer sur le bouton en forme de disquette, à droite.
- Cliquer sur **configuration avancée**, choisir en plus le fuseau horaire, le contenant / silo / container et les informations de géolocalisation.

-> Tous les utilisateurs qui peuvent voir les objets dans ce groupe, verront les données issues de ce capteur.



- Si l'utilisateur est un **administrateur** qui appartient au groupe racine, il pourra voir tous les équipements
- Si l'équipement envoie ses données sur un utilisateur FTP qui a un groupe et que l'utilisateur est de type administrateur et appartient au même groupe, l'utilisateur pourra voir tous les équipements qui se sont connectés au FTP avec ce nom d'utilisateur.
- Sinon, chercher les équipements avec leur numéro de téléphone exact (en forme internationale) pour les capteurs qui envoient en SMS ou avec leur numéro de série exact (ex IJA0101-00000123) pour ceux qui envoient en FTP.

Si votre capteur n'apparaît pas dans la liste :

- Vérifier qu'un envoi de donnée a déjà été fait.
- Vérifier si il existe un autre équipement à l'état actif dans Ijitrack2 avec le même numéro de téléphone ou le même numéro de série.
 - Faire une recherche de l'équipement dans la liste des équipements et le rendre inactif si besoin,
 - Forcer un envoi de données sur Avelour pour que le capteur soit visible dans la liste de l'assistant de configuration.


11.15. Gestion des Données

- Cliquer sur l'icone synthèse.



A la première connexion, la synthèse est vide.

- Sélectionner un groupe et un type de donnée à afficher.

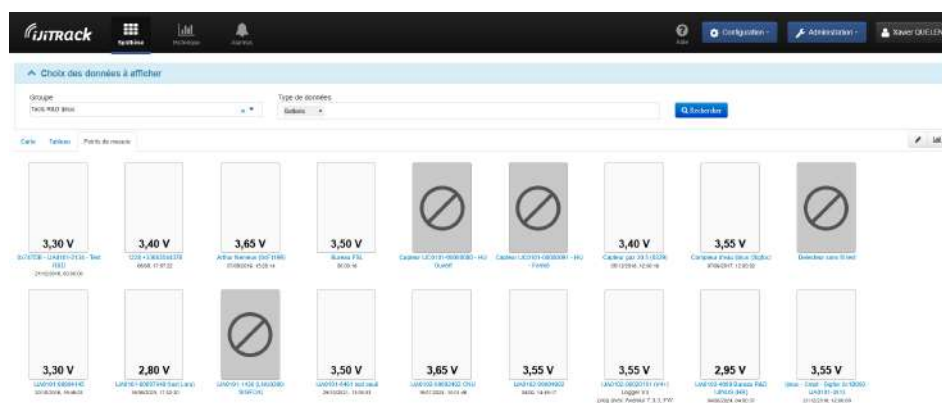

Afficher des données – Onglet points de mesure



L'activation du bouton  permet de passer en mode édition, permettant d'éditer les types données, équipement et points de mesure directement afficher dans les onglets Carte, tableau ou Points de mesure.

Points de mesure	* Contenant(s)	Contenus	Date	Booleen
Capteur gaz SO2 (00209) 			30/11/2016, 12:10:00	1,00 
LMJ Nivel LMJ102-120 			30/12/2016, 17:00:00	1,00 

11.15.1. Visualiser les données d'un Points de mesure

La vue **Points de mesure** se concentre sur la mesure principale, groupée par sous-groupe.

- Cliquer sur la mesure pour afficher son historique.

Carte
Tableau
Objets



> IJITRACK SALON

0,766 m

10.1 Les Tines Fer Blanc / Alu
09/03/2015, 12:00:00

11.15.2. Visualier les données sur la Carte


- Cliquer sur l'onglet **Carte**.

-> La carte est centrée sur les objets filtrés et affiche un point pour chaque objet.

-> Le point est vert s'il n'y a pas d'alarme active et rouge s'il y a une alarme active.

- Cliquer sur un point pour afficher les informations sur la mesure.

Pour modifier la position d'un objet, il faut aller dans le menu# configuration# objets et modifier la longitude/latitude de l'objet en question.

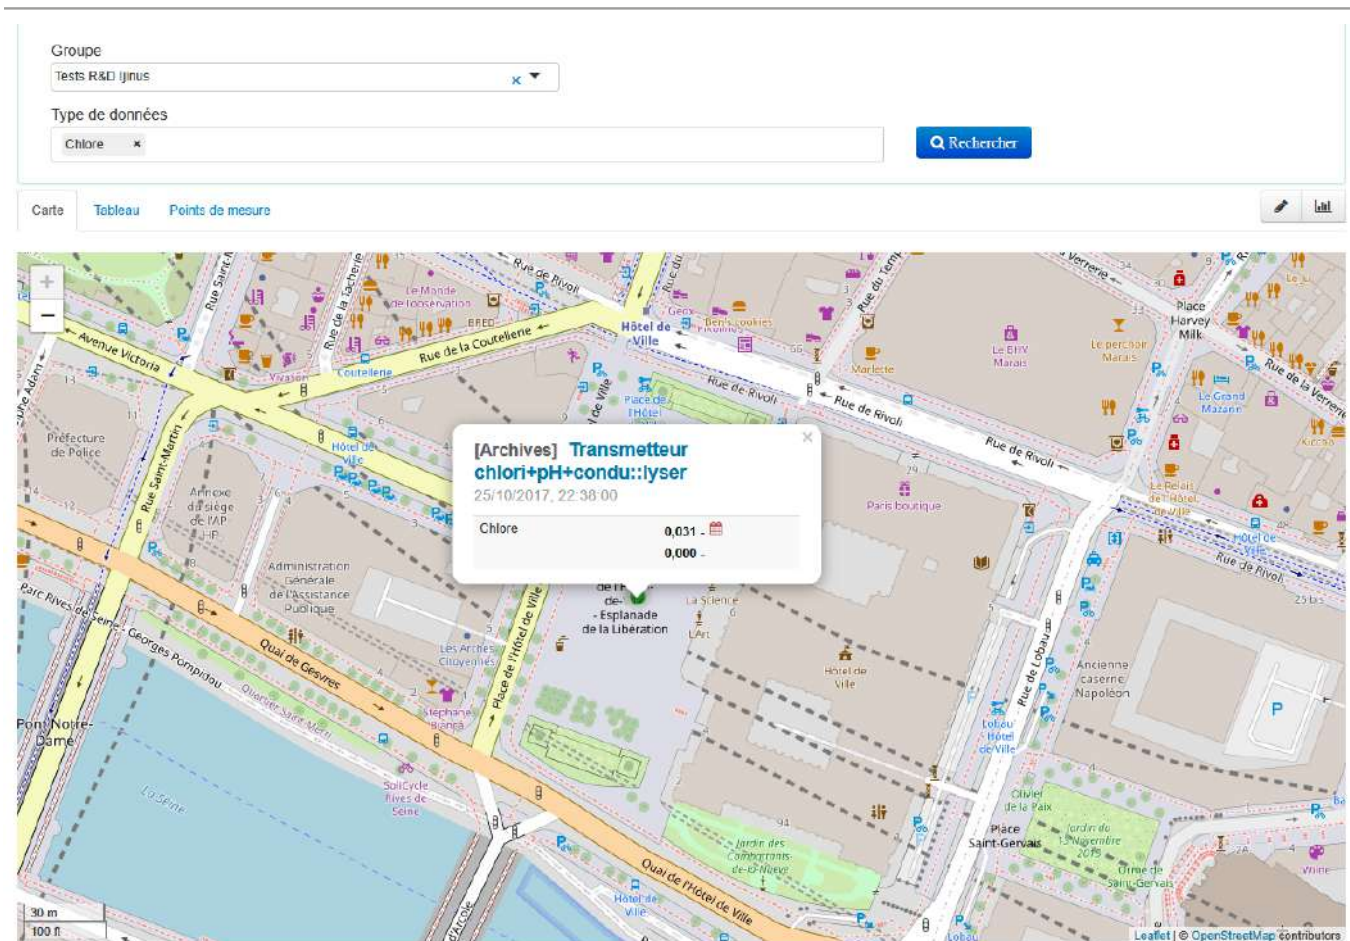

11.15.3. Tableau

La vue **tableau** affiche un objet par ligne et une famille de mesure par colonne.

Carte Tableau Points de mesure


10 éléments par page

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 441 éléments

Points de mesure	Contenants	Contenus	Date	Batterie	Hauteur de matière
0x747DB - IJA0101-2124 - Test R&D			21/12/2018, 03:00:00	3,30 V	1 380,0 mm
1228 +33983544370			08/05, 17:57:22	3,40 V	
Arthur Nemeus (0xF1199)			07/06/2019, 13:28:14	3,65 V	1 851,0 mm
Bureau FSL			00:00:18	3,60 V	1 570,0 mm
Captteur gaz 20.5 (8329)			09/12/2018, 12:00:18	3,40 V	
Compteur d'eau Ijinus (Sigfox)			07/09/2017, 12:00:02	3,55 V	
IJA0101-00004145			20/10/2018, 16:48:03	3,30 V	
IJA0101-00007040 (test Lors)			16/06/2020, 17:32:30	2,80 V	4 685,0 mm
IJA0101-6401 test seul			25/10/2021, 13:00:33	3,50 V	-2 500,0 mm
IJA0102-00002402 CNU			15/07/2024, 10:01:46	3,65 V	2 354,0 mm

11.15.4. Gestion des Types de donnée

- Cliquer sur **Affichage des données** pour afficher tous les types de données pour le groupe de l'utilisateur connecté.

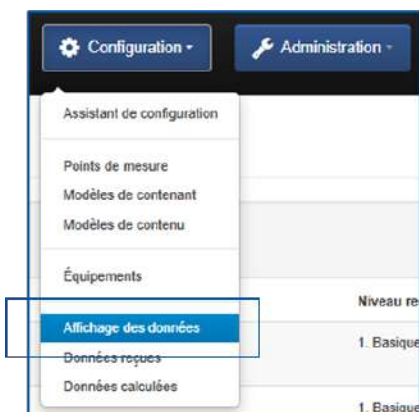

Affichage des données suivant le groupe de l'utilisateur

Groupe: Tests RAD (jinus) [X] [Ok]

Auto ID	Groupe	Nom	Niveau requis	Valeur
(copie) Compleur	Tests RAD (jinus)	(copie) Compleur	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle	Tests RAD (jinus)	Angle	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [165]	Tests RAD (jinus)	Angle [165]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [11]	Tests RAD (jinus)	Angle [11]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [13]	Tests RAD (jinus)	Angle [13]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [17]	Tests RAD (jinus)	Angle [17]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [19]	Tests RAD (jinus)	Angle [19]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [1]	Tests RAD (jinus)	Angle [1]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [26]	Tests RAD (jinus)	Angle [26]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [2]	Tests RAD (jinus)	Angle [2]	1. Basique	[Icon] [Edit]
Angle [3]	Tests RAD (jinus)	Angle [3]	1. Basique	[Icon] [Edit]



Les boutons  ou  permet d'accéder à la page d'édition du type de donnée

Angle Tests RAD (jinus)

Visibilité: ☒ Niveau requis: 1. Basique [X]

Nom: Angle [X] [Ok] [Cancel]

Unité et Arrondi

Unité de mesure: [X] Arrondi sur unité: ☐ Par défaut: 0.01

Afficher en pourcentage: ☐

Valeur min. et max. par défaut

Valeur minimum par défaut: ☐ Par défaut: 0.1

Valeur max. par défaut: ☐ Par défaut: 0.1

Représentation d'une valeur

Affichage d'une valeur: [X] [Ok] [Cancel]



Affichage sur graphique: [X] [Ok] [Cancel]

11.15.5. Exporter des données

- Se référer à la documentation en ligne en cliquant sur le bouton **Aide**. [Export des données](#)

11.15.6. Alarmes

Se référer à la documentation en ligne en cliquant sur le bouton **Aide**, paragraphe configuration des alarmes

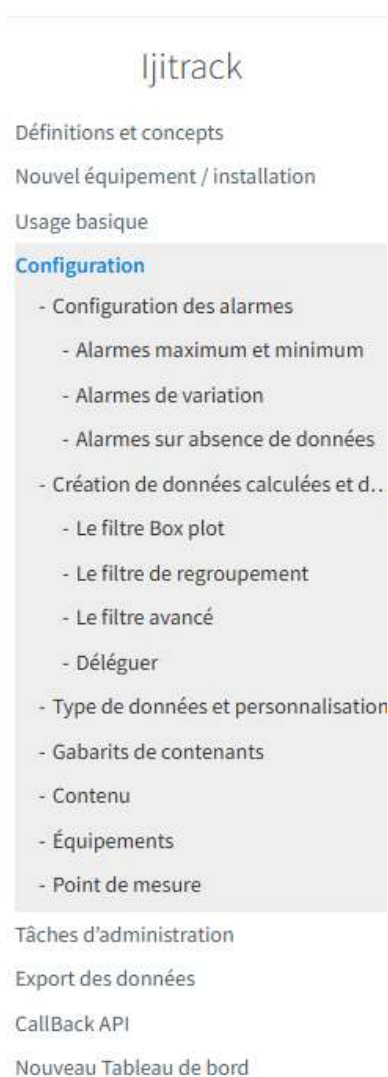

11.16. Configuration

11.16.1. Créer une nouvelle unité de mesure



Seul les administrateurs du groupe racine peuvent créer de nouvelles unités de mesures

- Aller dans le menu **Administration** - > **Unités de mesure**
- Saisir le nom de l'unité (ici mm), la catégorie (longueur, qui possède le même type d'unité), le ratio (ici 1000mm = 1m, la référence est donnée dans le nom de la catégorie) et un arrondi.

Chapitre 12. Maintenance

En cas de problème avec un enregistreur ou un capteur Ijinus, il est recommandé de faire appel au service après-vente soit par mail : sav@ijinus.fr soit par téléphone : 02.98.09.03.32

La marche à suivre vous sera indiquée afin, soit d'effectuer des tests sur le produit concerné, soit de le renvoyer à l'usine pour des tests dans nos locaux.

12.1. Réinitialisation du logger (réglages d'usine)

Le logger peut être à réinitialiser à la Demande SAV ou en cas de mot de passe est oublié.



La réinitialisation supprime l'ensemble des fichiers de configuration et de données enregistrées sur le logger.


12.1.1. Réinitialisation en Wiji

- Se connecter au logger (voir [Se connecter à un enregistreur](#)).
- Dans le menu des **Options**, cliquer sur **Diagnostic et erreurs**.
- Vérifier que le numéro de série (1) correspond à celui du logger concerné.
- Cocher **Réinitialisation de l'équipement (perte des données et de la configuration) (2)**.
- Cliquer sur **Lancer l'action (3)**.

-> le fenêtre de formatage du logger s'affiche.



En fonction de la quantité de donnée à supprimer, la réinitialisation peut prendre quelques minutes.

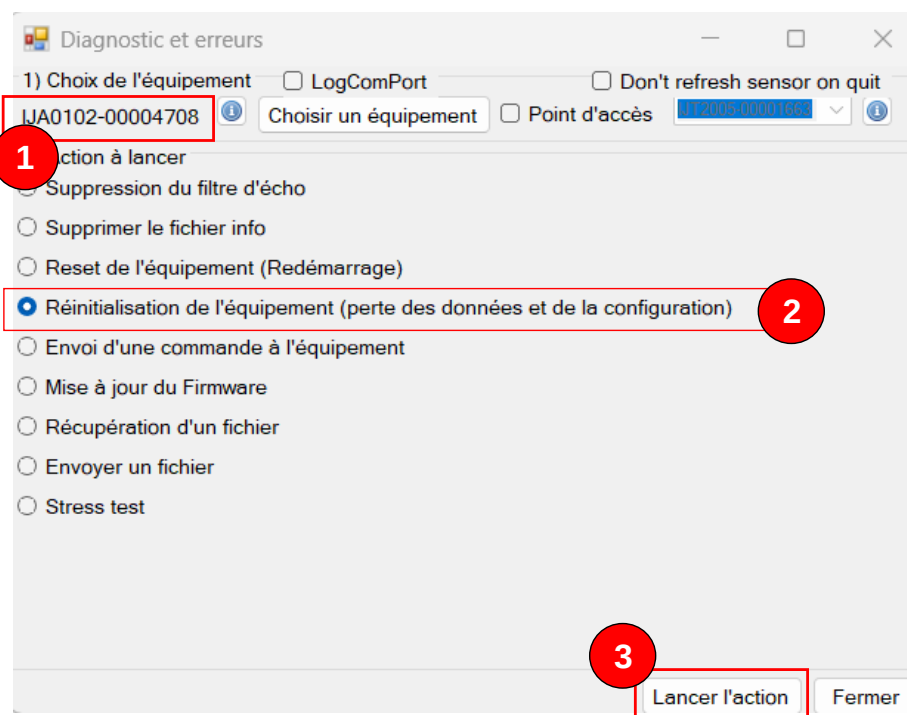

12.1.2. Réinitialisation manuelle




Ne pas laisser l'enregistreur ouvert trop longtemps (quelques minutes) pour éviter que les sachets déshydratants absorbent trop d'humidité. Remplacer les si ils sont de couleur verte.



Le retrait du capot peut s'avérer difficile lié au joint d'étanchéité. L'antenne du capot est reliée à la carte électronique, par conséquent, pour éviter de l'arracher lors de l'ouverture de l'enregistreur, il est vivement conseillé de procéder comme suit :

- Dévisser partiellement l'anneau de serrage (environ 2 tours).
- Tirer sur le capot jusqu'à son extraction partielle, bloqué par l'anneau de serrage.
- Dévisser complètement l'anneau de serrage afin de retirer le capot complètement.
- Pour faciliter l'appui sur les boutons, il est conseillé de retirer la pile de son logement.
- Appuyer sur le bouton **SW** (B), puis sur le bouton **RST** (A), et relâcher le bouton **RST**.
-> La LED de statut (C) clignote en rouge.
- Lorsque la LED passe au clignotement vert, relâcher le bouton **SW** (A).
-> La réinitialisation démarre.

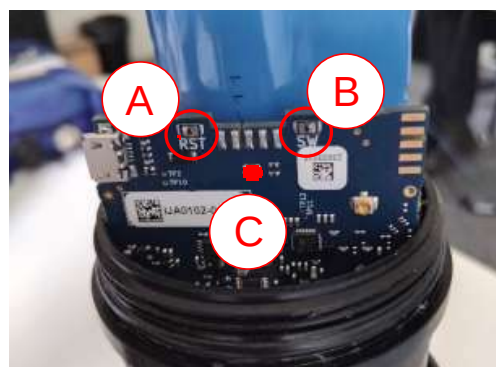



En fonction de la quantité de donnée à supprimer, la réinitialisation peut prendre quelques minutes.

La LED reprend son cycle de clignotement initiale (toutes les 10 secondes en vert) dès que la réinitialisation est terminée.

12.2. Remplacer la pile



Le changement de la pile doit être réalisé par un personnel qualifié (autorité responsable).

La pile de remplacement doit être fournie par Ijinus. (2xPiles lithium type D non rechargeables (modèle : FANSO ER34615H))

Lorsque la pile de l'enregistreur est en fin de vie, un bandeau rouge apparaît sur Avelour invitant à remplacer la batterie.




- Dévisser l'anneau de serrage (A) et retirer le capot.



Ne pas laisser l'enregistreur ouvert trop longtemps (quelques minutes) car si le sachet déshydratant absorbe trop d'humidité, il ne devient plus efficace et sa couleur devient verte.

- Retirer la pile de son logement et la déconnecter de la carte électronique.
- Mettre au rebus la pile usagée suivant la législation en vigueur dans la région concernée.
- Vérifier la couleur des sachets déshydratants et remplacer les s'ils sont de couleur verte.
- Vérifier que le joint d'étanchéité n'est pas endommagé.
- Vérifier le graissage du joint d'étanchéité et si nécessaire, lubrifier au moyen d'une graisse neutre.
- Remettre le capot jusqu'à la butée en faisant attention à bien placer l'encoche d'insertion dans le détrompeur (B).

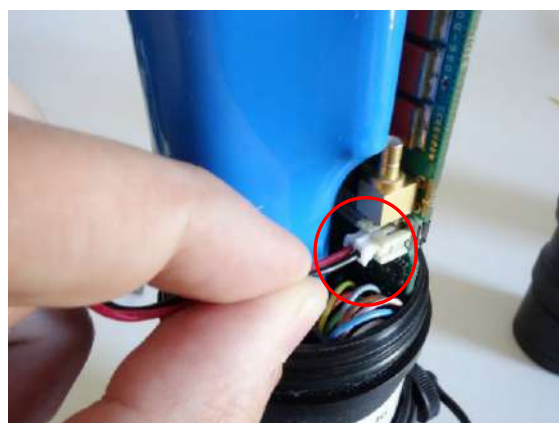




-> Au redémarrage de la carte électronique, la LED située sur la face avant de la carte doit flasher Rouge/Vert puis, après 2 à 3 minutes, seulement un flash vert toutes les 10 secondes.

- Dans Avelour, cliquer sur "batterie changée".

Dans le cas où la batterie a été changée avant que le bandeau rouge n'apparaisse, il est aussi nécessaire de notifier le changement de batterie :

- Se connecter à l'enregistreur (voir paragraphe [Se connecter à un enregistreur](#)).
- Dans le menu actions, cliquer sur « notifier le changement de batterie » afin que l'enregistreur redémarre et que la jauge d'énergie revienne à 0.

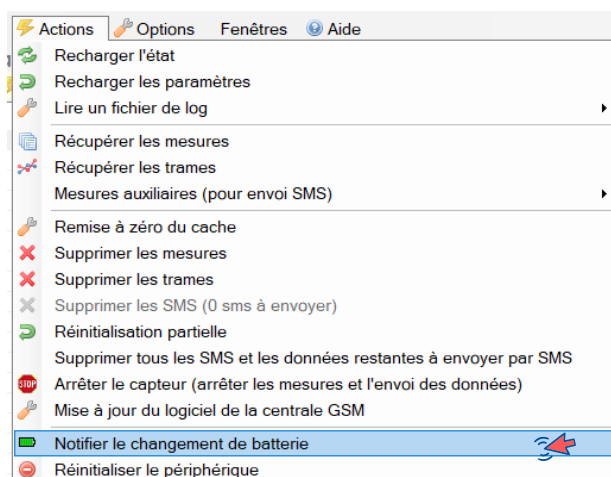

-> Dans la fenêtre des propriétés de l'équipement, la jauge de la batterie passe à 0mAh.


Diagnostic	
Date sur le périph.	2024-06-20 17:22:37 (+02h00 CEST)
Batterie	3.6V
Gauge	0mAh
Mémoire libre	1002080 / 3243616 (31%)
Fichiers Aux	1
Fichiers Main	1

12.3. Mise à jour du firmware

Le chargement d'un nouveau firmware peut être nécessaire lors d'une mise à jour du logiciel de programmation Avelour.

- Se connecter à l'enregistreur (voir paragraphe [Se connecter à un enregistreur](#)).
- Dans le menu "Options", cliquer sur "Diagnostic et erreurs".
- En se connectant au préalable à l'enregistreur, le choix de l'équipement (1) est déjà réalisé. Pour modifier ce choix, cliquer sur "Choisir un équipement".
- Dans la liste des actions à lancer (2), Sélectionner "Mise à jour du Firmware".
- Cliquer sur le "Choix du firmware".

-> Le dossier Firmware s'ouvre.

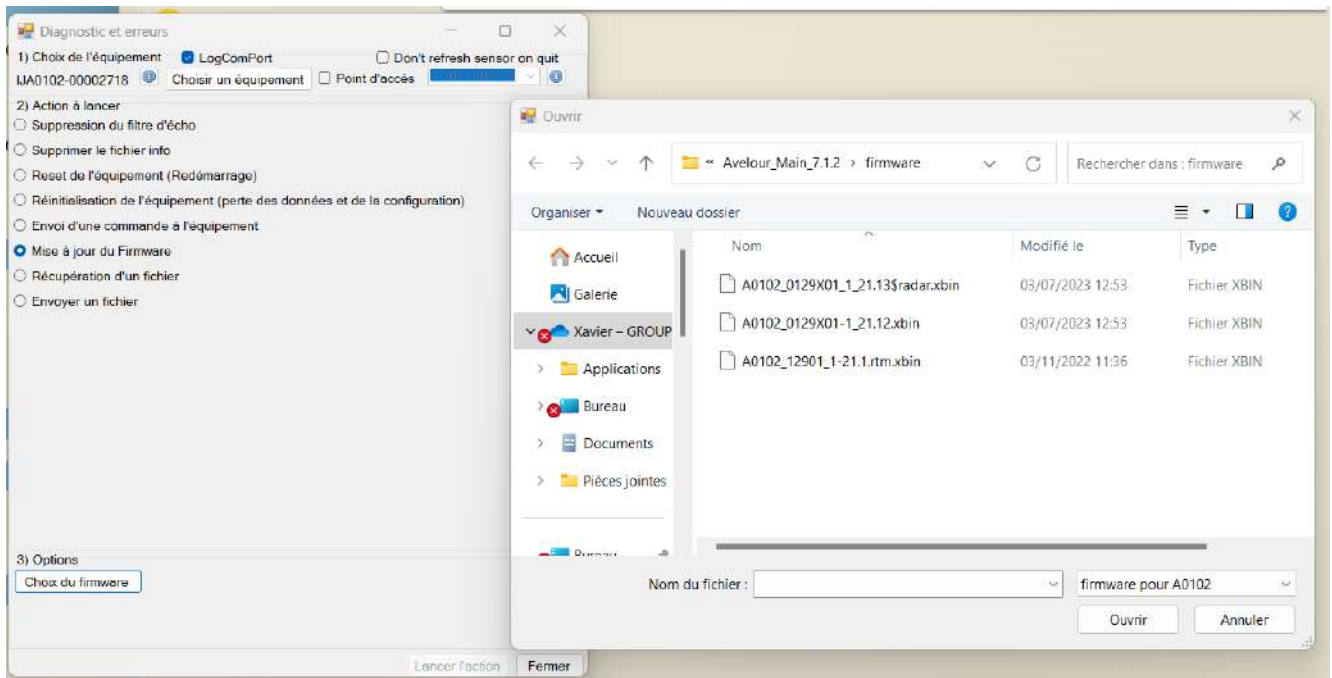

- Sélectionner le fichier .xbin correspondant et cliquer sur lancer l'action (3).

12.4. Vérification du filtre du capteur H2S

Même si les capteurs actuels comportent un filtre (adapté au gaz à suivre, donc spécifique) pour à la fois filtrer l'air et rendre la mesure plus efficace, celui-ci peut aussi se charger en humidité et rendre la mesure moins fiable. Les bonnes pratiques vis-à-vis de l'humidité sont alors les suivantes :

Échéance	Vérifications
Hebdomadaire	Si le niveau d'humidité est élevé sur le site : • Vérifier le capteur, en particulier l'humidité du filtre. • En cas de doute, laisser le capteur sécher dans une ambiance de bureau par exemple, ou changer le filtre en prenant soin de vérifier qu'il n'y a pas d'humidité sous le filtre. • Nettoyer si besoin la tête de la cartouche de mesure des différents déchets,
tous les 1 à 3 mois	Si le niveau d'humidité est modérée : • Vérifier le capteur, en particulier l'humidité du filtre. • En cas de doute, laisser le capteur sécher dans une ambiance de bureau par exemple, ou changer le filtre en prenant soin de vérifier qu'il n'y a pas d'humidité sous le filtre. • Nettoyer si besoin la tête de la cartouche de mesure des différents déchets,
Tous les 6 mois	• Vérifier le capteur et étalonner la cartouche de gaz en laboratoire.



Tout capteur ayant été exposé à des concentrations (> à 200 ppm) et/ou températures (>30°C) importantes et régulières doit être vérifiés plus régulièrement.

12.5. Remplacer la membrane PTFE

- Dévisser et retirer délicatement l'embout de la cartouche (**A**).
- Tenir le corps du capteur, et retirer doucement la membrane (**B**) puis le joint usé (**C**).



Attention ! Ne pas toucher la cellule chimique (**D**).

- Placer délicatement le nouveau joint, puis placer la nouvelle la membrane (coté brillant vers l'extérieur).
- Revisser ensuite l'embout de la cartouche.



12.6. Changer la cartouche gaz



Il est vivement déconseillé de dévisser la partie de la cartouche située sous la molette de vissage, comme illustrée sur la photo. L'étanchéité de la cartouche ne serait plus assuré correctement.



- Tenir l'enregistreur d'une main puis dévisser délicatement la molette (A) de l'enregistreur avec l'autre main.
- Procéder de la même façon pour le remontage de la nouvelle cartouche H2S en tenant compte du détrompeur.
- Vérifier que la partie de la cartouche sous la molette est bien vissée.

