




Arceau réglable CQS-HV-1016 pour VLI / UB-V

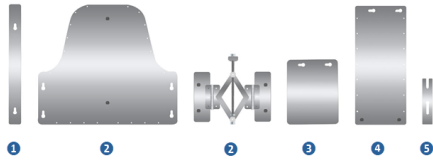

L'écarteur peut être ajusté à la main par sa molette, ou à l'aide d'une clé de taille 13 mm

Arceau réglable CQS-HV-1016 pour capteur VLI / UB-V Ø 180 mm à 600 mm et extensions CQS-HV-1023 Ø 600 mm à 1000 mm

Nombre de pièce à utiliser						
Ø canalisation en mm	Périmètre canalisation (mm)	Plaque support capteur (1)	Plaque de base + écarteur (2)	Petite plaque extension (3)	Grande plaque extension (4)	Clavette (5)
180	565	1	1	0	0	2
200	628	1	1	0	0	2
250	785	1	1	1	0	3
300	942	1	1	2	0	4
350	1100	1	1	1	1	4
400	1257	1	1	0	2	4
500	1571	1	1	2	2	6
600	1885	1	1	0	4	6
700	2199	1	1	2	4	8
800	2513	1	1	0	6	8
900	2827	1	1	2	6	10
1000	3142	1	1	4	6	12

Plaque support capteur en Inox 316 L, acier électrozingué pour les autres pièces

Composition du pack de base et de son extension

CQS-HV-1016	Qté	ARCEAU RÉGLABLE POUR CAPTEUR VLI / UB - Ø 180 mm à 600 mm
CQS-HV-1019	1	Plaque support capteur
CQS-HV-1017	1	Plaque de base
CQS-HV-1022	1	Écarteur pour arceau réglable VLI/UB-V
CQS-HV-1021	2	Petite plaque extension
CQS-HV-1020	4	Grande plaque extension
CQS-HV-1018	6	Clavette

CQS-HV-1023	Qté	EXTENSION ARCEAU RÉGLABLE - Ø 600 mm à 1000 mm
CQS-HV-1021	2	Petite plaque extension
CQS-HV-1020	2	Grande plaque extension
CQS-HV-1018	6	Clavette